




Udskift luftfilter - **AUDI  
A4 Cabriolet (8H7, B6,  
8HE, B7) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

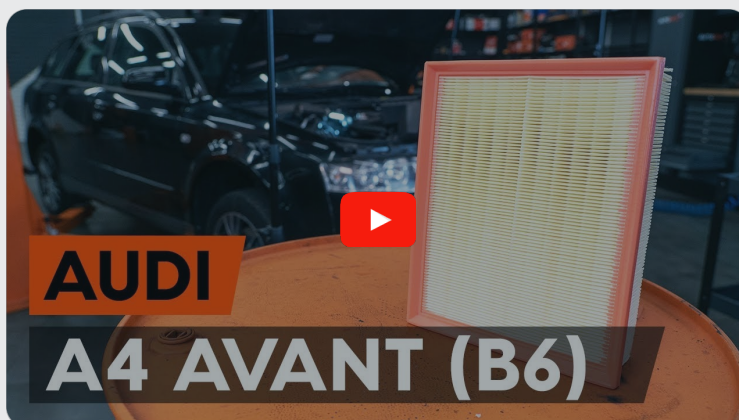

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A4 CABRIOLET  
(8H7, B6, 8HE, B7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:

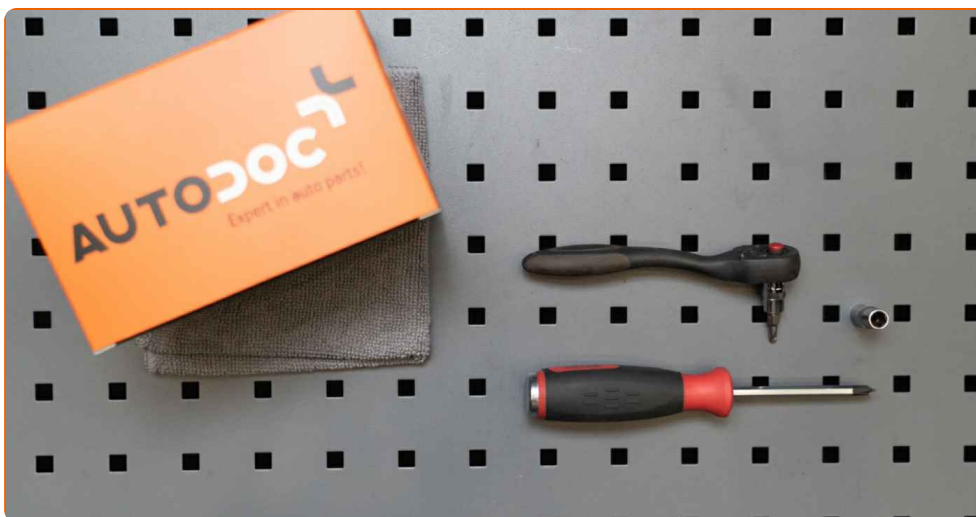

- Skruenøgle nr.7
- Torx bits T20
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

**Udskiftning: luftfilter – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:**


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

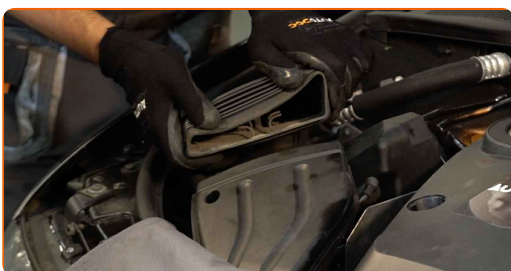


**4** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




**5** Fjern luftindtagsslangen på Brug Torx T20.



**6** Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7.

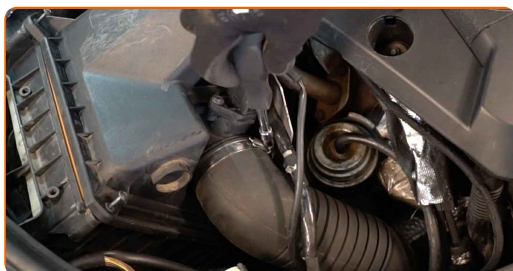


**7** Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

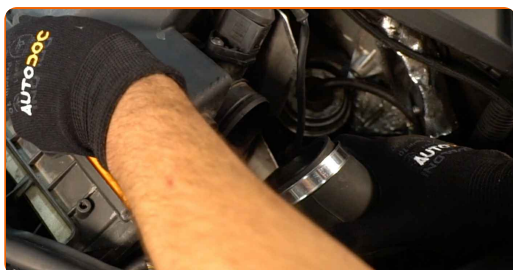


**8** Tag filterets låg af.



**9** Fjern filterelementet fra filterhuset.

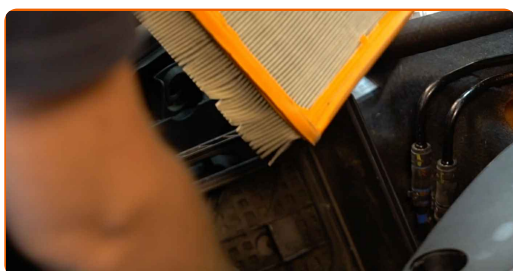

**10** Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

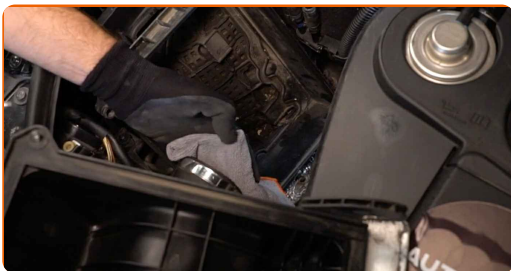


**11** Rengør luftfilterdækslet og huset.



**Udskiftning: luftfilter – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:**


- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

**12** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

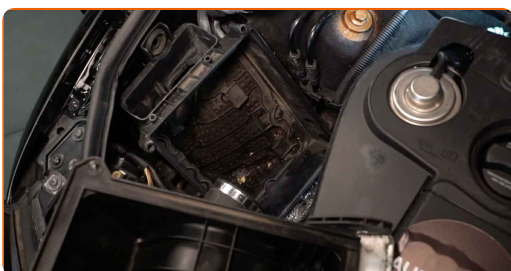

13

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

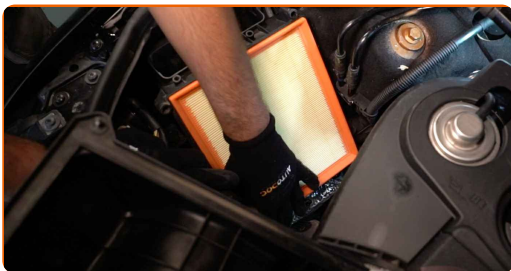

### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


14

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




15

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

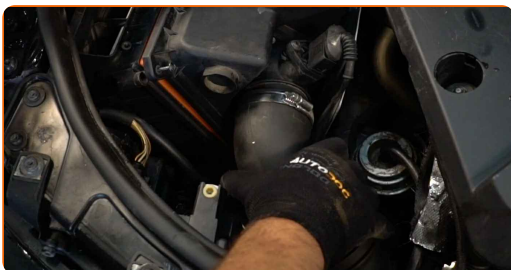




**16** Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

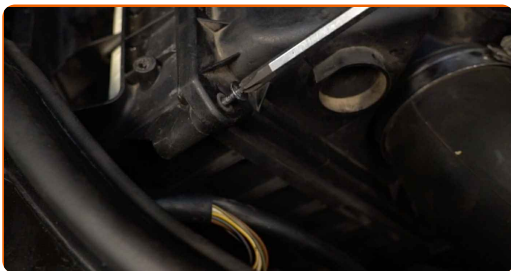


**17** Stram luftfilterrørets klemme. Brug en topnøgle N°7.

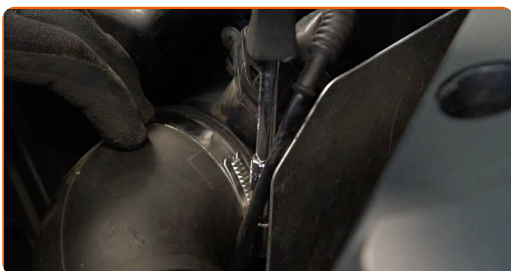

**18** Sæt luftindtagslangen på. Brug Torx T20.



**19** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

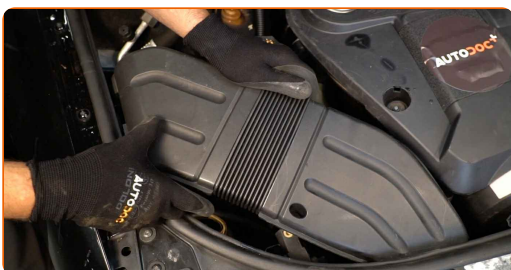

**20** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



21

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.