



Udskift bremseskiver for -
**AUDI A4 Cabriolet (8H7,
B6, 8HE, B7) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

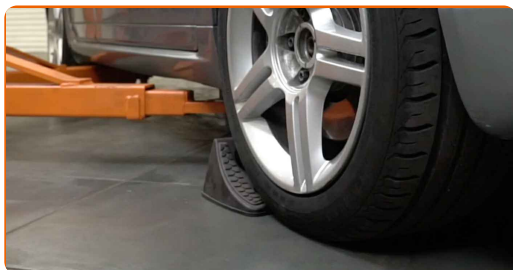

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklipper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

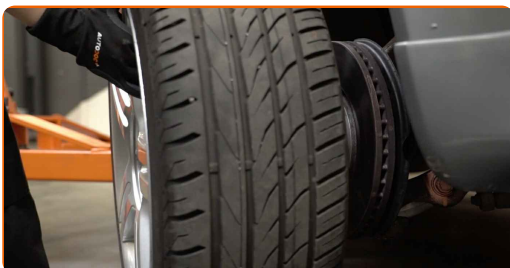

7 Tag bremseklodsens slidensors stik af.

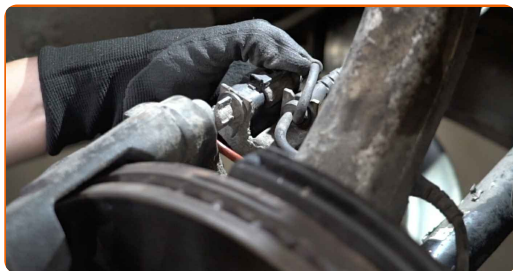


8 Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug et koben.

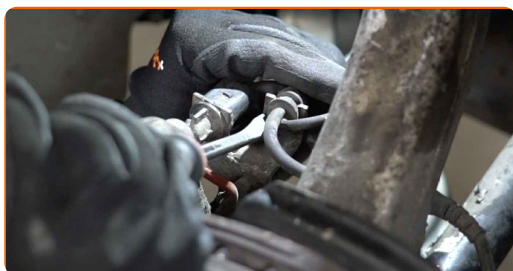


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

9 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

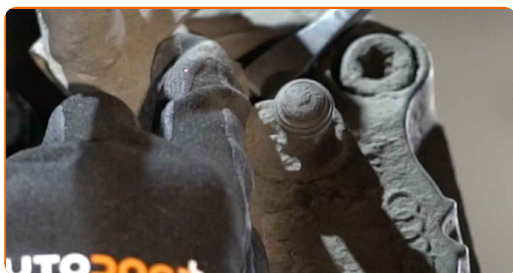

10 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

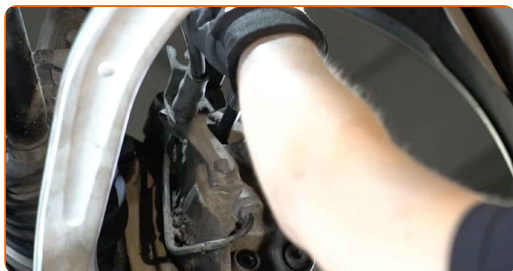

11


Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

**13**

Fjern bremsekaliberen.

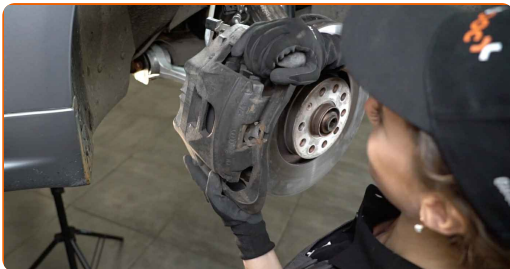

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




15


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

16


Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

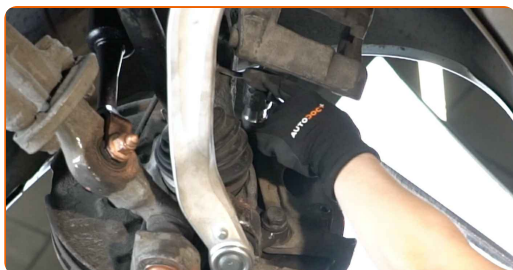

17 Fjern kaliberens beslag.

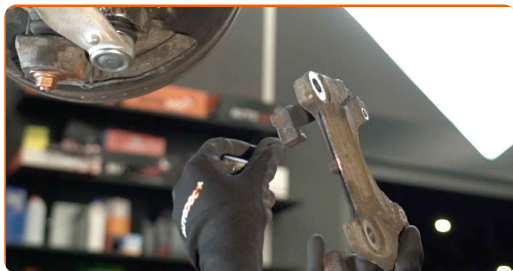


18 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

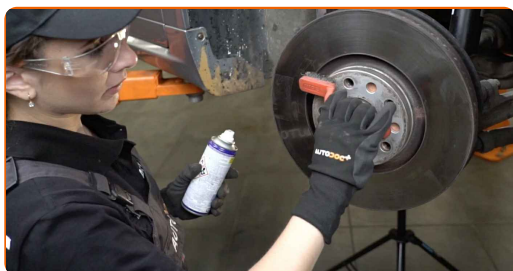

19 Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



20 Fjern bremseskiven.

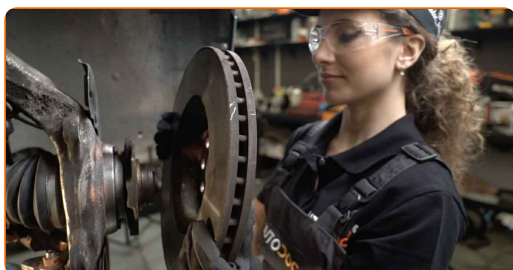

21

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



22

Installer bremseskiven.



23

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseskiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


25

Installer bremskaliberens beslag.

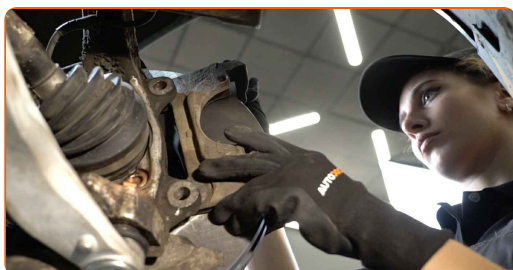

26

Stram bremskaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.

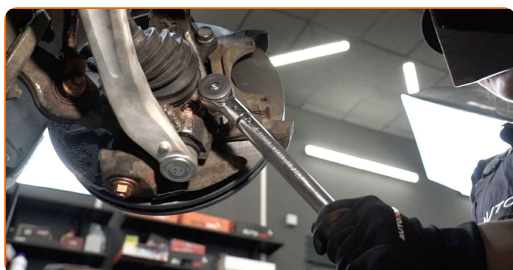

27

Behandel bremskaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

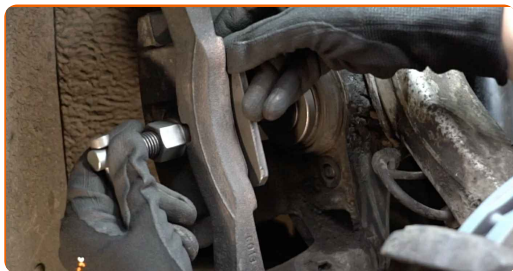


29

Installer bremseklodserne.




30

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

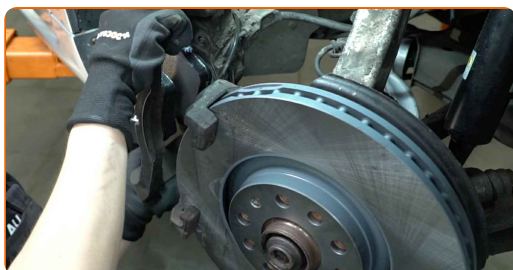


31

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

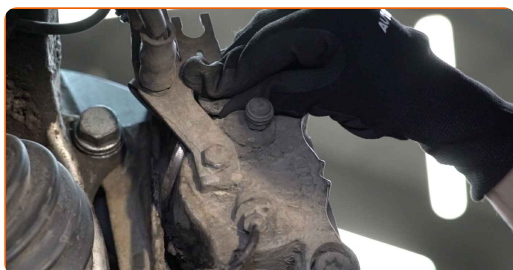


32


Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

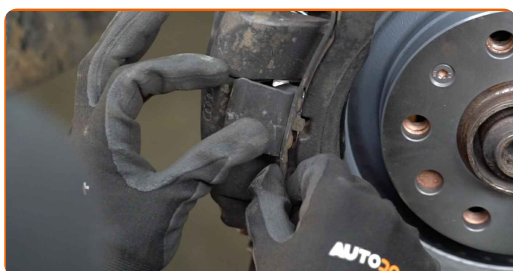


33 Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

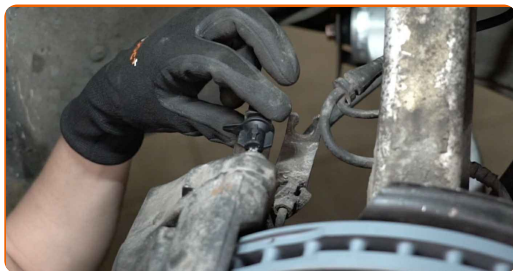


34 Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

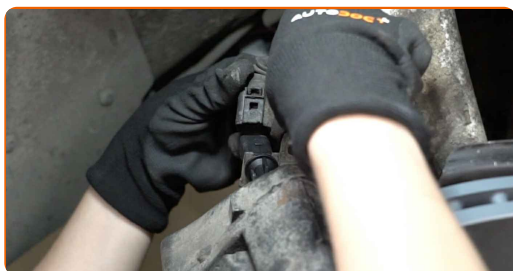

35 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

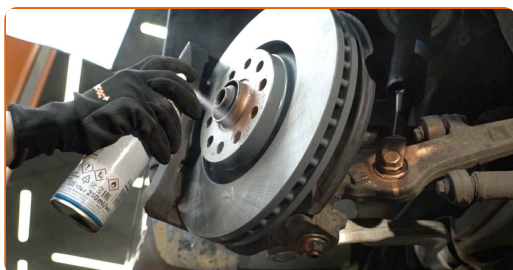

36 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

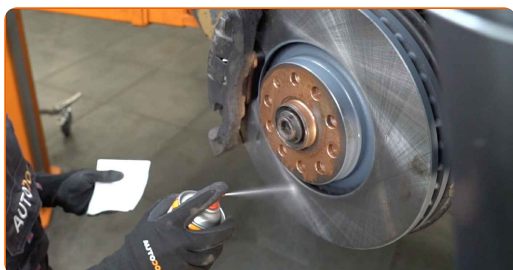

Udskiftning: bremsekiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

37 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)


38 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

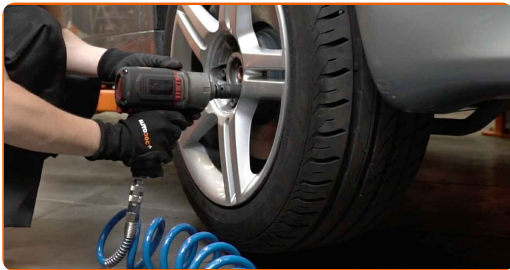

39 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



40 Fjern donkraft og klodser.

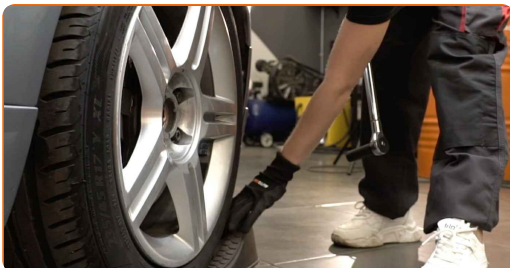

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

41

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



Udskiftning: bremseskiver – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.