



Udskift støddæmper bag

- **AUDI A4 Cabriolet**

(8H7, B6, 8HE, B7) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle №DD6
- Skruestik
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

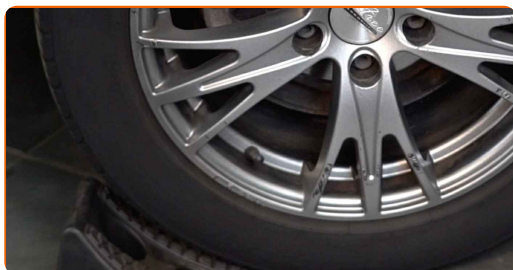

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.

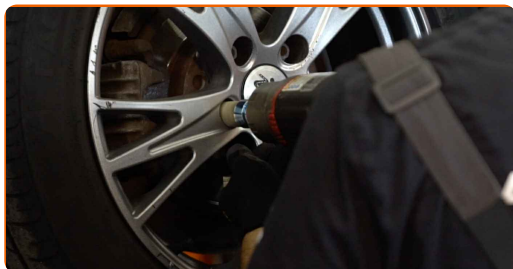


Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

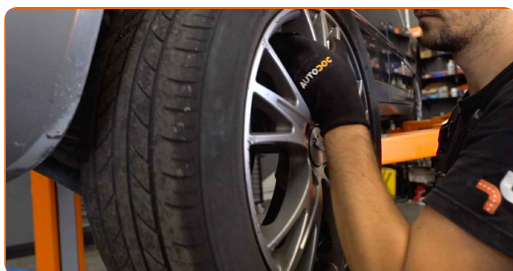


6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

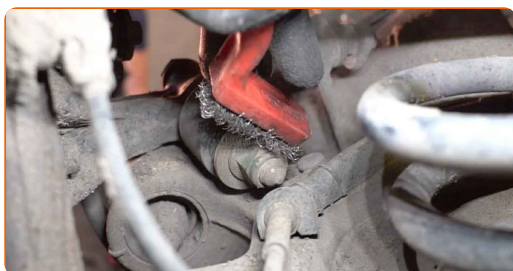

7 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

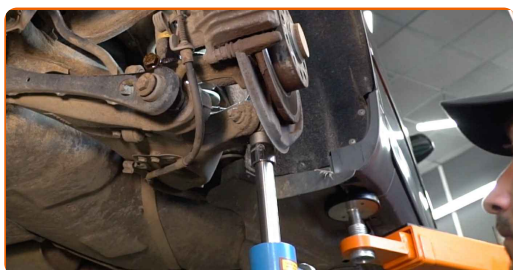


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

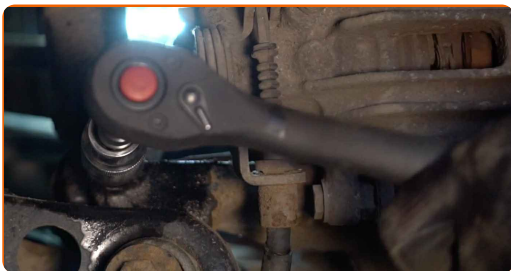

9 Fjern befæstigelsesbolten.




10 Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug et koben.

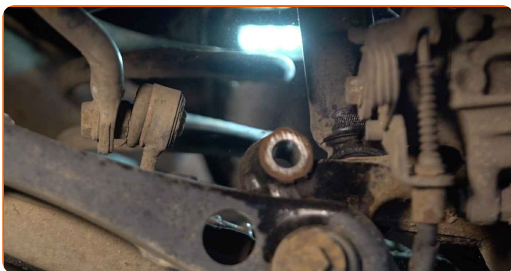

11 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25.



12 Fjern hjul inderskærmen.

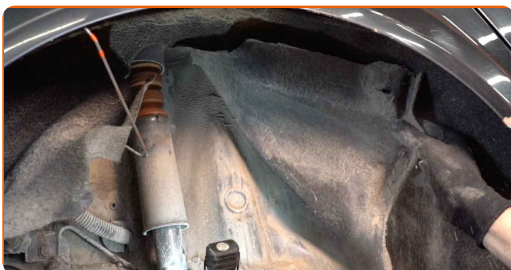

13 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

15 Fjern støddæmperen.

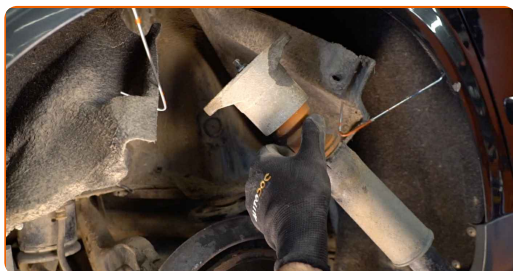

16 Isæt støddæmper i en fjederklemme.




17

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Fjern skrueerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN^o6. Brug en topnøgle N^o16. Brug en skraldenøgle.

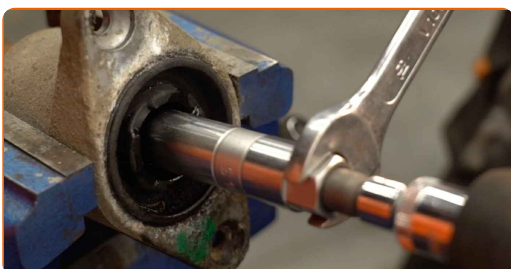

19

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

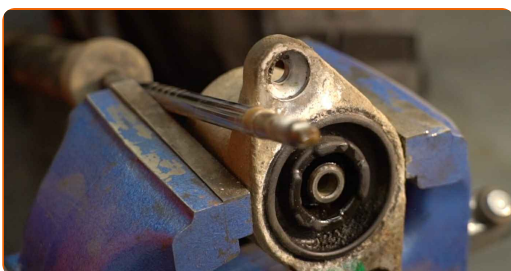

Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


20 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




21 Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN#6. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




22 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

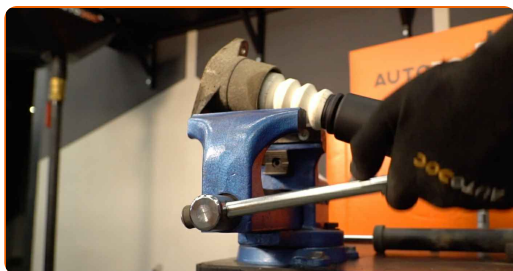

23 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

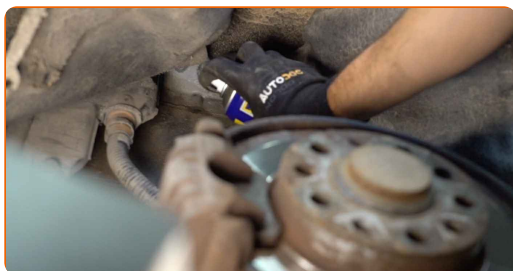


24 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

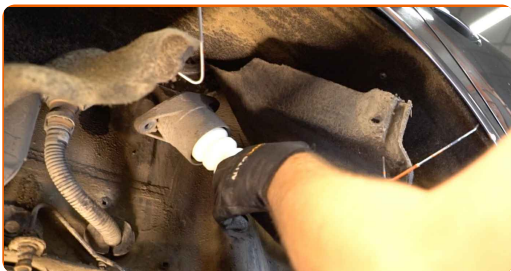

Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


25 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №13.

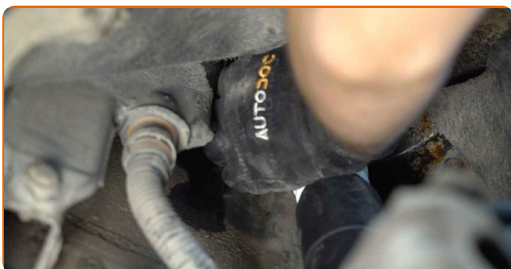


Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.


26 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

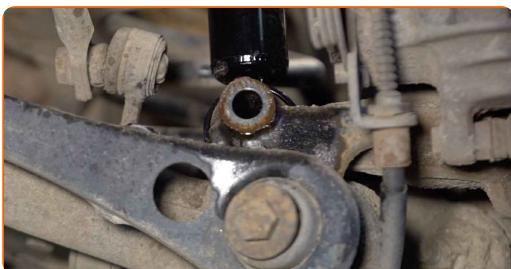


27 Installer fastgørelsesbolt.

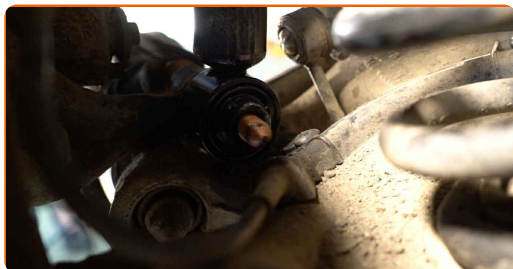

28 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

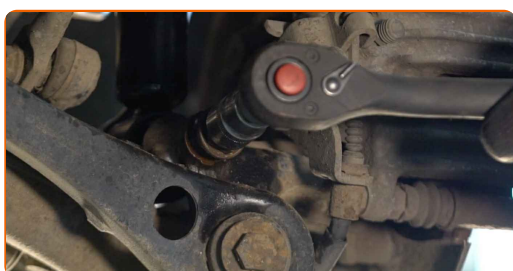

29 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

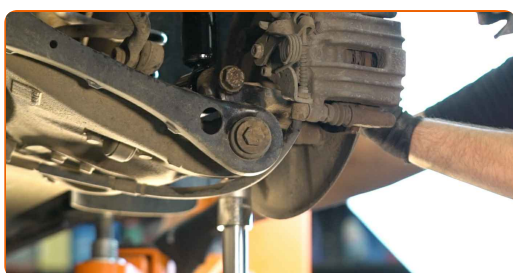


30 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 31** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 36 Nm moment.

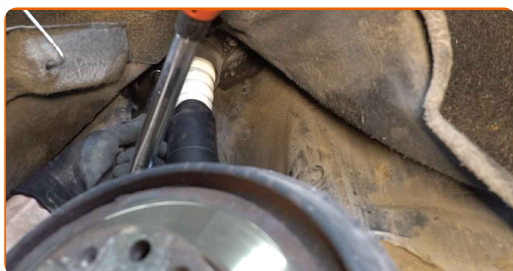


- 32** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

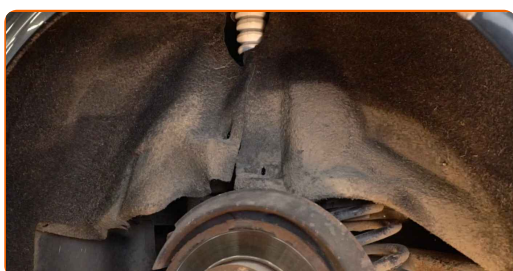

- 33** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25.

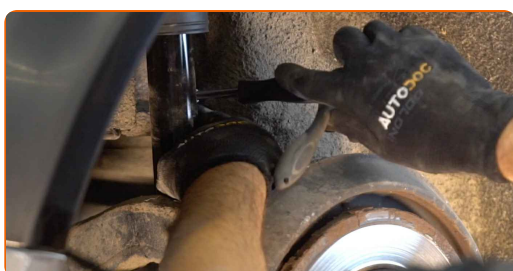


- 34** Fjern støtten under armen.

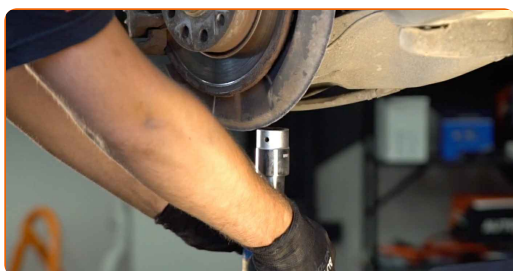

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

35 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

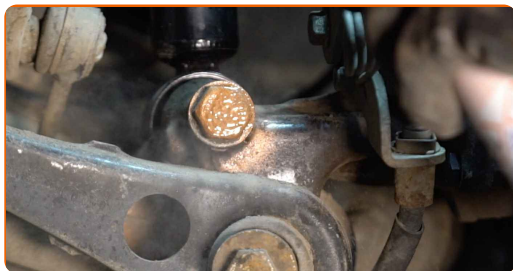

36 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




37 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

38 Installer hjulet.

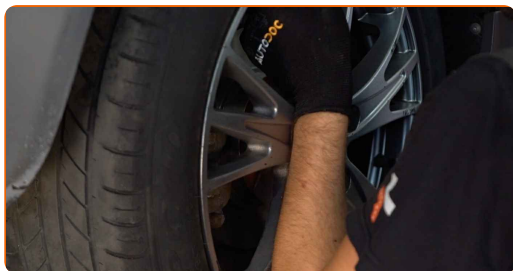


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)


39

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

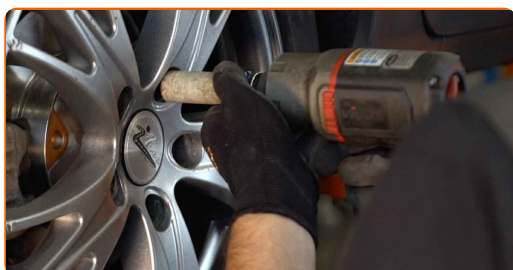

40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

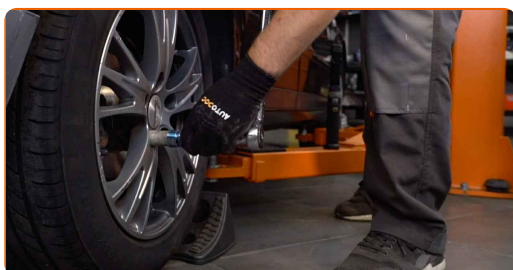

41

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.