



Udskift viskerblade for -
**AUDI A4 Cabriolet (8H7,
B6, 8HE, B7) |**
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – AUDI A4 CABRIOLET
(8H7, B6, 8HE, B7). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: viskerblade – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Fagfolk
anbefaler:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Forbered de nye vinduseviskere.



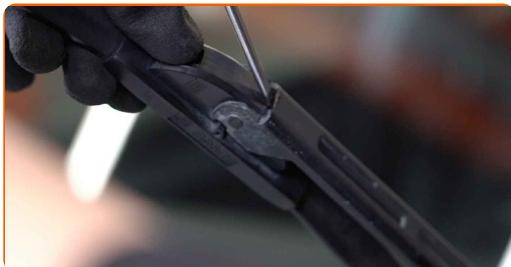
2

Træk armen væk fra glassesets overflade til den stopper.



3

Tryk på klips. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**4**

Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsiktig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

5

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

6

Slå tændingen til.



7

Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.



GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.