



Udskift hjullejer bag -  
**AUDI A4 Sedan (8EC,  
B7) | Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 FSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – AUDI A4 SEDAN (8EC, B7).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

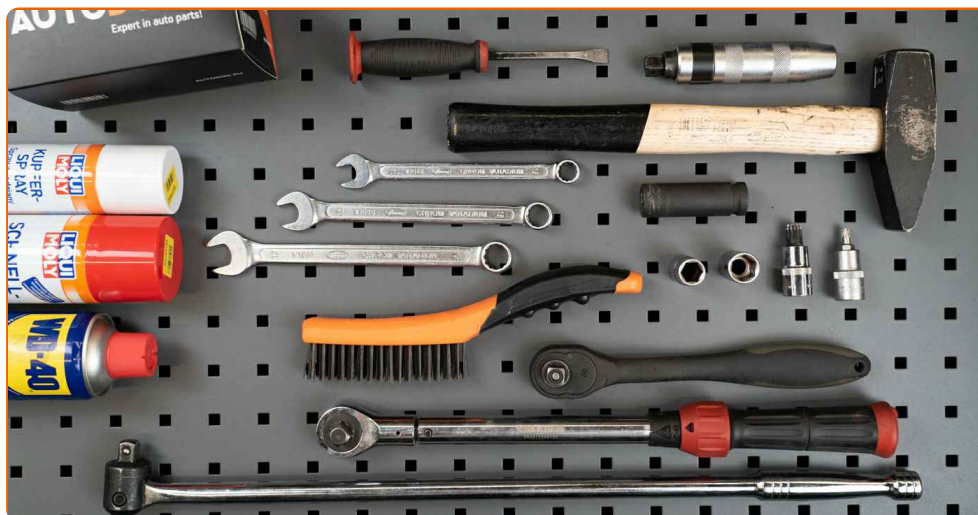

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- HEX bit nr. H8
- HEX bit nr. H19
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Gummihammer
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


### Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din AUDI A4 Sedan (8EC, B7) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – AUDI A4 SEDAN (8EC, B7). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

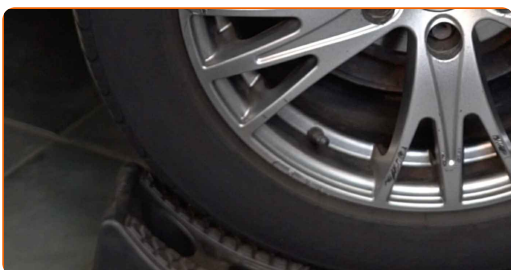

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

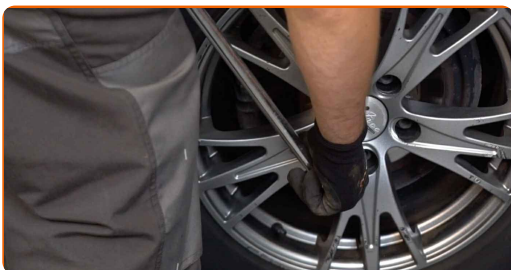


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

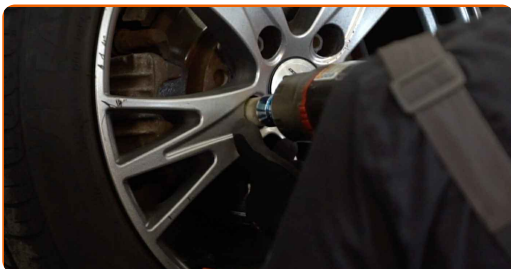


Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

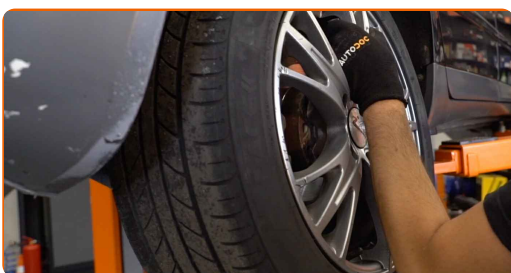


6

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

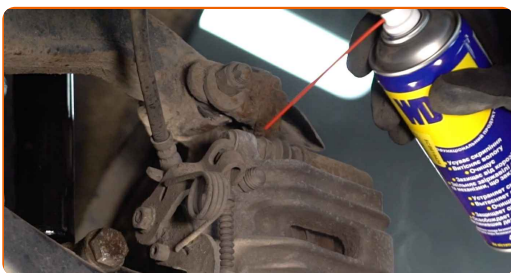


7

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.

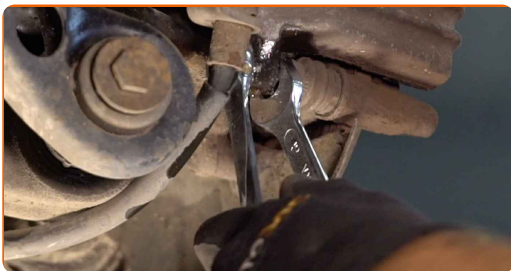

8


Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

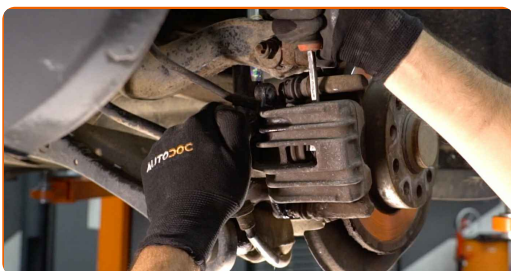


### Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindern, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


**9** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

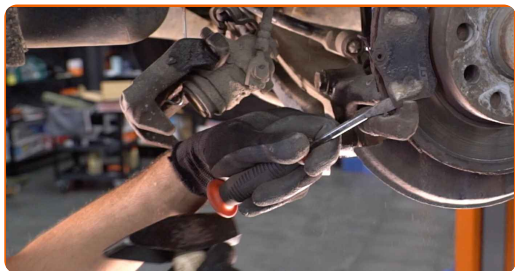


**10** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

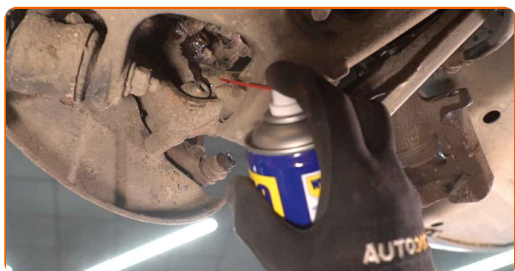

**11** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8.

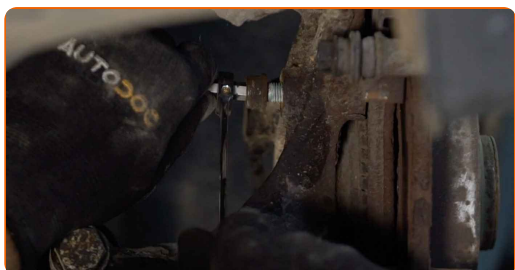

**12** Fjern kaliberens beslag.

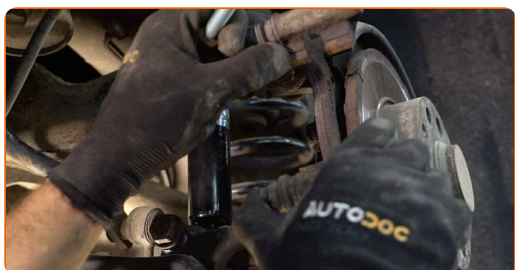

**13** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.






**14** Fjern fastholdelsesringen. Brug et koben.



**15** Fjern bremseskiven.




**16** Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

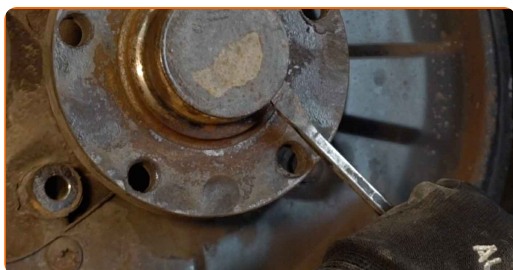

**Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Råd fra AUTODOC:**


- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

**17** Skru navlejts beslag af. Brug HEX nr. H19. Brug en vridenøgle.

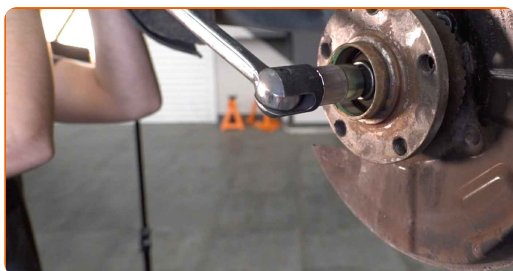




**18** Fjern befæstigelsesbolten.

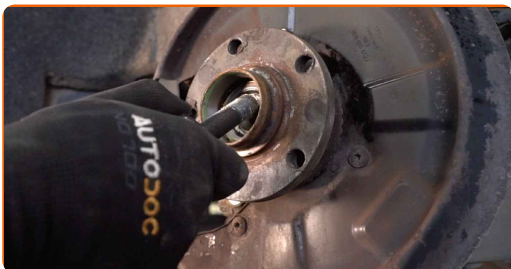

**19** Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.



**20** Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.

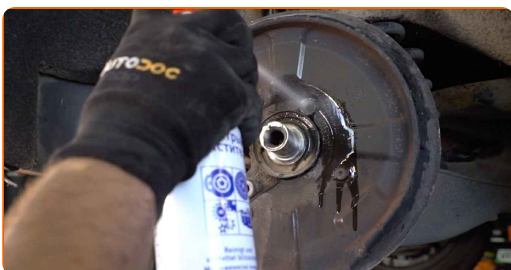

**21** Monter det nye hjulnav med et leje.



**22** Installer fasgørelsesbolt.



23

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug HEX nr. H19. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.+180°



Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.
- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


24

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.



25

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

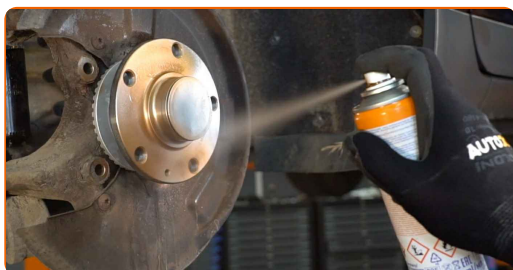


26

Installer bremseskiven.




27

Monter fastholdelsesringen.

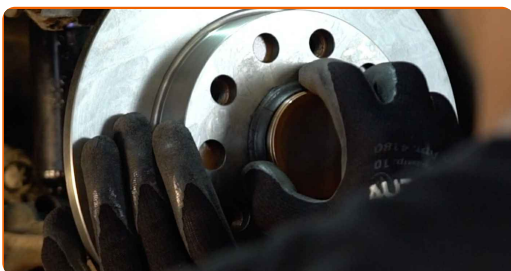

28

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

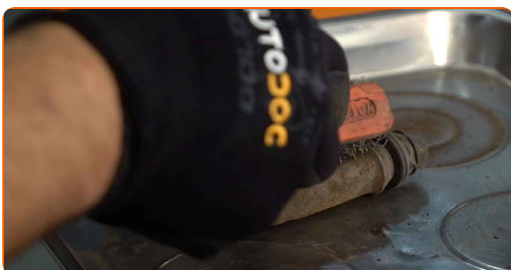


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer bremsekaliberens beslag.

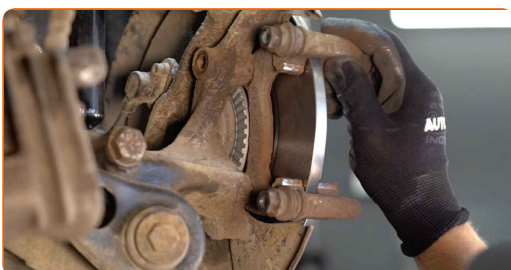

30

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

33

Installer bremseklodserne.



34

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



35

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



36

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

37

Installer hjulet.

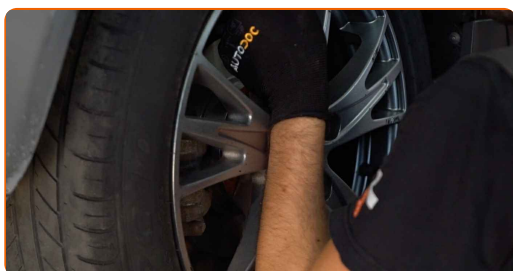

### Udskiftning: hjullejer – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.




38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




39

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

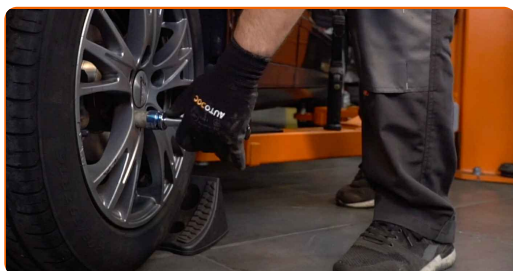

40

Fjern donkraft og klodser.

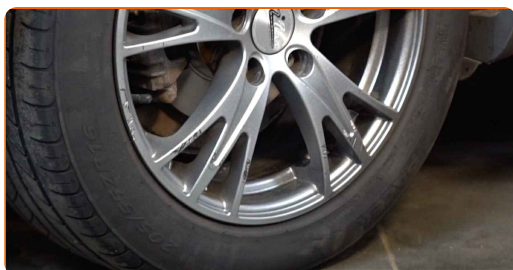

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.