




Udskift pollenfilter - **AUDI**
A6 Avant (4F5, C6) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

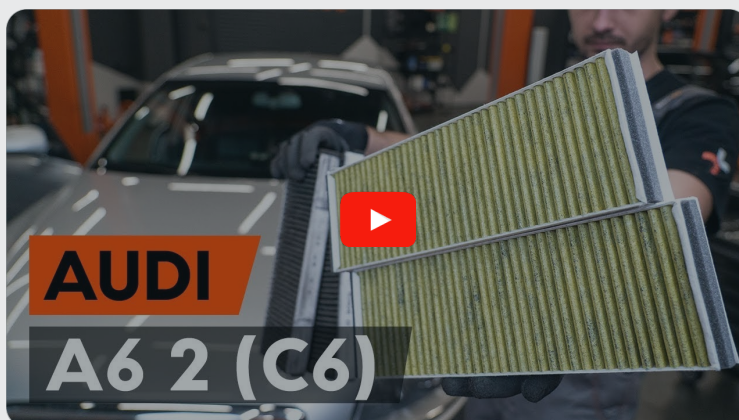

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – AUDI A6 AVANT (4F5,
C6). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Skruenøgle nr.8

• Skraldenøgle

Køb værktøj


Udskiftning: pollenfilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A6 Avant (4F5, C6) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Flyt passagersædet helt tilbage.

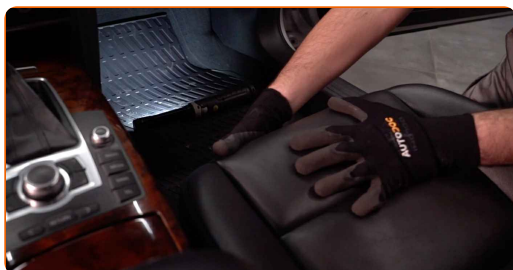


2


Skru skrueene på handkserummet. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

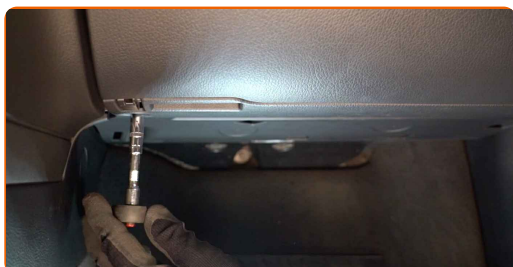


3 åbn handskerummet.

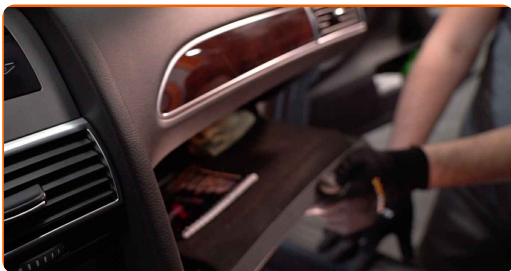

4 Lirk op, løsen forsigtig skruerne og fjern sidepanel polstring i passagersiden.

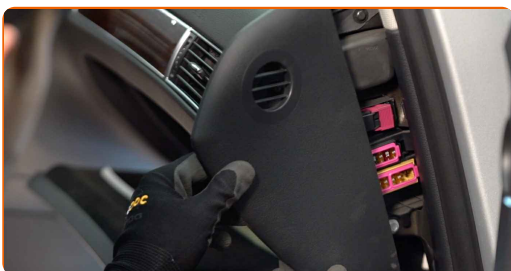

5 Skru skruerne på handskerummet. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

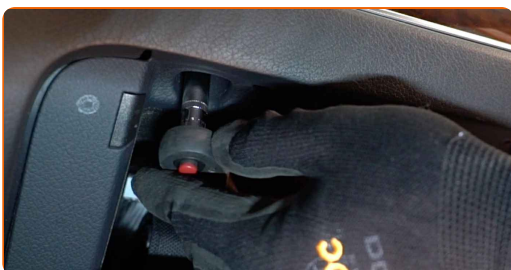

6 Fjern handskerummet.




Udskiftning: pollenfilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

7 Træk stikket ud til handskerummets forbindelse.



8 Fjern kabinefilterets dæksel.

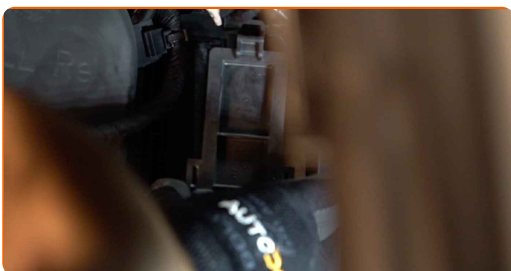


9 Fjern kabinefilterne.



Udskiftning: pollenfilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

10 Installer kabinefilterne.

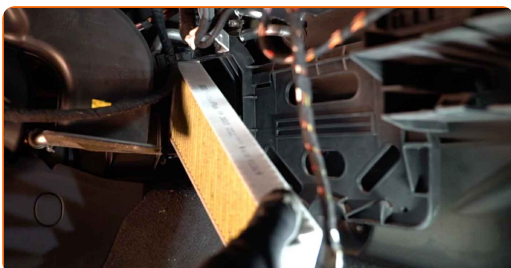

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


11

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




12

Isæt stik til handskerum forbindelse.

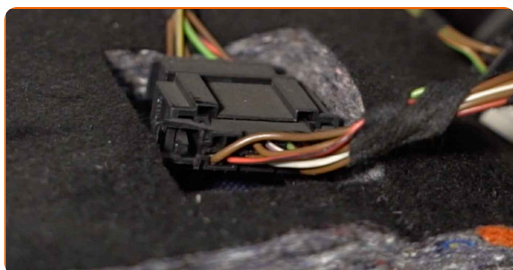

13

Monter handskerummet.

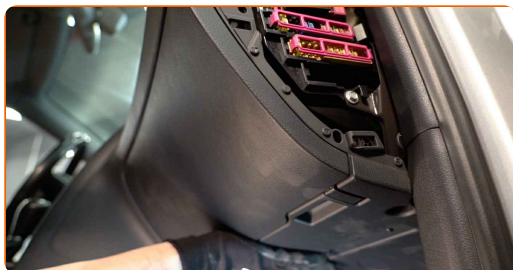

14

Skru skruerne af handskerummet. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



15

Påsæt sidepanel polstring. Anbring delen ved hjælp af styrestifter og lås fastgørelsen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

16

Luk handskerummet.



17

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



18

Slå tændingen til.

19

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.