



Udskift bageste øvre arm

- **AUDI A6 Avant (4G5,  
4GD, C7) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: BAGESTE ØVRE ARM – AUDI A6 AVANT  
(4G5, 4GD, C7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


**Køb værktøj**

Udskiftning: bageste øvre arm – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre øvre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BAGESTE ØVRE ARM – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Sikre hjulene med klodser.

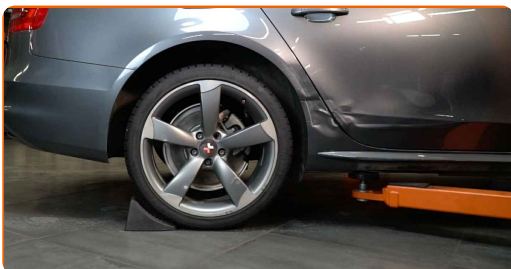

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

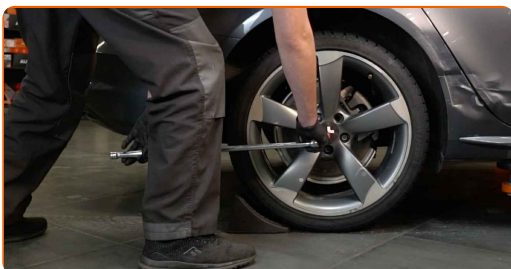

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bageste øvre arm – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.



6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Lav en markering på camber justering bolt.



8 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




- 9** Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




- 10** Skru befæstigelsen til der forbinder bæreammen med bageste styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 11** Fjern befæstigelsesboltene.

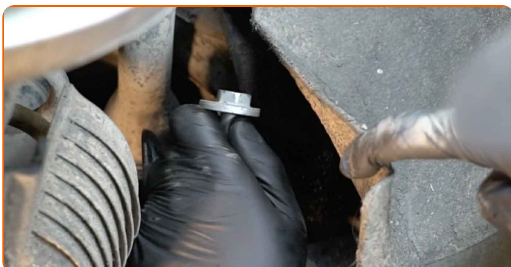


- 12** Fjern bagerste øvre arm.

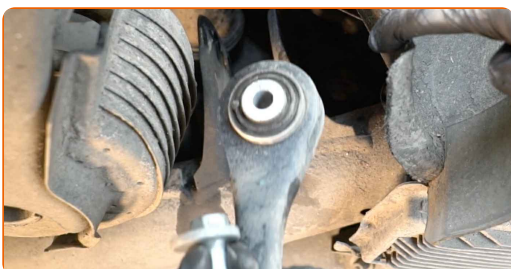

13

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

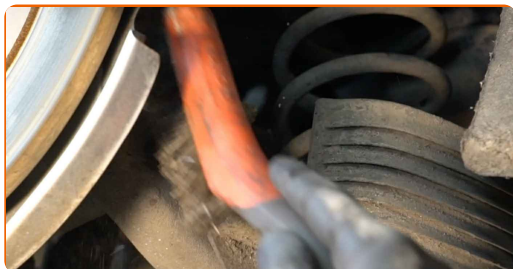

14

Monter bagerste øvre arm.



Udskiftning: bageste øvre arm – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

15


Installer fastgørelsesboltene.






16

Skru befæstigelsen ind som forbinder bæreamen med bageste spindel. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

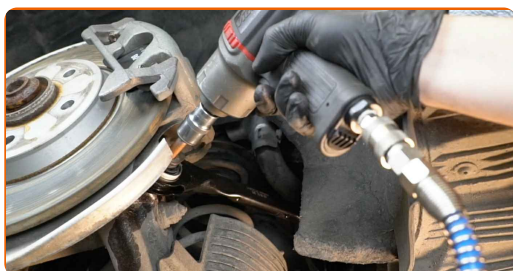


17

Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

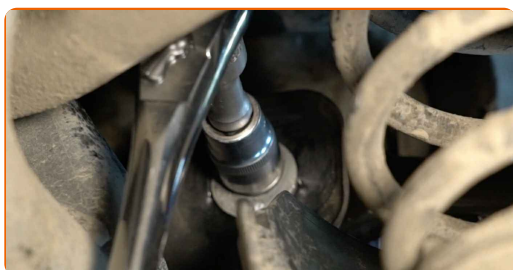

18

Stram armens fastgørelse til underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°

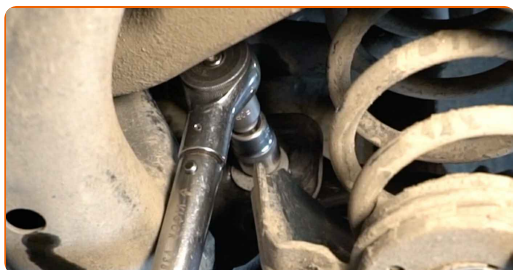

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.



**19** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



**20** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearmlen med bageste styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



**21** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



**22** Fjern støtten under armen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bageste øvre arm – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

23

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



24

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: bageste øvre arm – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.

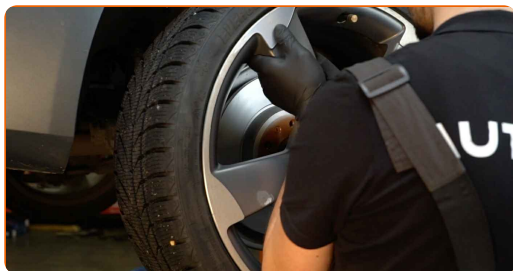

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



28

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.