



Udskift stabilisatorstang
bag - **AUDI A6 C6**
Allroad (4FH) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro,
AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro,
AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 3.0 TFSI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A6 C6 ALLROAD (4FH). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI A6 C6 Allroad (4FH) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A6 C6 ALLROAD (4FH). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

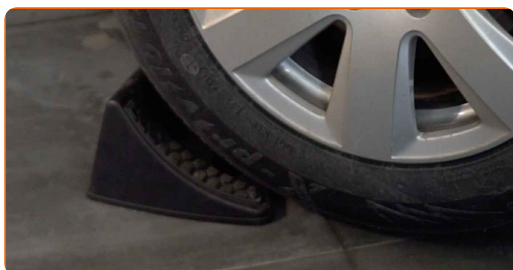

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

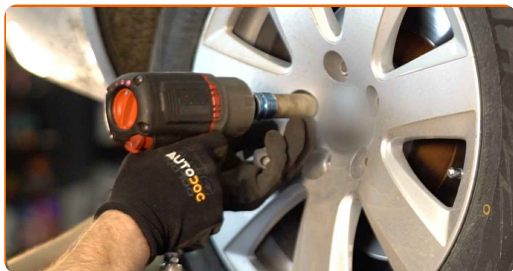

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
AUDI A6 C6 Allroad (4FH)

5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Skrue befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreammen. Brug en topnøgle N°15.




8

Rengør befæstigelse på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

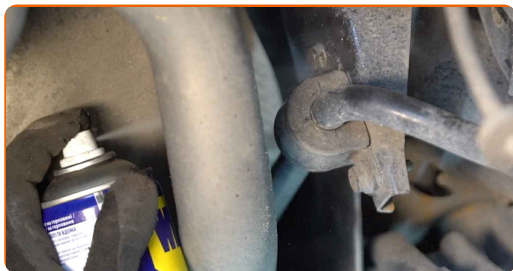


9

Løsen befæstigelse til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15.

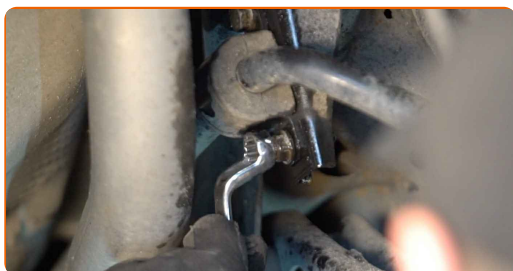


10

Skru befæstelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

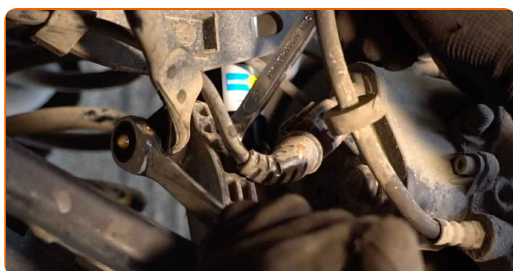

11

Fjern stabilisator stangen.

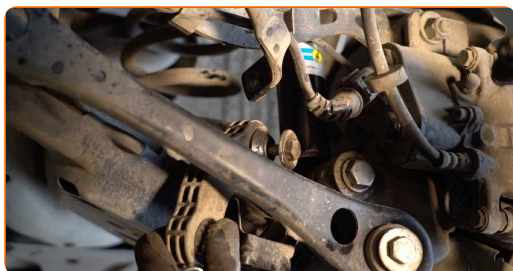

Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 C6 Allroad (4FH). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


12

Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle № 15.




13

Skru befæstigelse af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

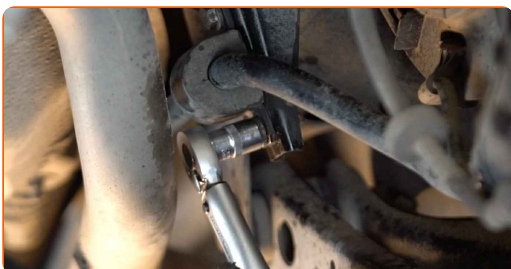


14

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

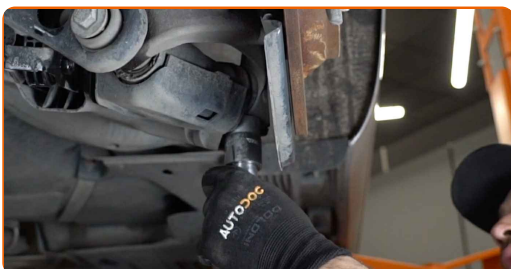


- 15** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

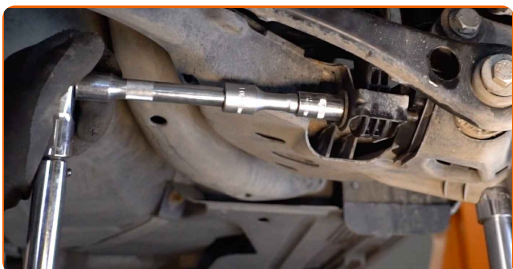

- 16** Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.


- 17** Fjern støtten under armen.

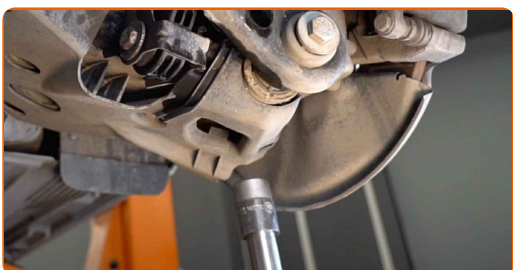

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 C6 Allroad (4FH). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 18** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

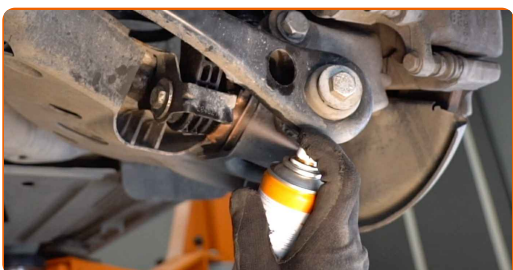

19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 C6 Allroad (4FH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.

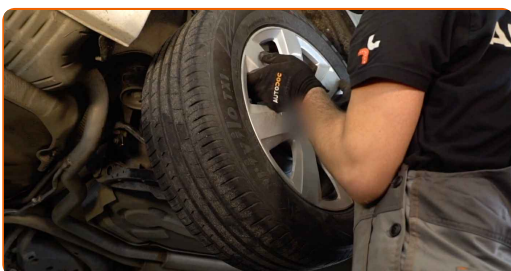

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A6 C6 Allroad (4FH)

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.