



Udskift bremseskiver for -
AUDI A6 C6 Avant (4F5) |
Brugermanvising

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bil del på et andet køretøj

Vigtigt!

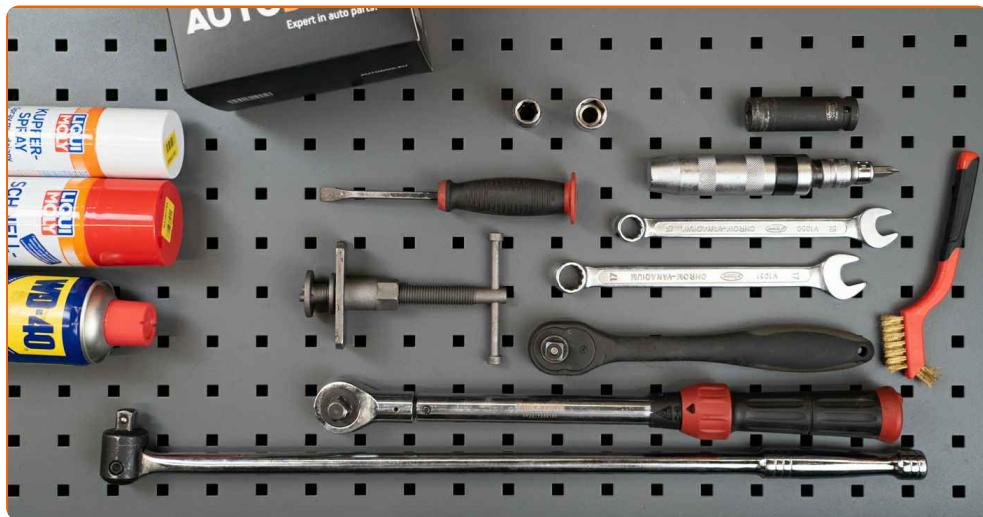
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bil del på: AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI A6 C6 Avant (4F5) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

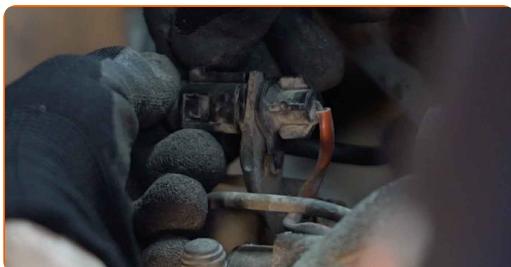
- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A6 C6 Avant (4F5)

6

Fjern hjulet.

**7**

Tag bremseklodsen slidsensor af. Brug et koben.



Venligst bemærk!

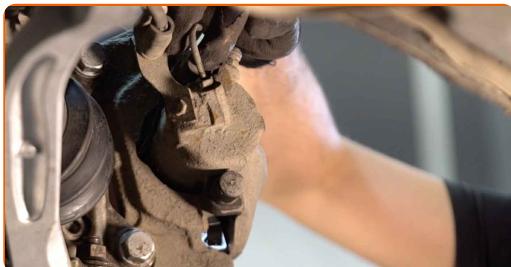
- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklops slidfølere.

8

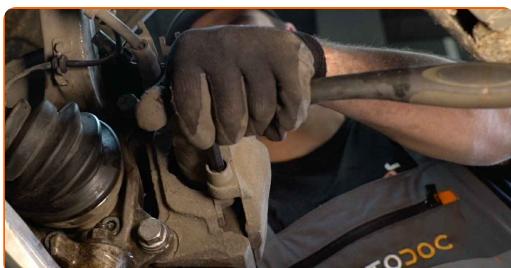
Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**9**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

**10**

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**11**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

**12**

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

**14**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



15

Fjern kaliberens beslag.

**16**

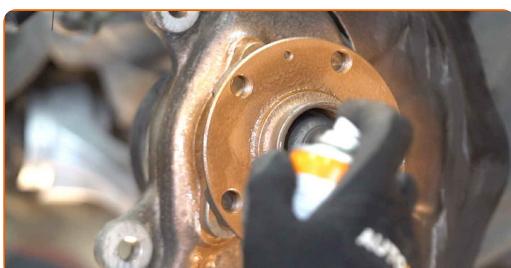
Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

**17**

Fjern bremseskiven.

18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**19**

Installer bremseskiven.



20

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer bremsekaliberens beslag.



23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

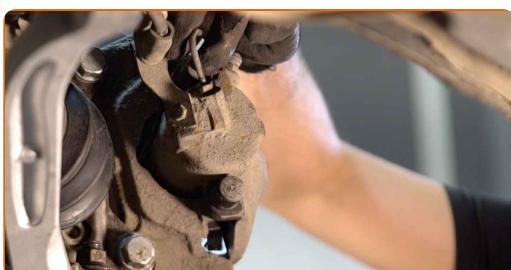
Installer bremseklodserne.

**27**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

**28**

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

**29**

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

**30**

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



31

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.



Udkiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



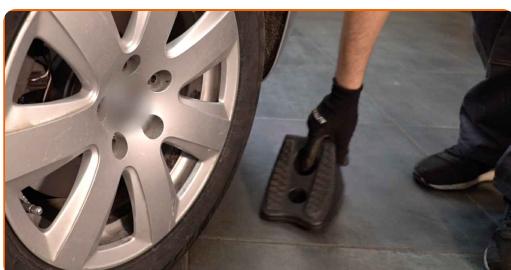
35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udkiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.