




Udskift bremsekaliber
bag - **AUDI A6 Sedan**
(4B2, C5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

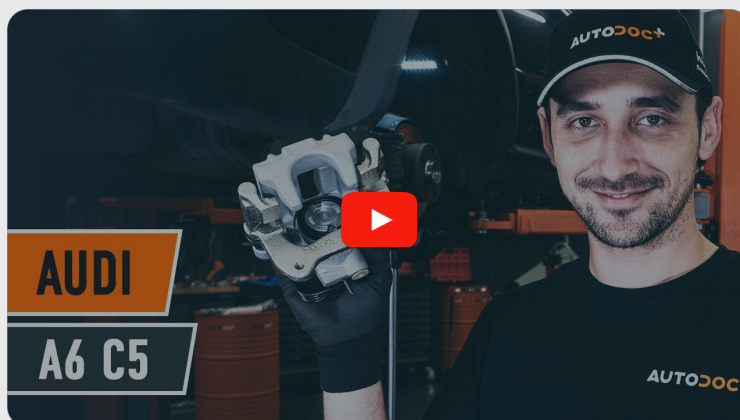

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A6 SEDAN
(4B2, C5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

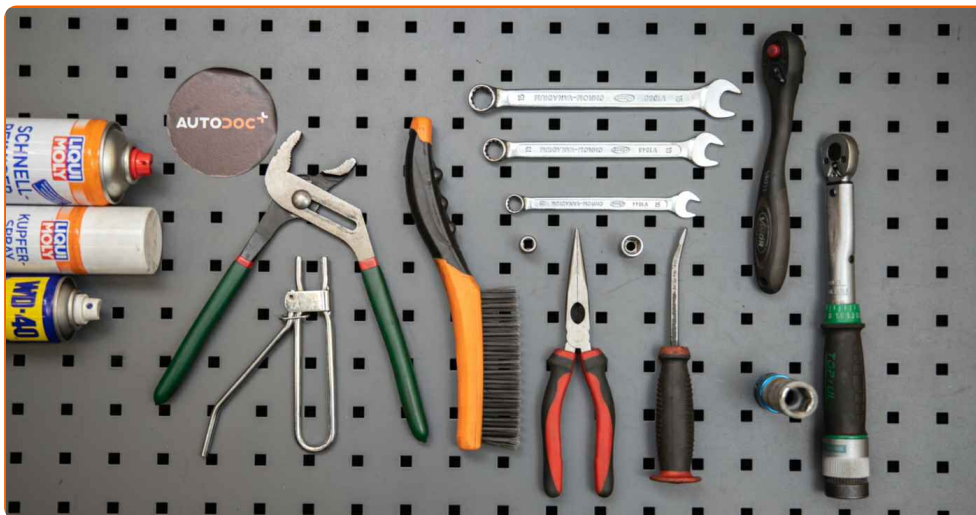

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremseslange clips
- Vandpumpetænger
- Flad næb tænger
- Bremseudluffer sæt
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

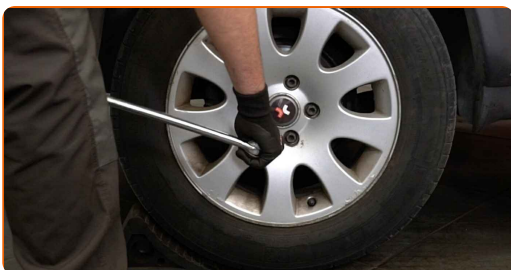

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.

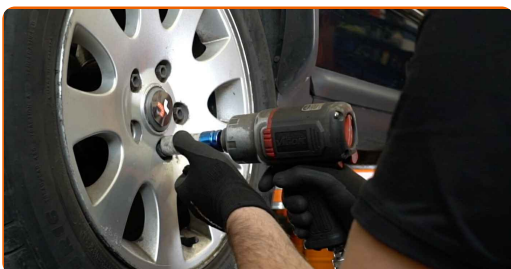

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
AUDI A6 Sedan (4B2, C5)


6

Fjern hjulet.



7

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålborste. Brug bremsereens.

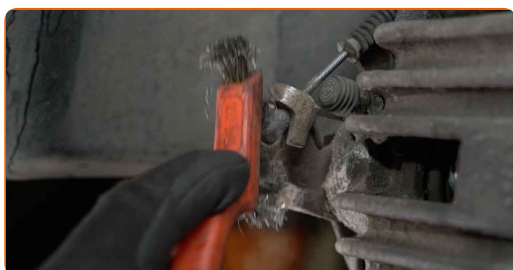


AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug rundtænger.

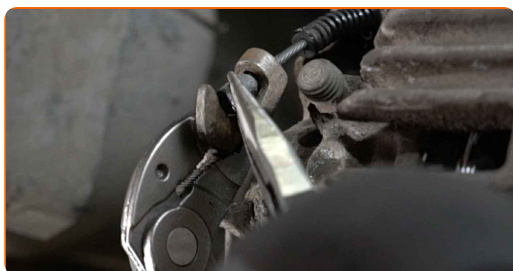


- 9 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

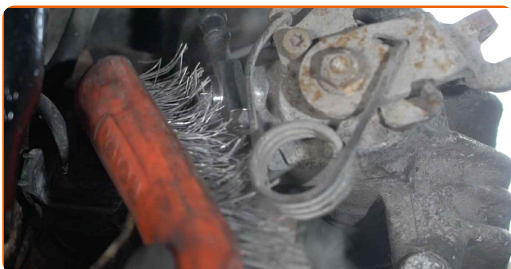


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


- 10 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

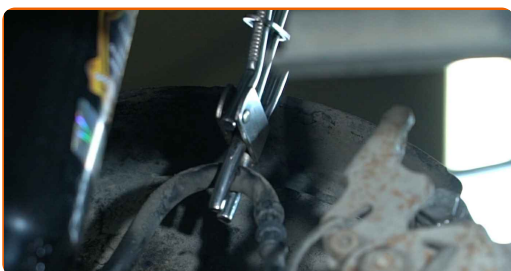


- 11 Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 13.

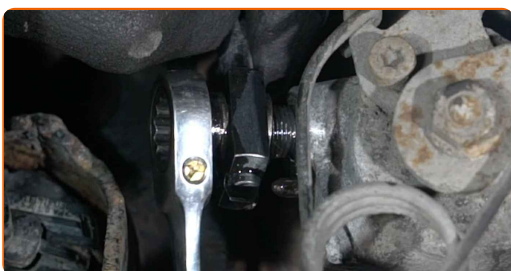

- 12 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

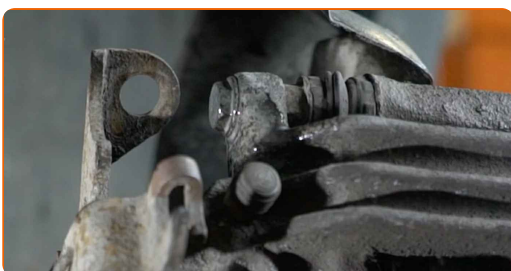

- 13** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

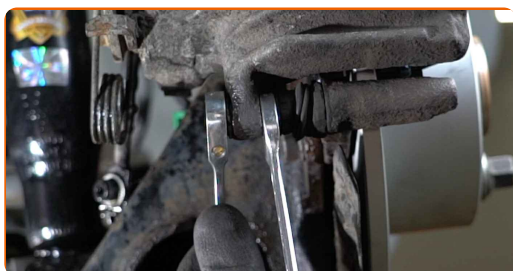


- 14** Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Råd fra AUTODOC:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

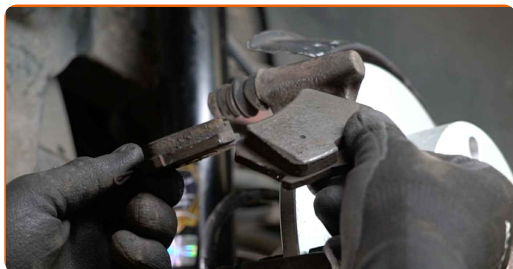


16 Installer bremseklodserne.



17 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




18 Behandl bremseslangen. Brug bremserens.

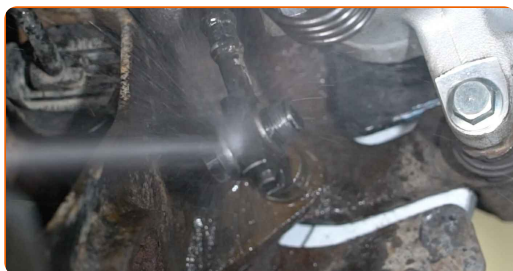


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en kombinøgle N° 13.

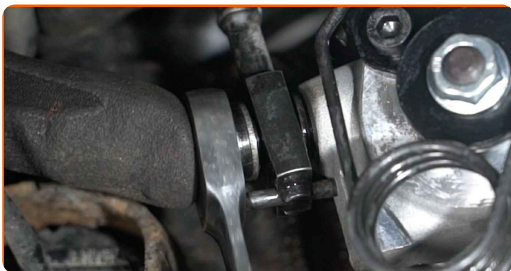

20 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

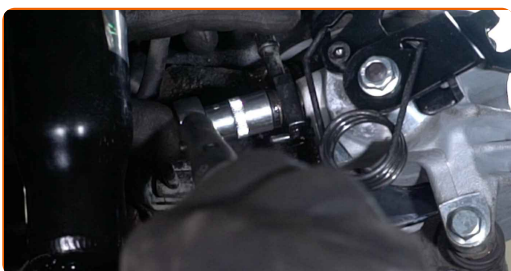


21 Behandl bremseslangen. Brug bremsrens.

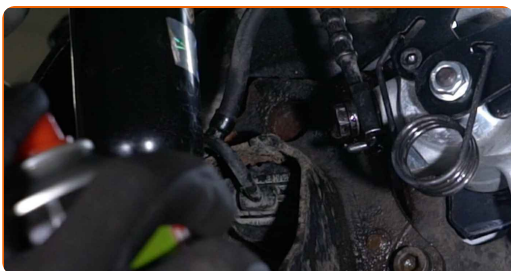

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22 Fjern bremseslange klemmen.

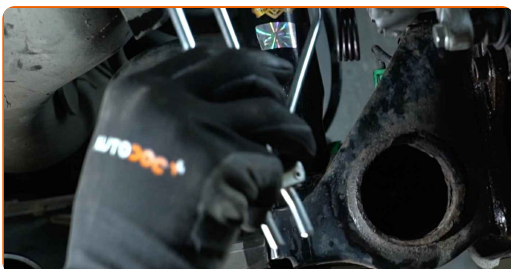


23

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug rundtænger.




24

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 10.

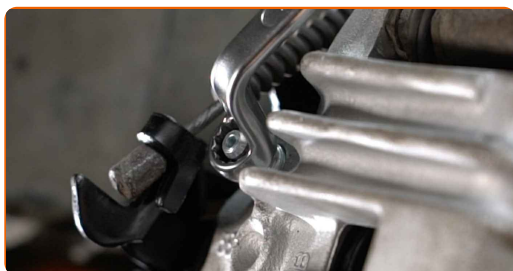


25

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

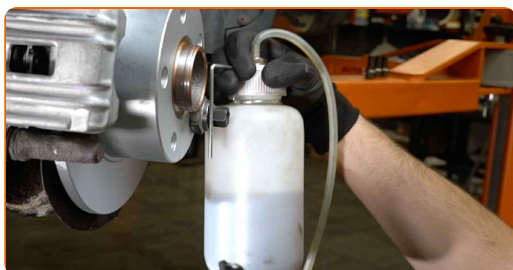

26

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

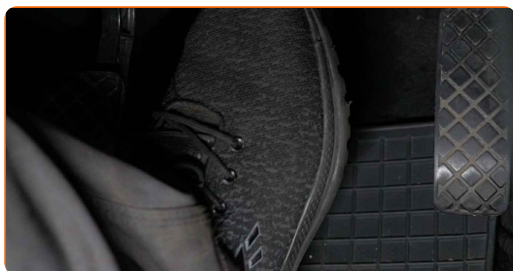

27


Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 10.

28

Afbyrd bremse udluftningssættet.

29

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.

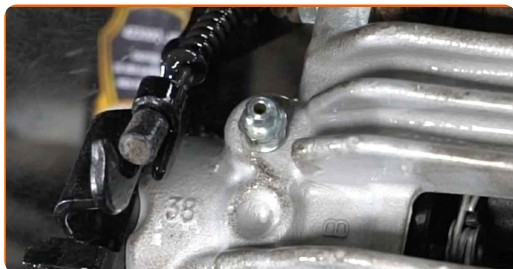

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.




31

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremsrens.

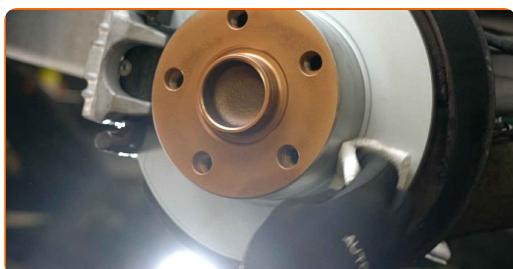


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.

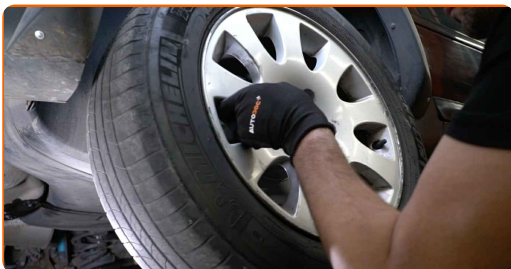


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI A6 Sedan (4B2, C5)

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

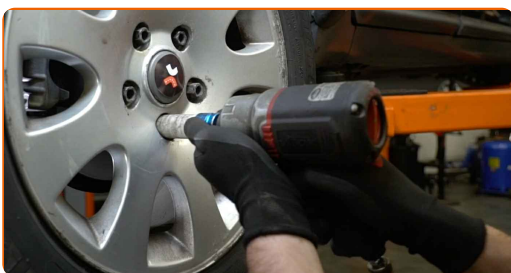

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.