



Udskift tændrør - **AUDI**  
**A6 Sedan (4G2, 4GC, C7)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A6 SEDAN (4G2, 4GC, C7). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Torx bits T30
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A6 SEDAN (4G2, 4GC, C7). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordækslet.



Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). Råd:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

4

Skru befæstigelseerne af tændspolens ledningsholder. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



5

Træk stikket ud fra tændspolerne.



6

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


7

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

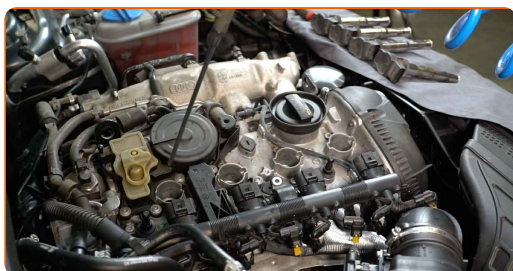


8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

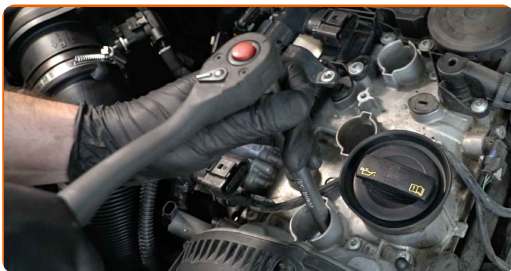


9

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

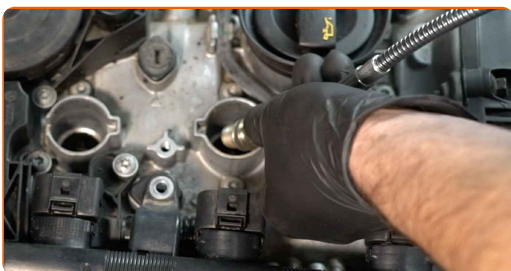

10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.

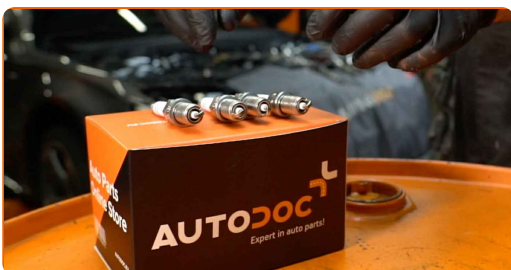


11

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.




**12** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

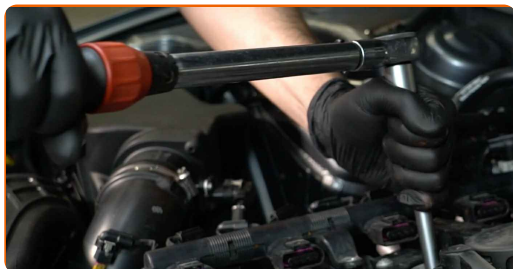

Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**13** Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

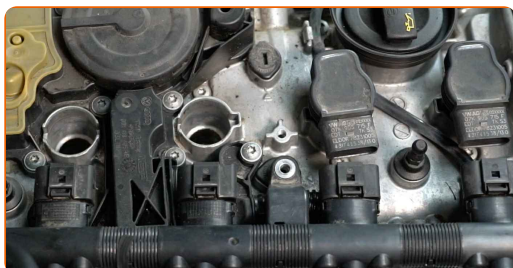

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). Følg installations trinnene.


14

Tilslut stikkene til tændspolerne.



15

Skru befæstigelseerne til på tændspolens ledningholder. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

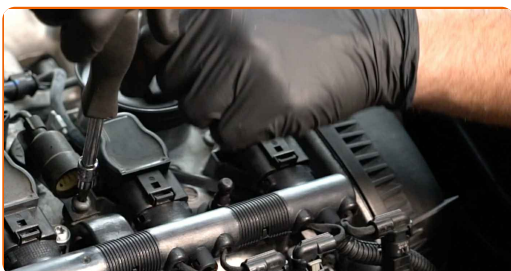

16

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.



17 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

18 Luk motorhjelm.

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.