



Udskift forlygtepære -
AUDI A7 Sportback
(4GA, 4GF) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.5 FSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UDSKIFTNING: FORLYGTEPÆRE – AUDI A7
SPORTBACK (4GA, 4GF). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Flad skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: forlygtepære – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre forlygte pære.
- Udskift pærerne i begge forlygter på en gang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: FORLYGTEPÆRE – AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Slå tændingen fra. Åbn motorhjelmen.


2

Fjern baglygtens glas.

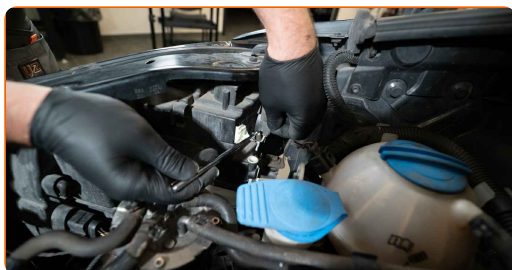

3

Frigør pæren ved at dreje den ~ 30°. Fjern holderen fra forlygtens monteringssæde.

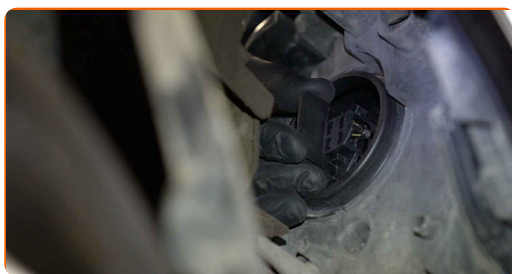


- 4 Fjern den gamle pære. Brug en skruetrækker med lige kær. Kontroller tilstanden af fatningens ledninger. Udskift om nødvendig.



Udskiftning: forlygtepære – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). AUTODOC anbefaler:

- Rengør pærens fatning i lampen.

- 5 Installer en ny pære i fatningen.

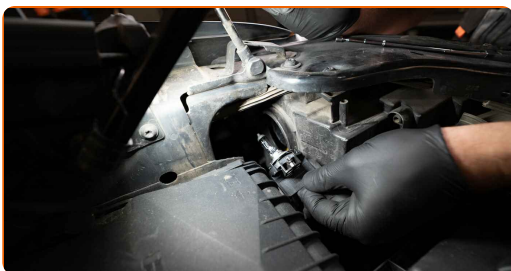

AUTODOC anbefaler:


- Undgå at røre pærens glas. Fingertryk efterladt kan forårsage svigt.

- 6 Installer pære fatningen ind i forlygtens monteringssæde. Sikre at pæren er drejet ~ 30°.



7

Installer og sikre glasset på baglygten.

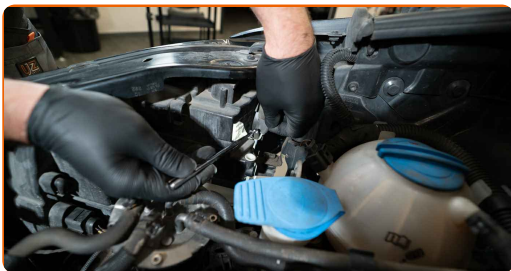**8**

Slå tændingen til.

9

Tænd forlygterne for at kontrollere om de nye pærer fungerer ordentlig.

10

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FORLYGTEPÆRE: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.