




Udskift bremseskiver for -
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

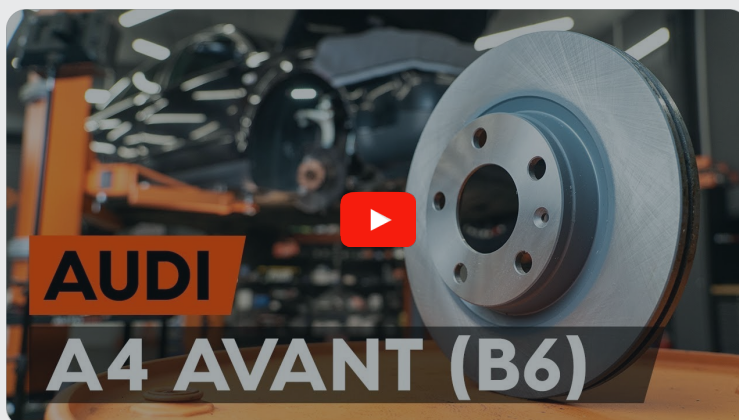

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.21
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

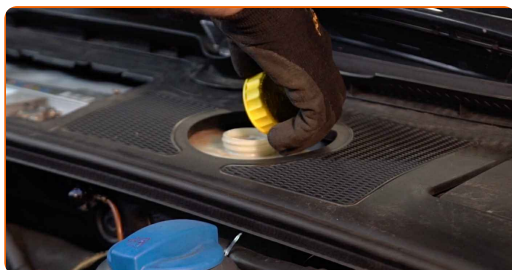

2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

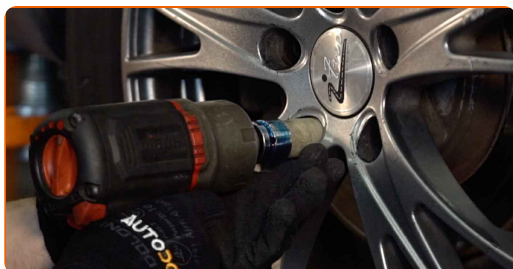

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



8

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.



9

Tag bremseklodsens slidssensor af. Brug et koben.




Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

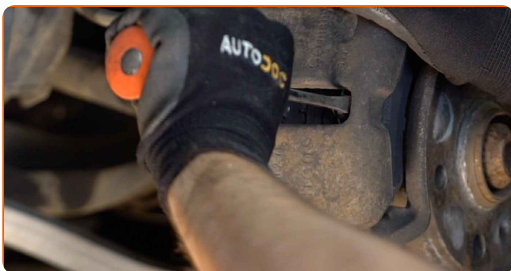

11

Fjern bremsekaliberen.

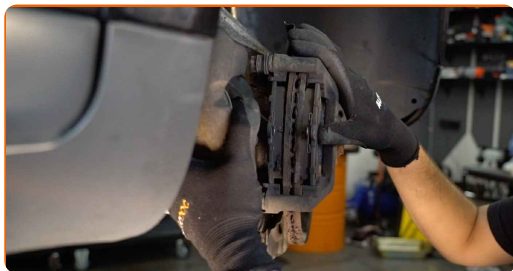


Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.

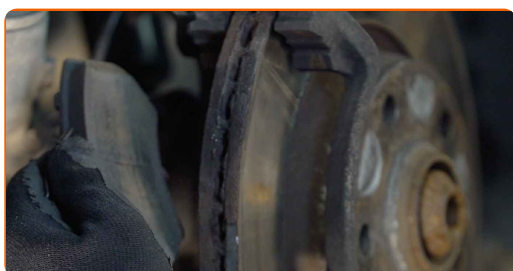


13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

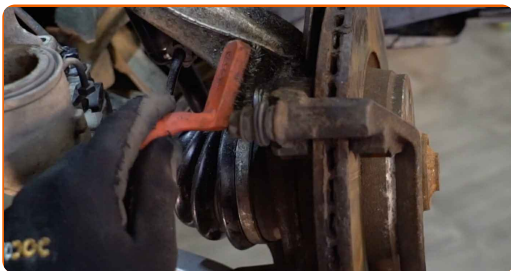


14

Skrue skrueene af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

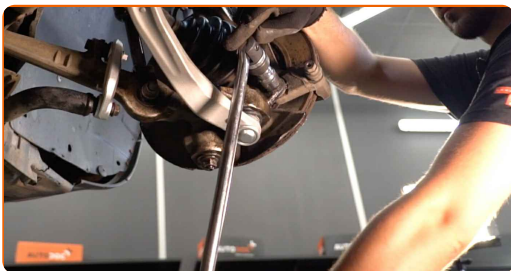

15

Fjern kaliberens beslag.

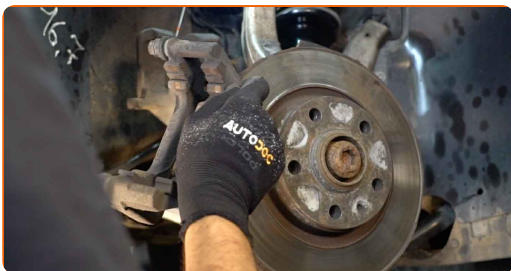


16

Fjern fastholdelsesringen. Brug et koben.



17

Fjern bremseskiven.

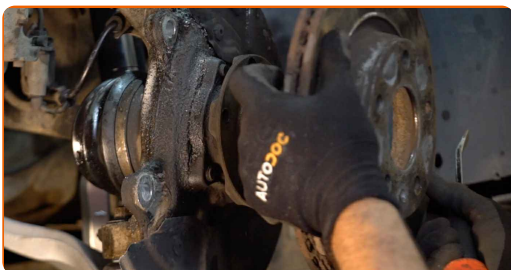

18

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




19

Installer bremseskiven.




20

Monter fastholdelsesringen.

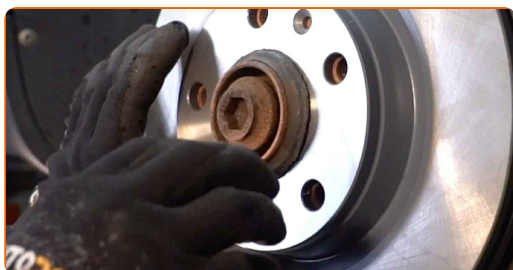

21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

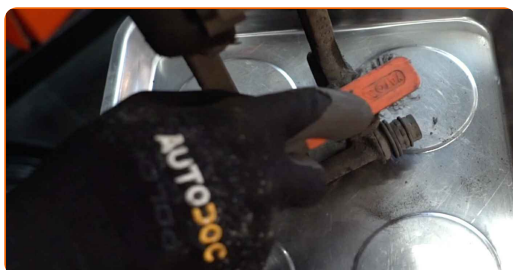


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.

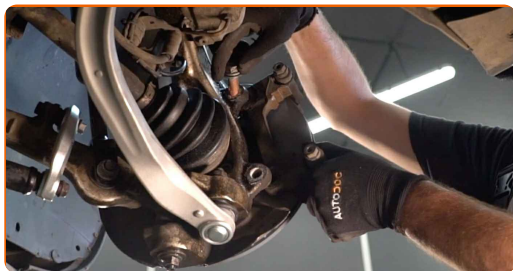


23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.

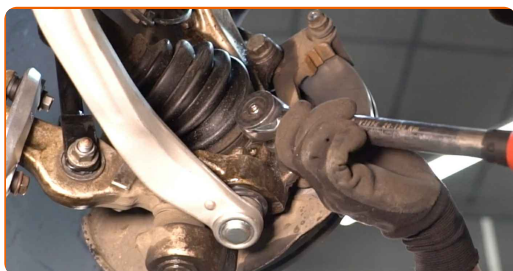

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

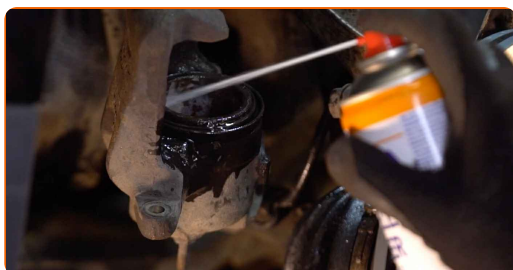


Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

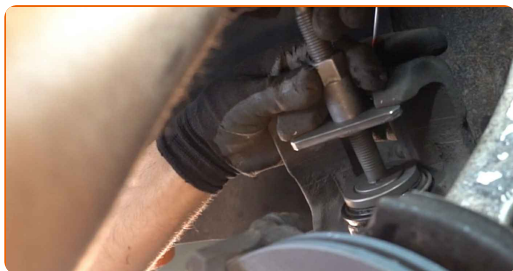

26

Installer bremseklodserne.

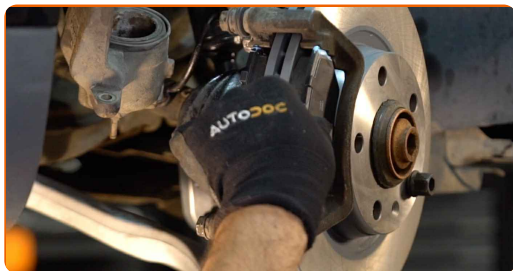


27

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



28

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

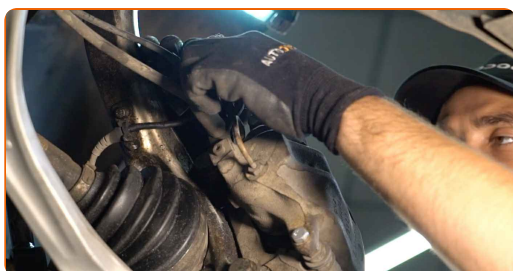


29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

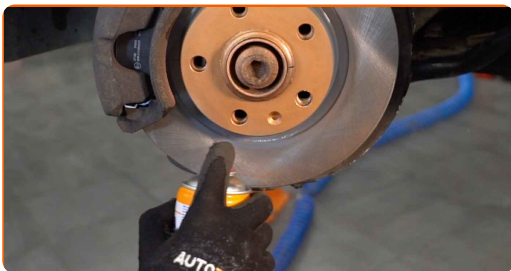


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer hjulet.

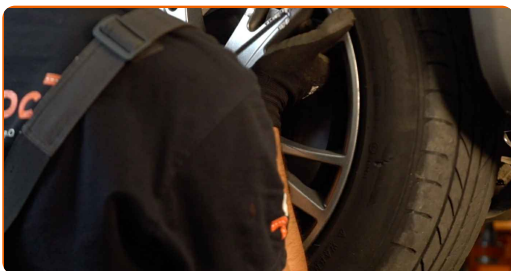

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32

Sku hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

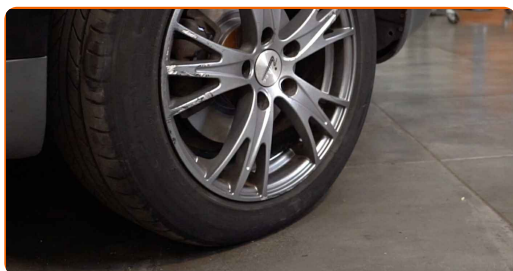

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.




AUTODOC anbefaler:

- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

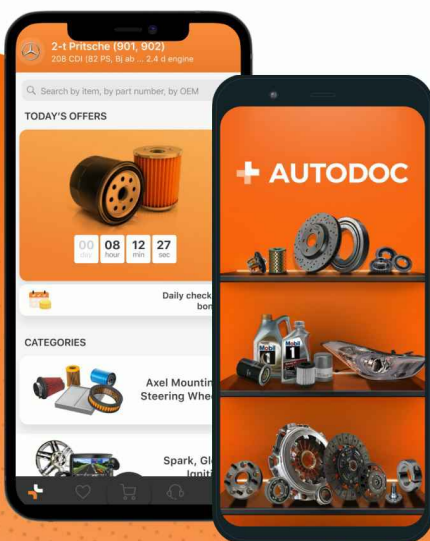

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.