



Udskift forreste nedre  
arm - **AUDI COUPE (89,  
8B)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.3, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 1.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI COUPE  
(89, 8B). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle №17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Gummihammer
- Hjulstøtte


**Køb værktøj**

Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI COUPE (89, 8B). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI COUPE (89, 8B). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Sikre hjulene med klodser.

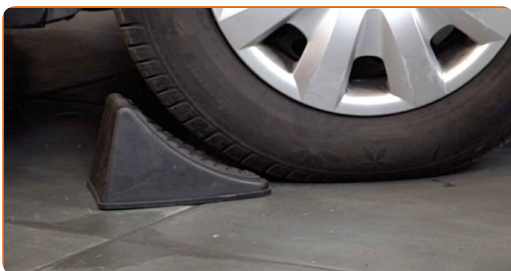

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
AUDI COUPE (89, 8B)

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7

Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



**8** Fjern befæstigelsesbolten.




**9** Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 17 (2 dele).




**10** Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.

**11** Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 17 (2 dele).

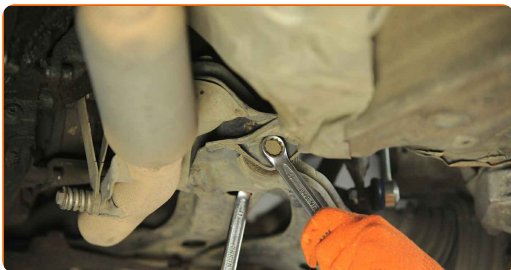

**12** Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

**13** Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en gummihammer.

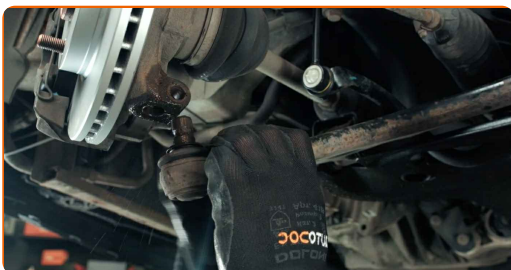

**14** Fjern armen.



**15** Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



**16** Fjern kugleleddet. Brug en gummihammer.



**17** Fastgør styrekuglen til bæreamen. Brug en gummihammer. Brug en skruetrækker med lige kær.




- 18** Stram befæstigelseerne til der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



- 19** Rengør ophængsarmens monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 20** Installer en ny arm. Brug en gummihammer.

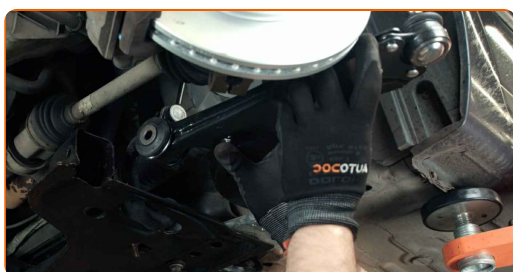


- 21** Påsæt bæreamens befæstigelse.

- 22** Forbind kugleleddet til styrekuglen. Brug en gummihammer.



- 23** Installer fasgørelsesbolt.

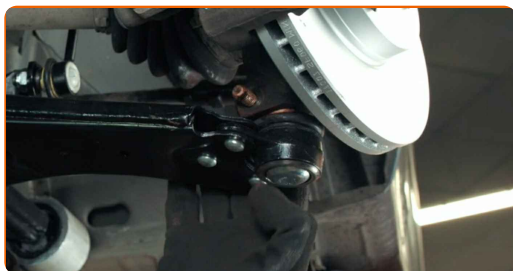



- 24** Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



- 25** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 26** Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en kombinøgle № 17 (2 dele). Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+180°



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 27** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle N° 17 (2 dele). Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+180°



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 28** Fjern støtten under armen.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Udskiftning:** forreste nedre arm – AUDI COUPE (89, 8B). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**29** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



**30** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

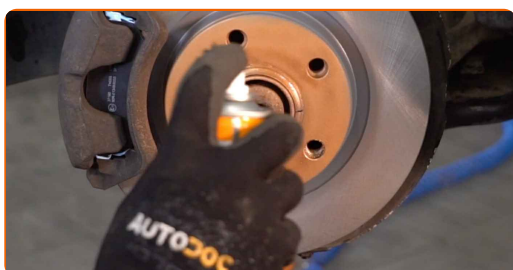

**31** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**32** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI COUPE (89, 8B)

33

Skrú hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.