

# **AUTODOC CLUB**

Udskift nederste  
bærearml til bageste  
ophæng - **AUDI Q3 (8UB,  
8UG)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSi Flex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREARM TIL BAGESTE  
OPHÆNG – AUDI Q3 (8UB, 8UG). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREAM TIL BAGESTE OPHÆNG – AUDI Q3 (8UB, 8UG). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.

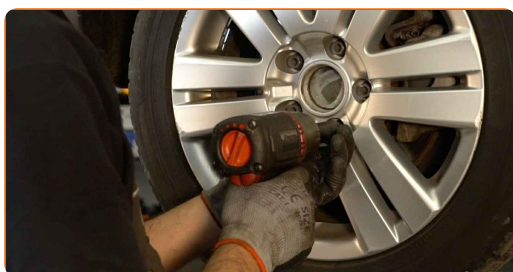


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI Q3 (8UB, 8UG)


**5** Fjern hjulet.

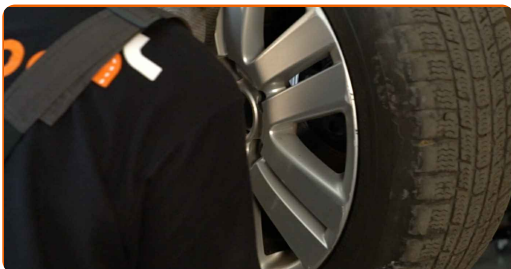


**6** Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

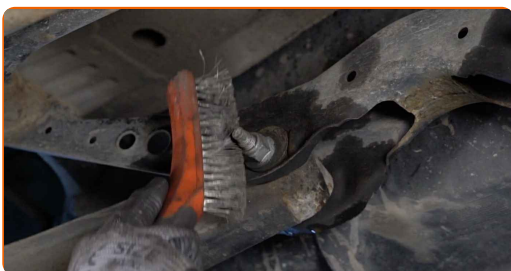

**7** Lav en markering på camber justering bolt.

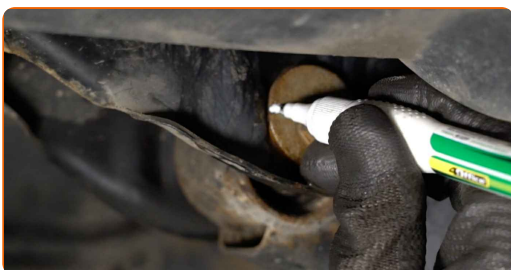


**8** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

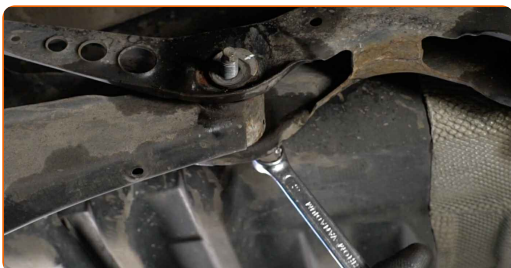


9

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

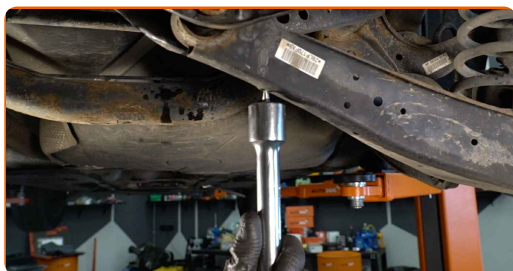


10

Løsen befæstigelsen som forbinder bærearmer med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

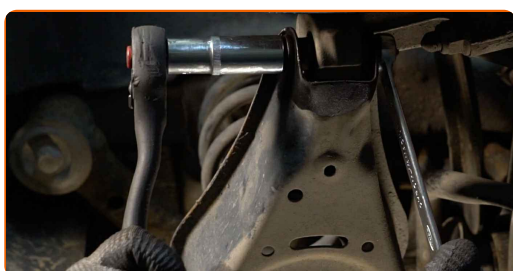


11

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

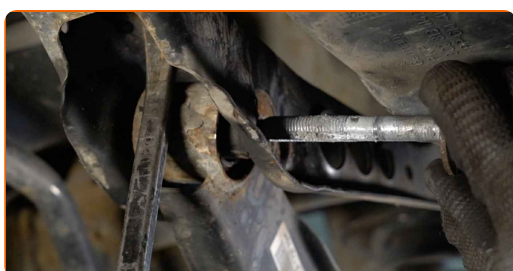

12

Fjern støtten under armen.

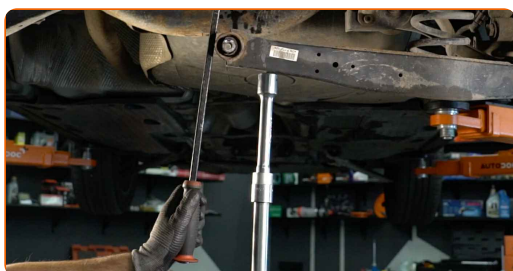


Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG).

Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


13

Fjern fjedren.

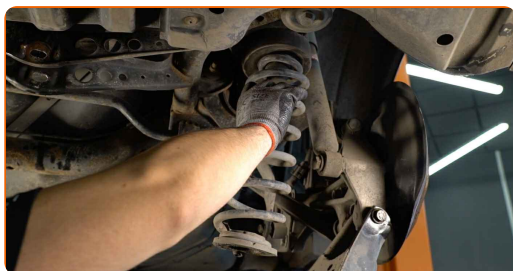


14

Skrue befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

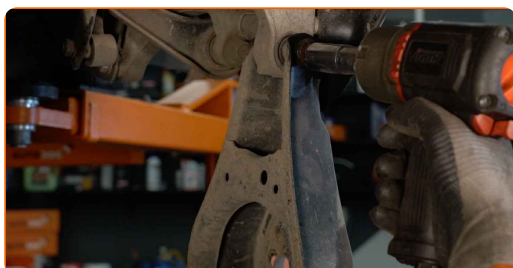

15

Fjern befæstigelsesbolten.

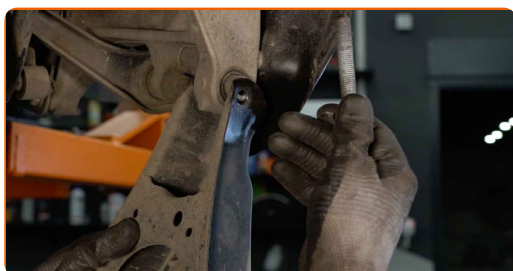


16

Fjern armen.


17

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

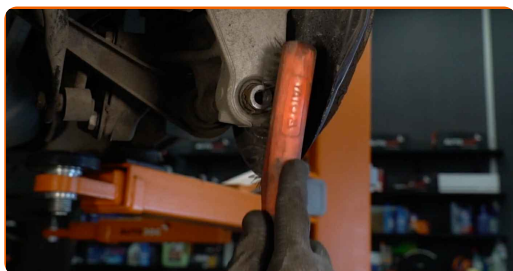

18

Installer en ny arm.

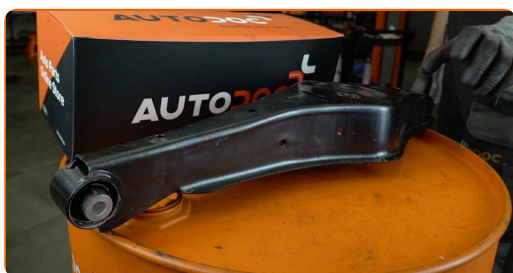

Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

19


Installer fasgørelsesbolt.






20

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

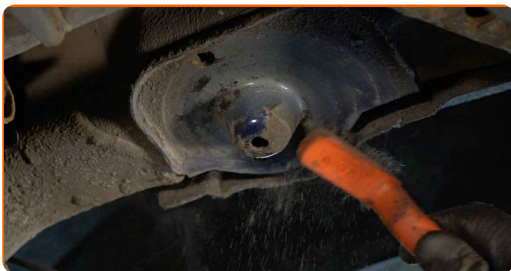


21

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

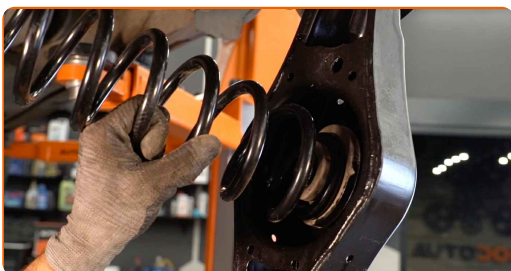


22

Støt armen. Brug et koben. Brug en hydraulisk løfteenhed.

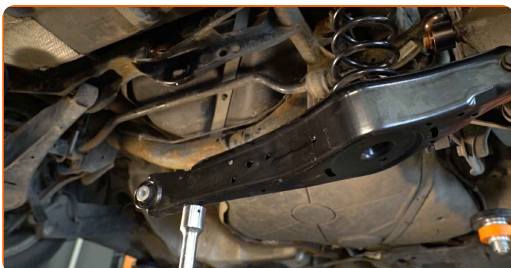


23

Installer fasgørelsesbolt.

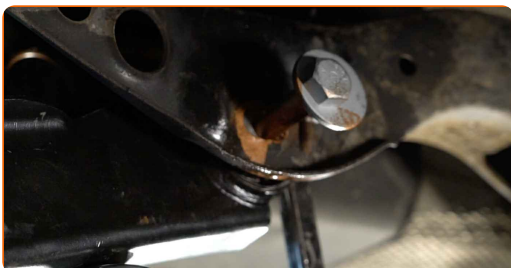

24

Skru befæstigelseerne på der forbinder bæreamen med den bageste underramme. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

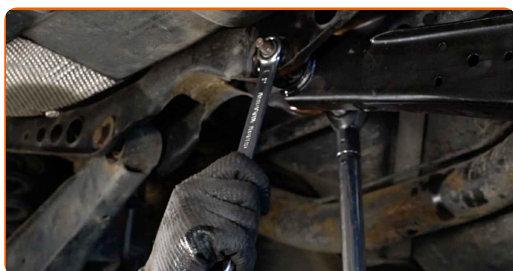


Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tilpas positionen for justeringskruen iht. til markering.

25


Fjern støtten under armen.

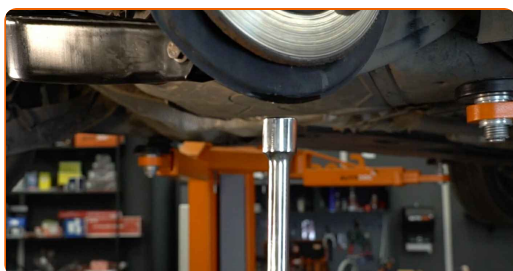


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**26** Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

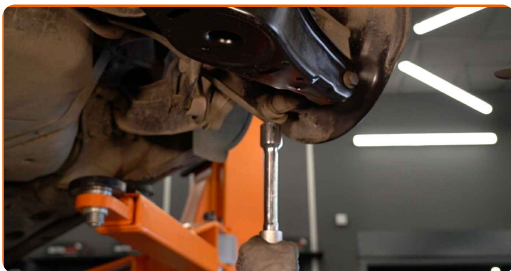

**27** Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

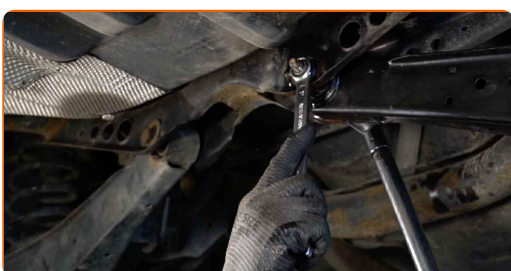

**28** Stram fastgørelserne der forbinder bærearmerne til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

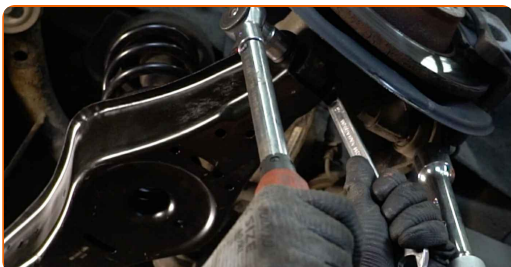


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

29

Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

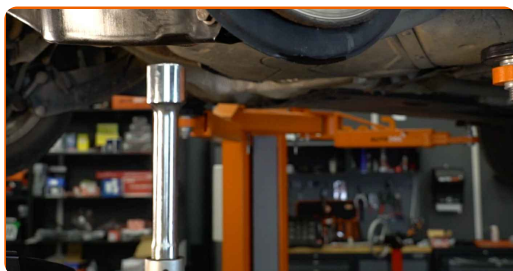


Udskiftning: nederste bærearmløst til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG).  
Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


30

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

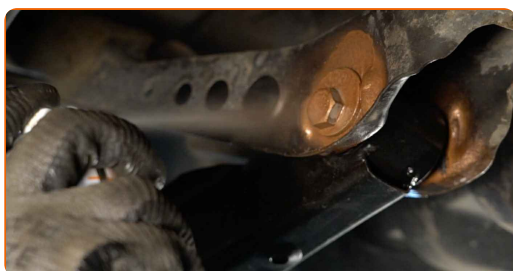


31

Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

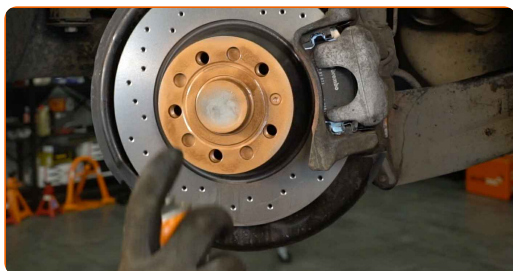


**32** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

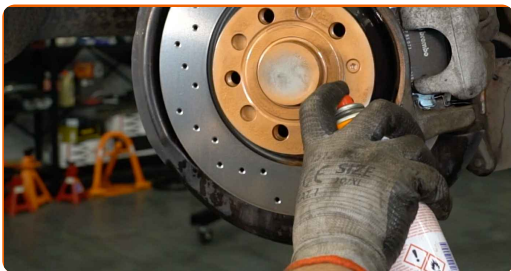

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**33** Installer hjulet.

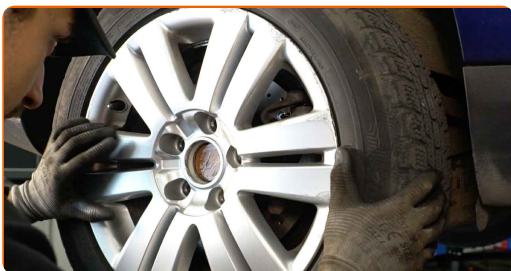

**Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**34** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

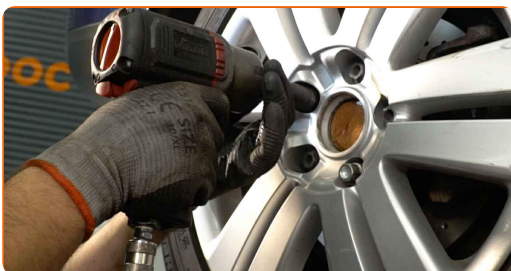

**35** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

**36** Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.