



Udskift luftfilter - **AUDI**  
**Q3 (F3B) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Q3 (F3B) 35 TDI, AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro, AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro,  
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro, AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI Q3 (F3B). LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

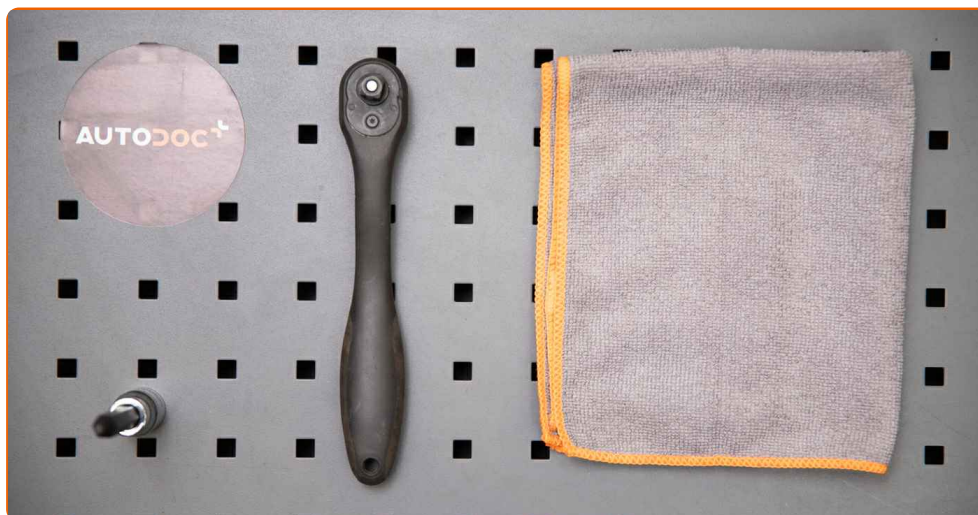

- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

### Udskiftning: luftfilter – AUDI Q3 (F3B). Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI Q3 (F3B) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Afmonter krumtaphusets luftslange fra luftfilterhuset.




4 Afbryd vakuumslangen fra luftfilterhuset.



5

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

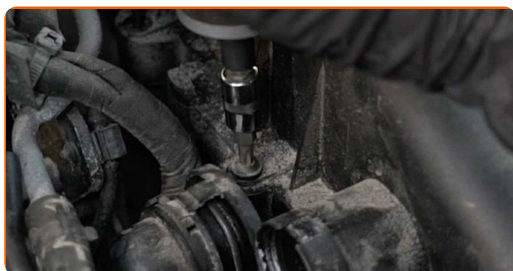


6

Tag filterets låg af.




7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

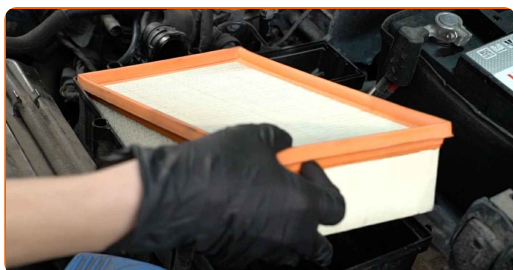


8

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

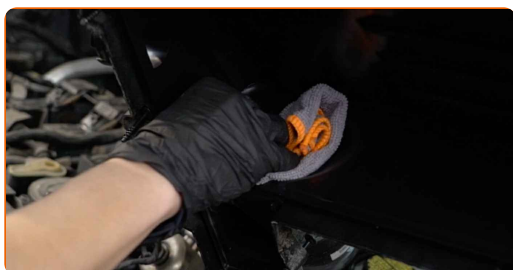

9

Rengør luftfilterdækslet og huset.

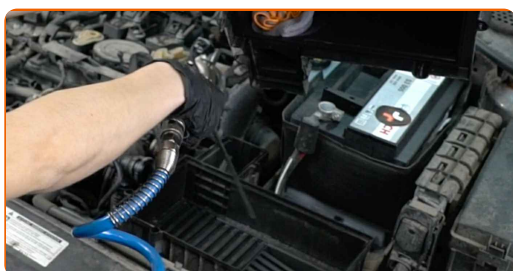

10

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.




### Udskiftning: luftfilter – AUDI Q3 (F3B). Råd:

- Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – AUDI Q3 (F3B).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


12

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

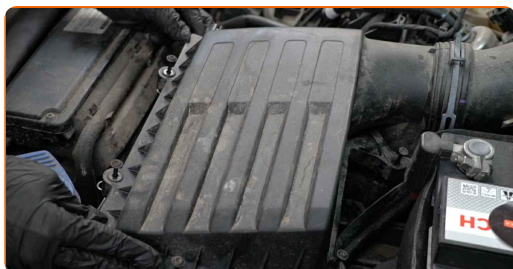


13

Skrue fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

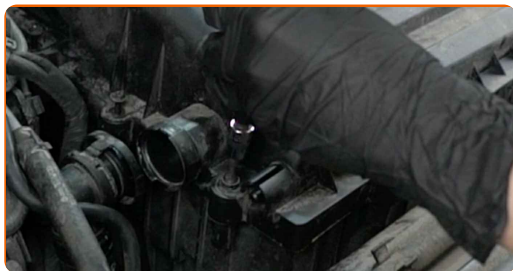

14

Tilslut vakuumslangen til luftfilterhuset.

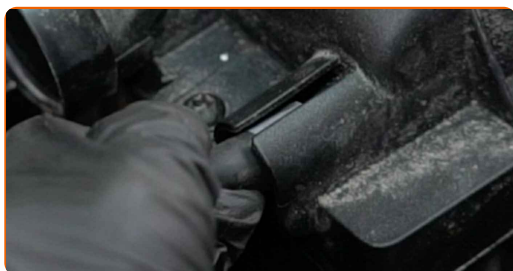

15

Tilslut krumtaphusets luftslange til luftfilterhuset.



16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.