



Udskift luftfilter - **AUDI**
Q5 (8RB) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 Hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI Q5 (8RB). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.7
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – AUDI Q5 (8RB). Ignorer ikke vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten for brugen af bildelen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI Q5 (8RB). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.




4 Frigør luftindsugningsslængens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



6 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

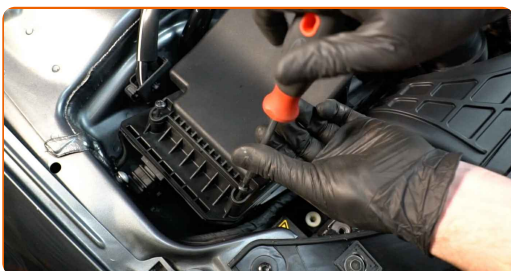

7 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

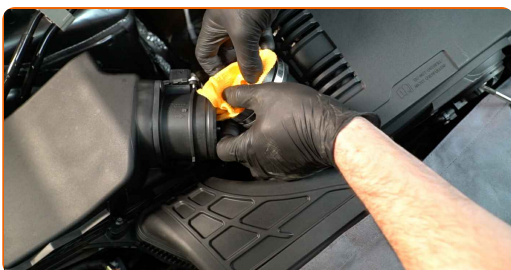

8 Tag filterets låg af.




Udskiftning: luftfilter – AUDI Q5 (8RB). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Fjern delen lodret , vis hensyn til motordæksel.


9

Fjern filterelementet fra filterhuset.

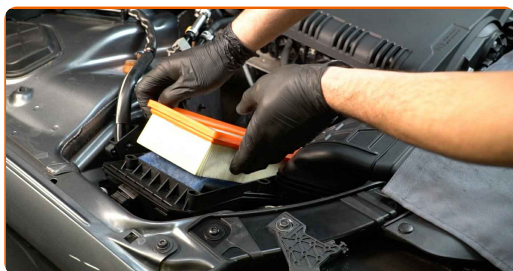

10

Rengør luftfilterdækslet og huset.

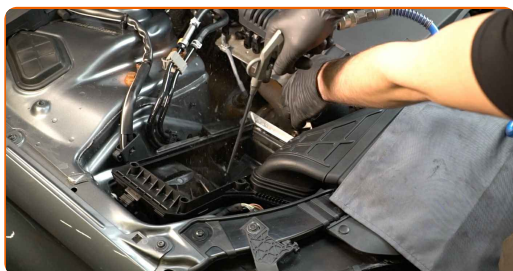


Udskiftning: luftfilter – AUDI Q5 (8RB). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

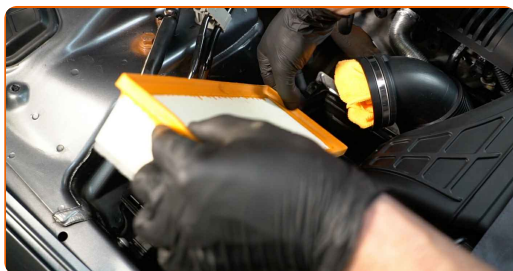

Udskiftning: luftfilter – AUDI Q5 (8RB). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – AUDI Q5 (8RB).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


12

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




13

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

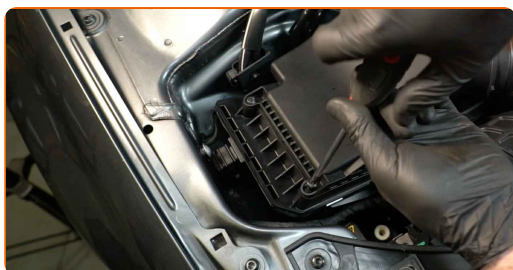

14

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

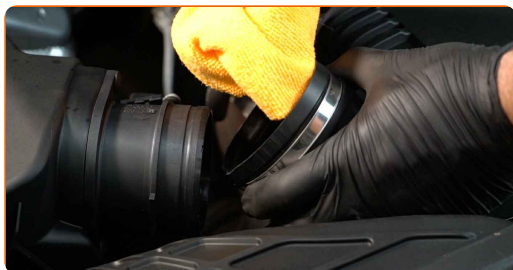

15 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



16 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



17 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19 Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.