



Udskift bremseskiver for -  
**AUDI TT Coupe (8N3) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI TT COUPE  
(8N3). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Phillips skruetrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI TT Coupe (8N3) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI TT COUPE (8N3). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åben motorhjælmen.

**2** Løsen bremsebeholderens dæksel.

**3** Sikre hjulene med klodser.

**4** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

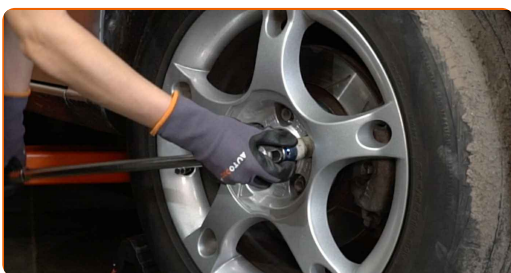

**5** Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – AUDI TT Coupe (8N3). Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7

Fjern hjulet.



8

Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.



9

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekliver – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Rengør bremseklive befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

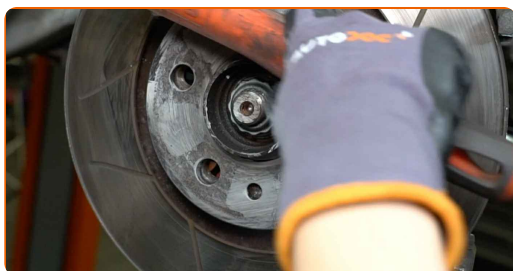

13


Skru bremseklive befæstigelserne af. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.




**14** Fjern befæstigelsesbolten.




**15** Fjern bremseskiven.

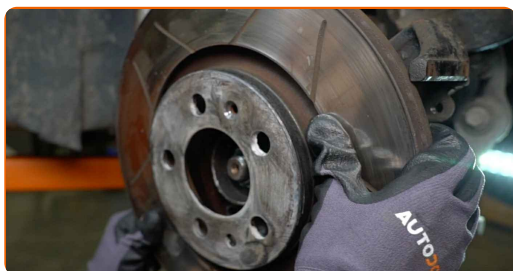

**16** Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

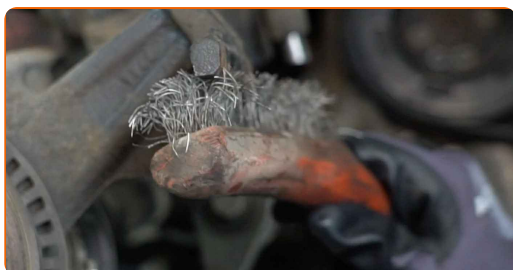

**17** Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

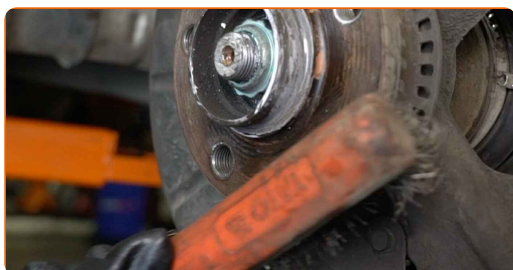

**18** Behandl kontaktfladen. Brug keramisk fedt.





19

Monter en ny bremseskive.



20

Installer fasgørelsesbolt.



21

Stram bremseskive befæstigelse til. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



22

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



23


Installer bremsekaliberen og stram til.




**24** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



**25** Installer hæfterne til bremsekaliber styrestift manchetter.

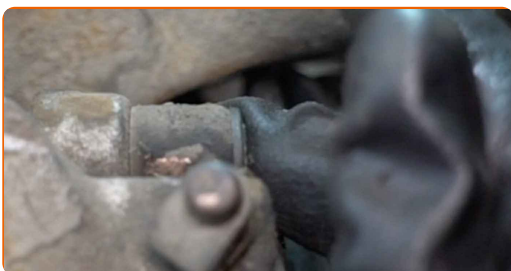

**26** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

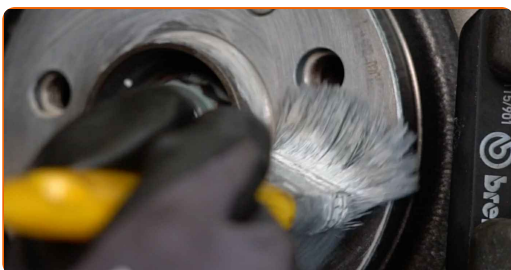

**27** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



**28** Påsæt hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI TT Coupe (8N3)

**29**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

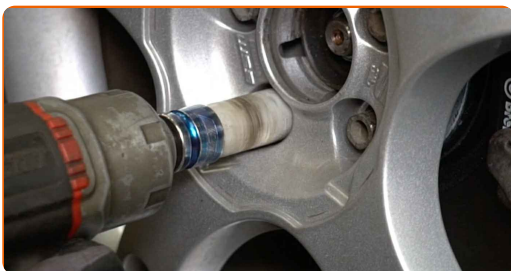

**30**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**31**

Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseskiver – AUDI TT Coupe (8N3). Råd:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**32**

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

**33**

Luk motorhjernen.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.