



Udskift pollenfilter - **AUDI**  
**TT Roadster (8N9) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – AUDI TT ROADSTER (8N9). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker

- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: pollenfilter – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI TT Roadster (8N9) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern den øvre pakning fra topedopladen.

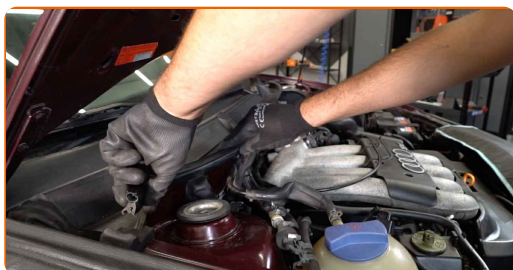


**4** Løft den vandtætte isolering.

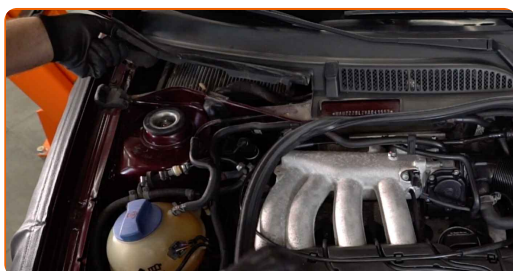

**5** Afbryd ledningsnettet fra motor skottet og tag ledningen ud.




**6** Fjern kabinefilteret.

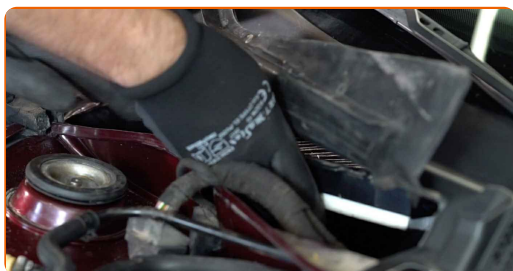

**7** Fjern kabineluftfilterets hus.



**8** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

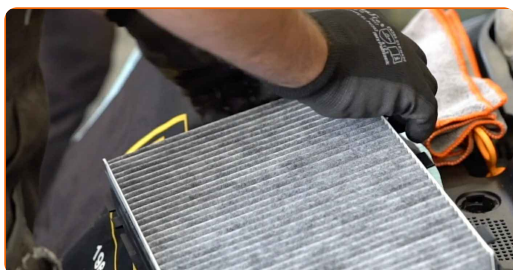


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – AUDI TT Roadster (8N9). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.

9

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

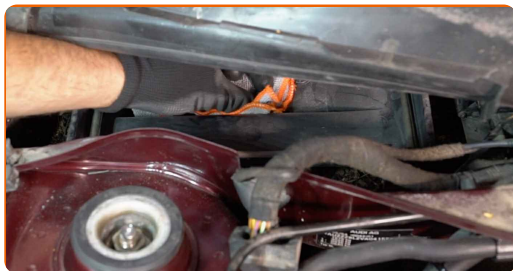


Udskiftning: pollenfilter – AUDI TT Roadster (8N9). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.
- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

10

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

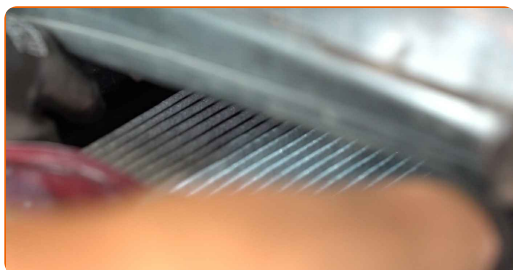


AUTODOC anbefaler:

- AUDI TT Roadster (8N9) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

**11** Forbind ledningsnettet til skottet og fastgør det.



**12** Sænk den vandtætte isolering.

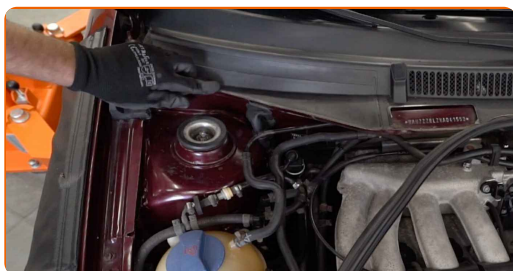

**13** Monter den øvre pakning på topedpladen.



**14** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**15** Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.