



LEON 1M1

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billed på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billed på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.dk
1-6

Udskiftning: ribrem - AUDI TT Roadster (8N9). Værktøjer du vil få brug for:



- Kombinationsnøgle №16
- Skrue nøgle nr.19
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter


[Køb værktøj](http://club.autodoc.dk)
club.autodoc.dk
2-6

Udskiftning: ribrem - AUDI TT Roadster (8N9). Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

1. Åbn motorhjælmen.
2. Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
3. Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
4. Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle №16.

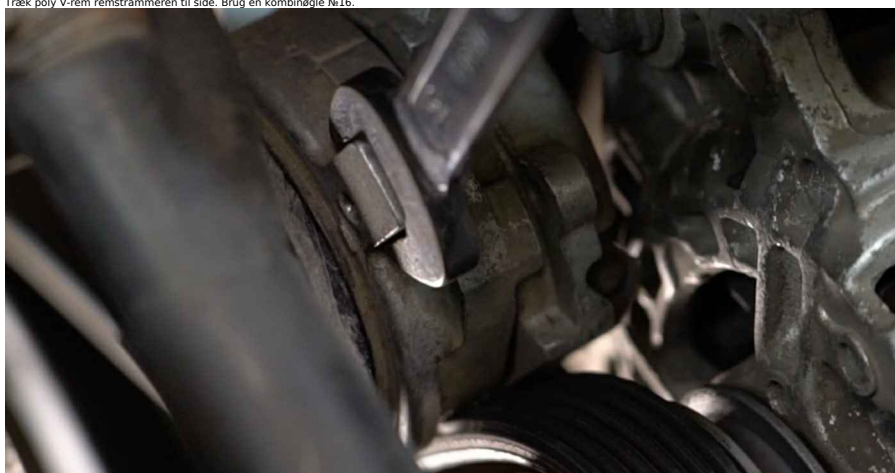

5. Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem - AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

club.autodoc.dk


3-6

6
Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.


7
Installer poly V-remmen.



8
Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombingøle №16.

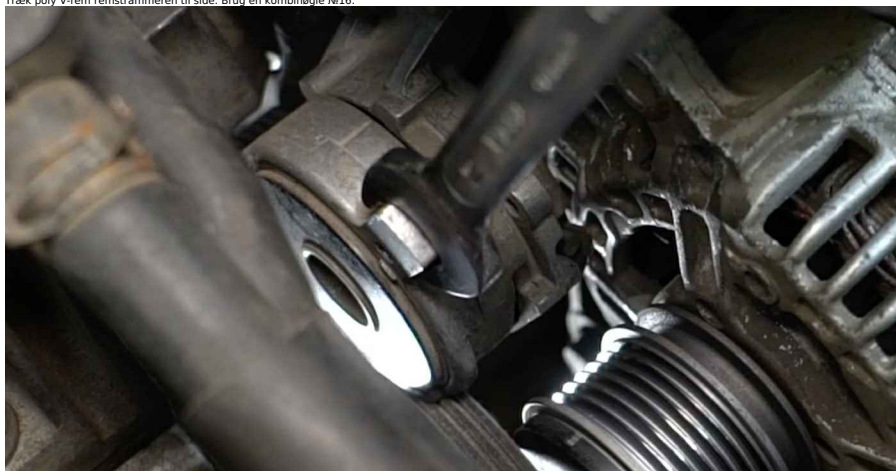

9
Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

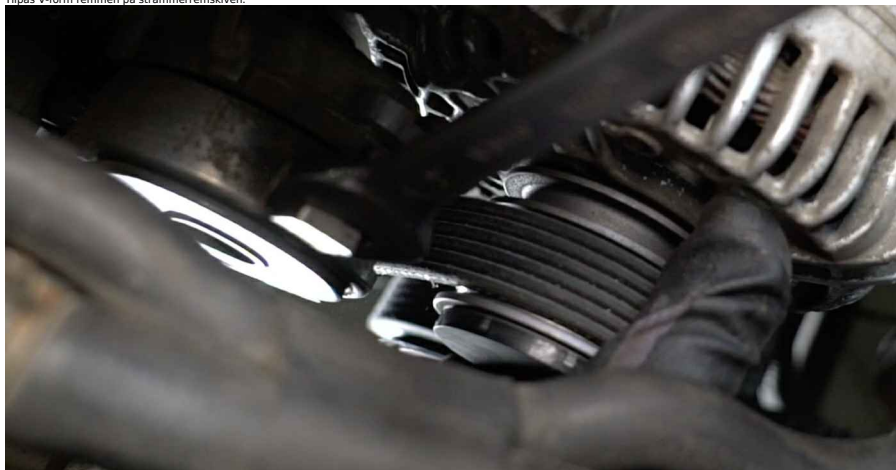

10
Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



club.autodoc.dk

4-6

11 Drej krumtapakslen flere gange for at tjekke at den nye Poly-V-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.



AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

12 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

Udskiftning: ribrem – AUDI TT Roadster (8N9). Fagfolk anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13

Sluk motoren.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelmen.

Godt klaret!


[Se flere vejledninger](#)

club.autodoc.dk

5-6

AUTODOC — billede i topkvalitet til gode priser online

[AUTODOC mobile app: grib gode tilbud, mens du handler bekvemt](#)

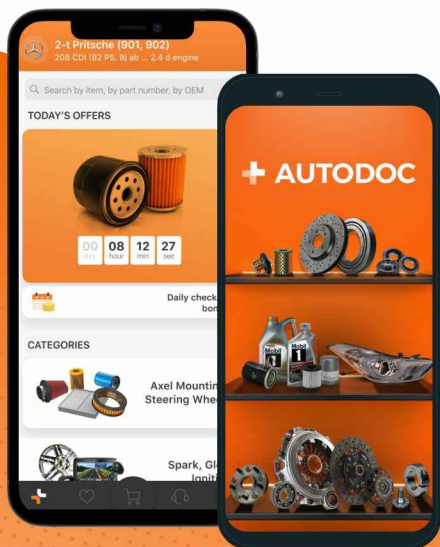

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Et stort udvalg af reservedele til din bil](#)

[Ribrem: et bredt udvalg](#)

Ansvarfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 - Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.

club.autodoc.dk

