



Udskift bremseskiver bag
- **Toyota Auris E15** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA Corolla Rumion (_E15_) 1.8, TOYOTA Corolla Rumion (_E15_) 1.5, TOYOTA Corolla Rumion (_E15_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.8, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 2.0 D-4D, (+ 16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA AURIS E15. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

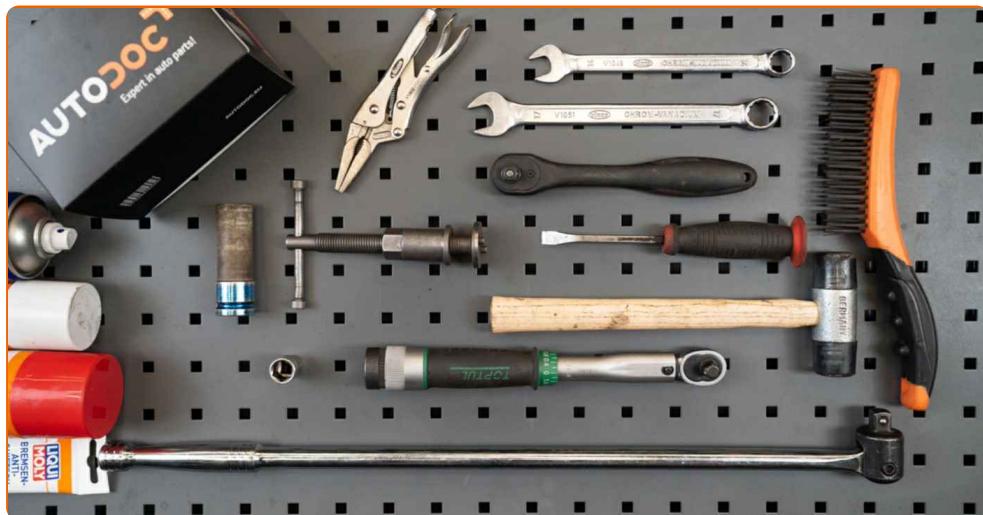

- Stålbørste
- Bremsestempelværktøj
- WD-40 spray
- Skraldenøgle
- Bremserens
- Skraldehåndtag
- Kobber fedt
- Gevindskær
- Kombinationsnøgle №14
- Vandpumpetænger
- Kombinationsnøgle №17
- Gummihammer
- Skruenøgle nr.14
- Køben
- Hjul slag topnøgle №21
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Toyota Auris E15 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA AURIS E15. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. AUTODOC anbefaler:


- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

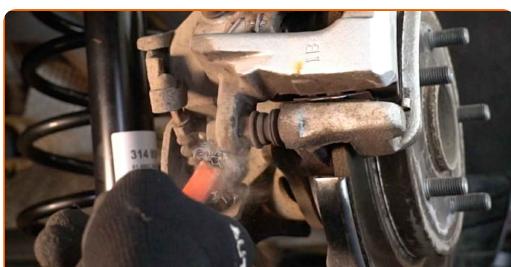


8

Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen. Brug vandpumpe tænger.

**9**

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 14. Brug en kombinøgle № 17.

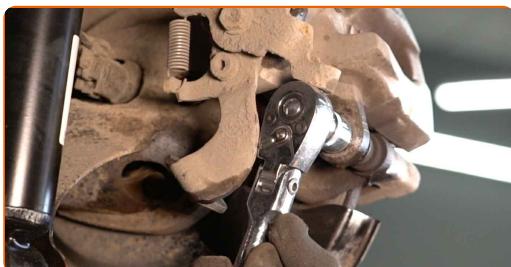**10**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.



13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

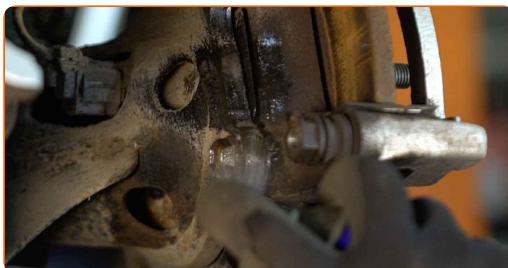


14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

**15**

Fjern kaliberens beslag.

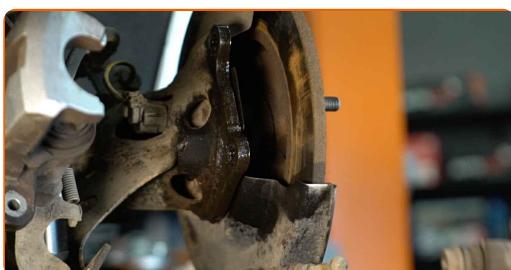**16**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**17**

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer bremsekaliberens beslag.



22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.



23

Installer bremseklodserne.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

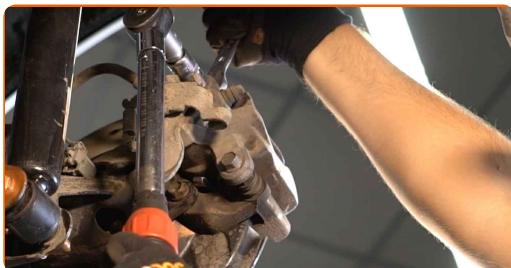

27

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget.



28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Auris E15

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.

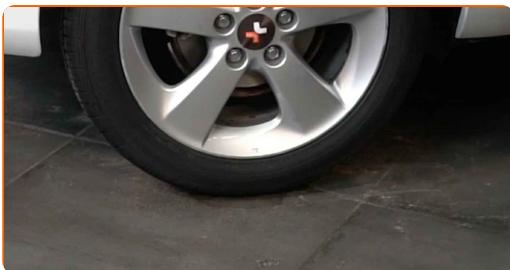

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udkiftning: bremseskiver – Toyota Auris E15. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Toyota Auris E15 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15**BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU****BREMSESKIVER TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.