



Udskift støddæmper bag
- **Toyota Auris E15** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – TOYOTA AURIS E15.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

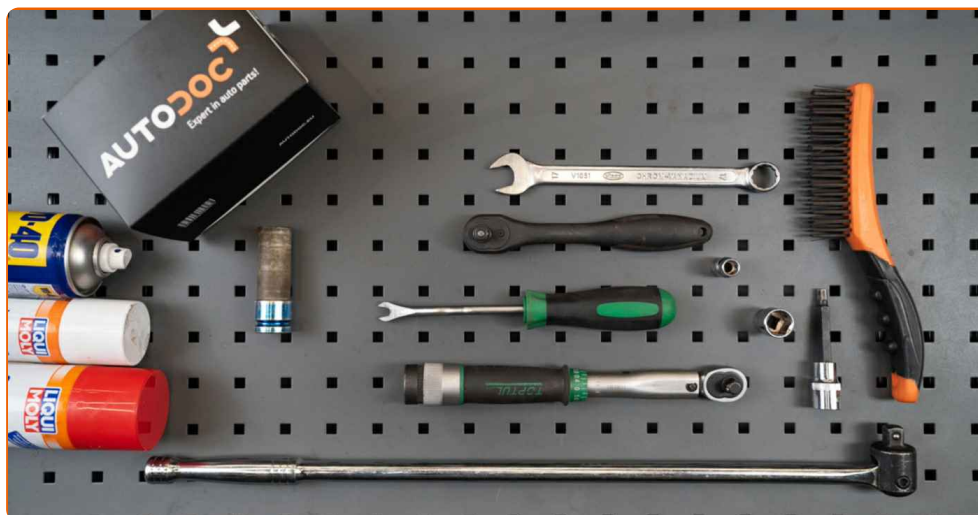

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – TOYOTA AURIS E15. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn bagklappen.




2

Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

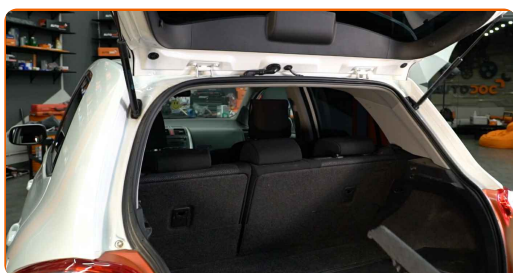

3

Nedfæld ryglænet på bagsæderne.

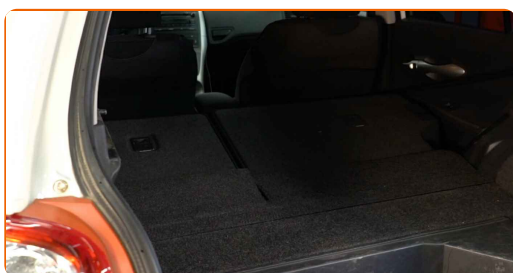


4 Løft den nedre bagagerums beklædning op.



5 Fjern plastik sidedæksel.



6 Fjern klipsene til bagagerummets forreste nedre foring.

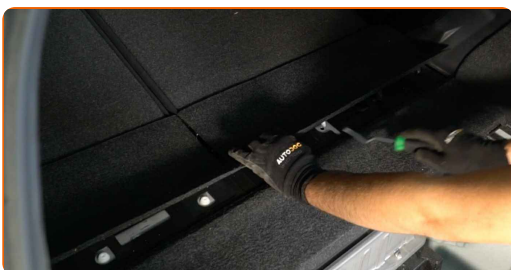

7 Fjern bagagerummets forreste nedre foring. Brug et panelclip værktøj.




8 Løsne befæstigelsesbolten til det centrale beskyttende plastik panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




9 Løft det centrale plastik dæksel op (batteri dæksel).




10 Fjern sikkerhedsselens beklædningsdæksel.

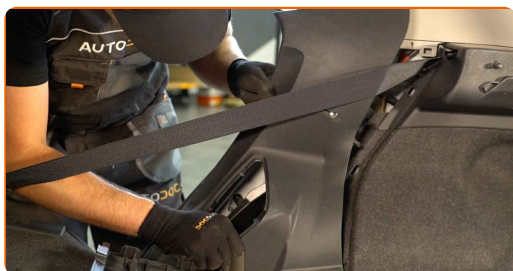


11 Fjern plastik dørkarm afdækningen.

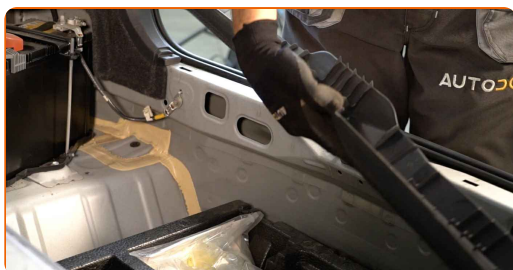


12 Løsen befæstigelsen og fjern bagagerummets side lydisolering.

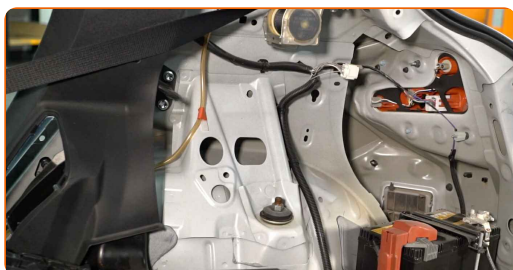


13 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

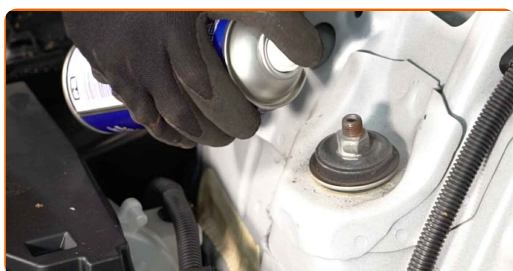


14 Løsen øverste befæstigelse til støddæmperen. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

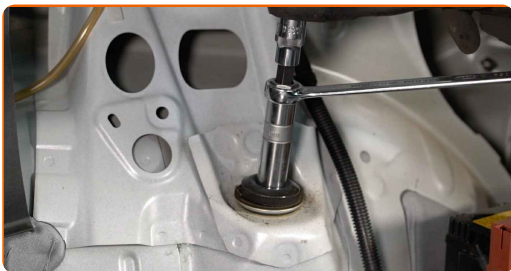


15 Sikre hjulene med klodser.

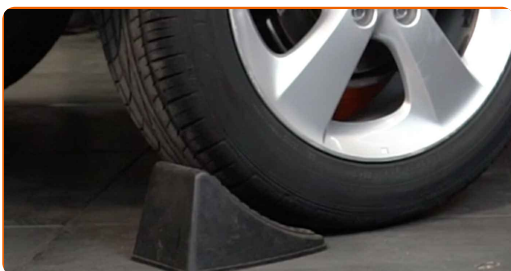


16 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

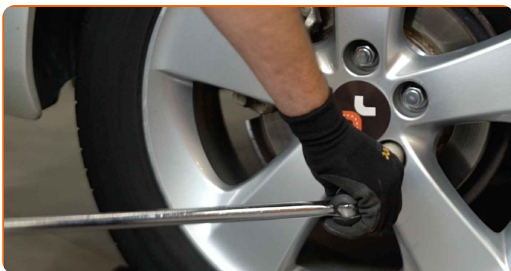

17 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

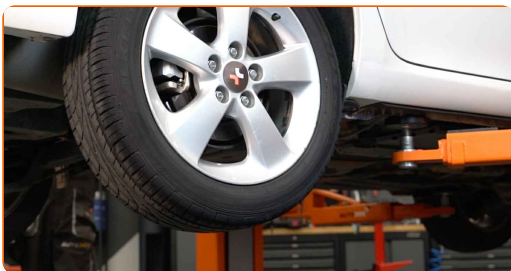


18 Løsen hjulboltene.

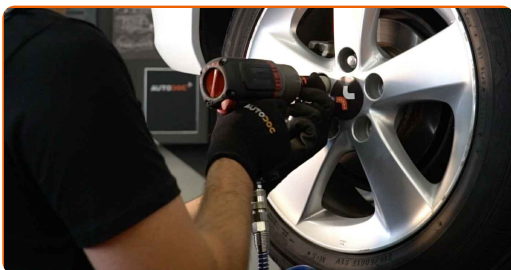


Udskiftning: støddæmper – Toyota Auris E15. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


19 Fjern hjulet.

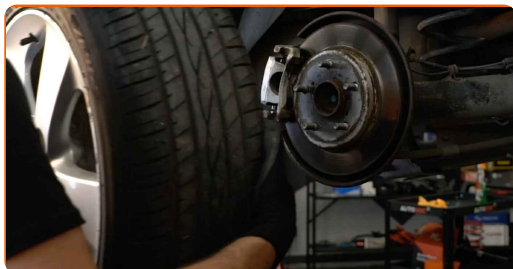

20 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

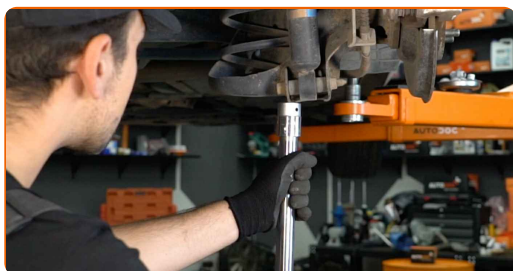


21 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

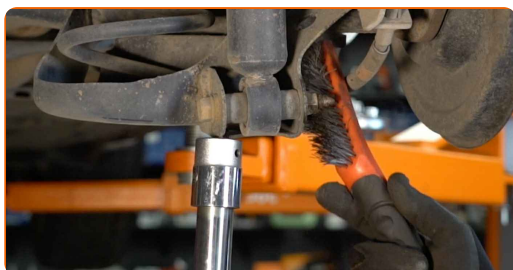

22 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



23 Fjern befæstigelsesbolten.

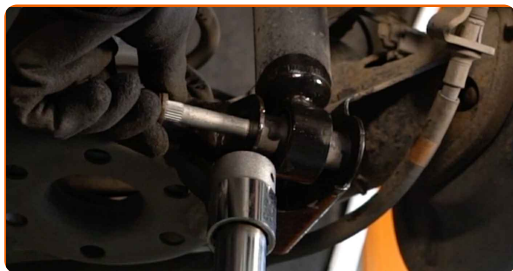


24 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen.




Udskiftning: støddæmper – Toyota Auris E15. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

25 Fjern støddæmperen.

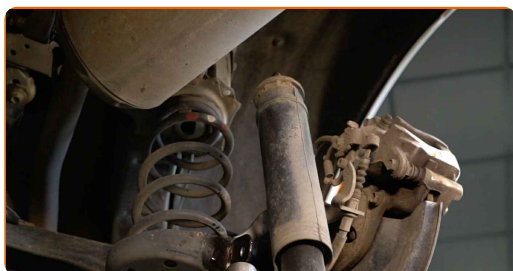

26 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

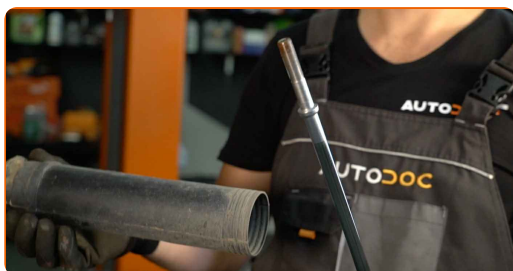


Udskiftning: støddæmper – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


27

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

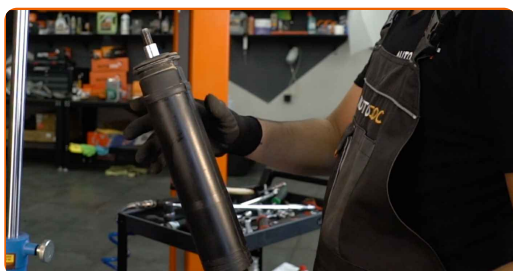

28

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

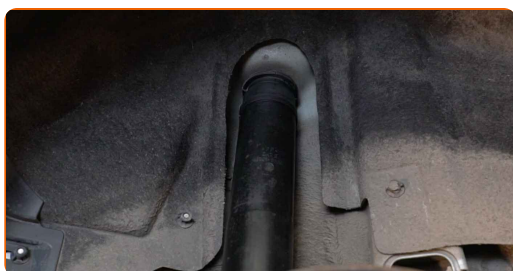


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Auris E15

29 Installer fasgørelsesbolt.



30 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

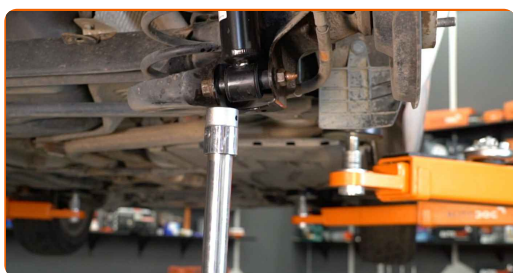

31 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



32 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Toyota Auris E15. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

33 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



34 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




35 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: støddæmper – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36 Installer hjulet.

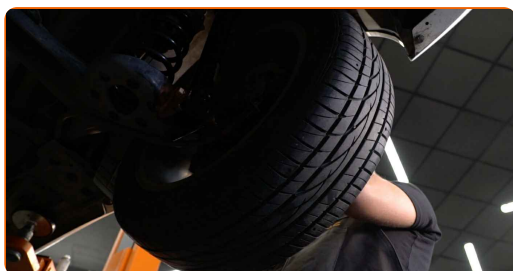


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Auris E15


37

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

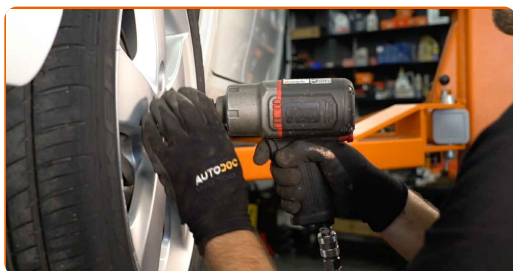


38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

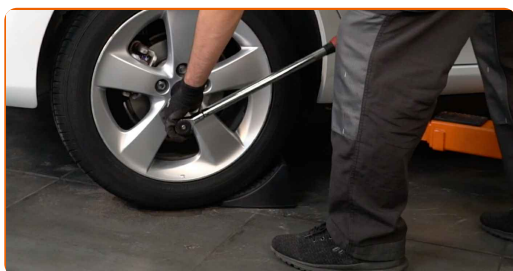

39

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

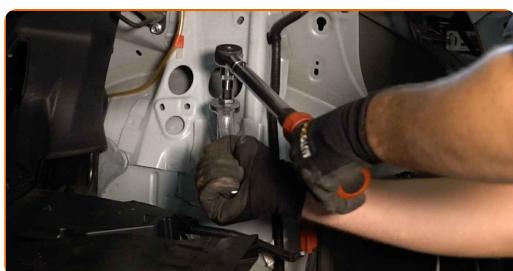

40 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



41 Installer baggagerums side lydisolering og skru dets befæstigelser ind.




42 Påsæt sikkerhedsselens beklædningsdæksel.



43 Installer det centrale beskyttelses plastik panel.



44 Skru befæstigelsen ind til det centrale beskyttelses plastik panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

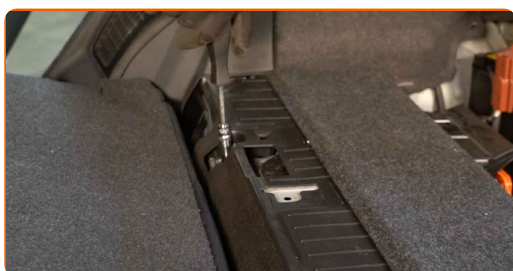

45 Installer plastik dørkarm afdækningen.



46 Installer foreste bagagerums nedre foring.



47 Installer klipsene til bagagerum foreste nedre foring.




48 Installer side plastik panel.



49 Træk den nedre bagagerums beklædning ned.



50 Stil sædet tilbage til dets oprindelig position.

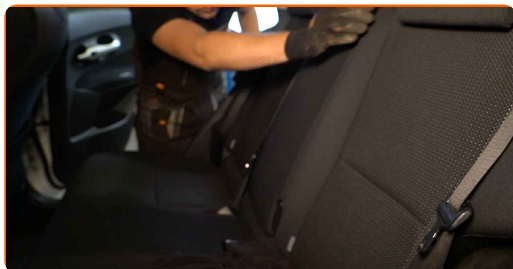


51 Installer foldehylden til dets montagested.



52 Luk bagklappen i bagagerummet.



53 Fjern donkraft og klodser.

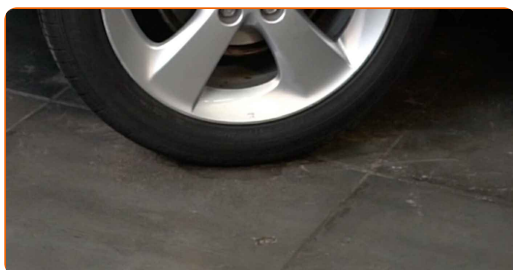

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15

STØDDÆMPER TIL TOYOTA: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.