



Udskift tændrør - **Toyota  
Auris E15 |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.6 (ZRE151\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS notchback (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS notchback (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS notchback (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150\_), (+ 26)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA AURIS E15.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gibe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Skærbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: tændrør – Toyota Auris E15. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Auris E15 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordækslet.



**4**

Træk stikket ud fra tændspolerne.

**5**

Rengør tændspolerne.

**6**

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**7**

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.



Udskiftning: tændrør – Toyota Auris E15. AUTODOC anbefaler:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

**8** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

**9** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




**10** Tag tændrørene ud.

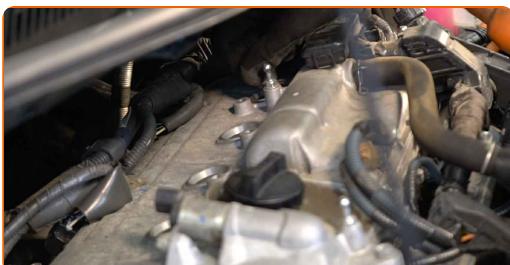

**11** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gibe smøremiddel på tændrørsgevind.



**12** Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

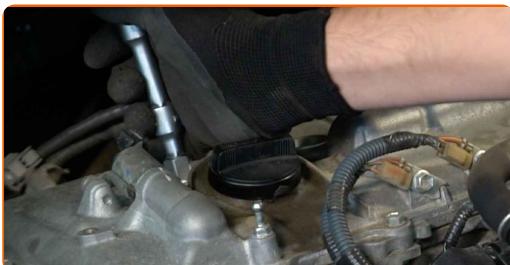

13

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



#### Udskiftning: tændrør – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

14

Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

15

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Toyota Auris E15. Følg installations trinnene.

16

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



17

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



18

Tilslut stikkene til tændspolerne.



19

Monter motordækslet og fastgør den.



## AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udkiftning: tændrør – Toyota Auris E15. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

**20** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

**21** Sluk motoren.

**22** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



**23** Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15****TÆNDRØR TIL TOYOTA: KØB NU****TÆNDRØR TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.