



Udskift bremseskiver for -
Toyota Aygo AB1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA AYGO AB1.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Toyota Aygo AB1. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Toyota Aygo AB1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Aygo AB1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

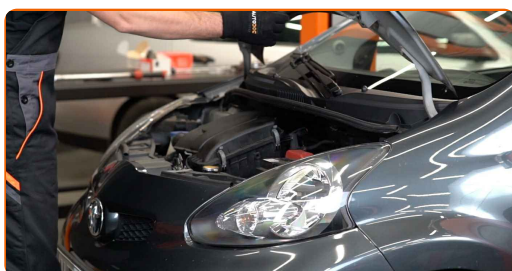


2

Sikre hjulene med klodser.

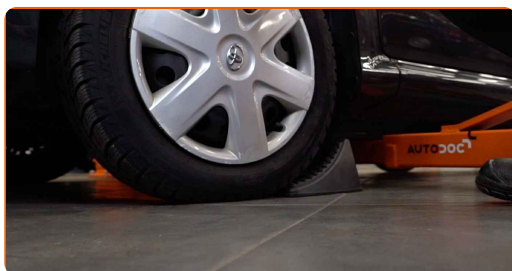


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

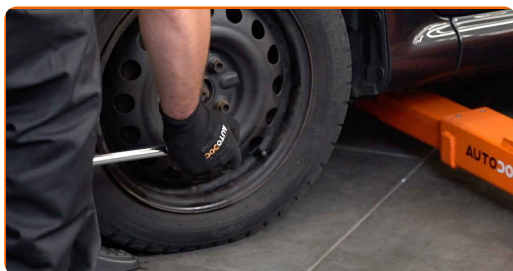

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

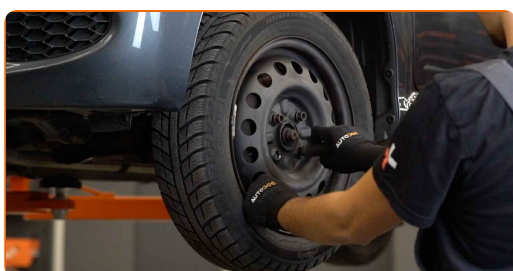


Udskiftning: bremseskiver – Toyota Aygo AB1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.




7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

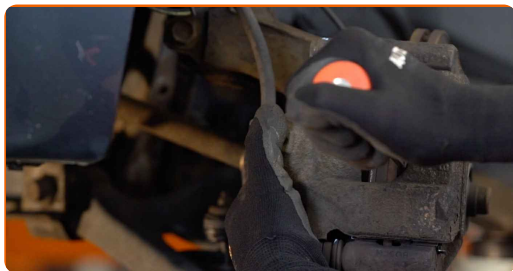


8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

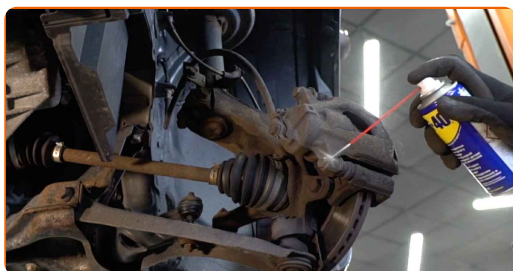

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

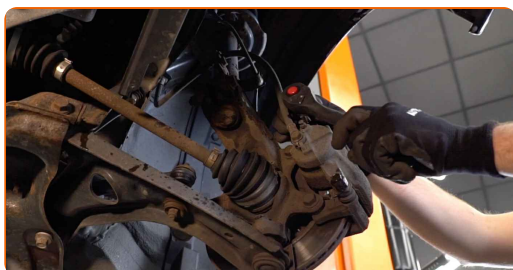

10 Fjern bremsekaliberen.

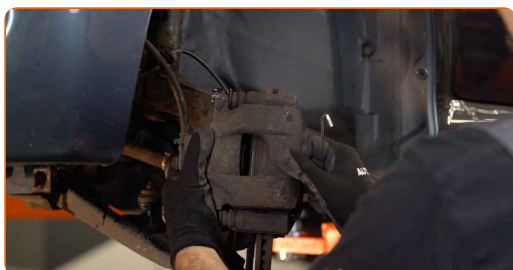


Udskiftning: bremseklodser – Toyota Aygo AB1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Fjern bremseklodserne.

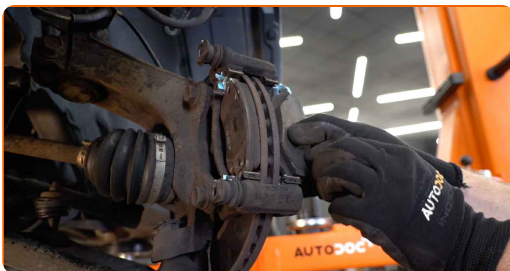

12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern kaliberens beslag.

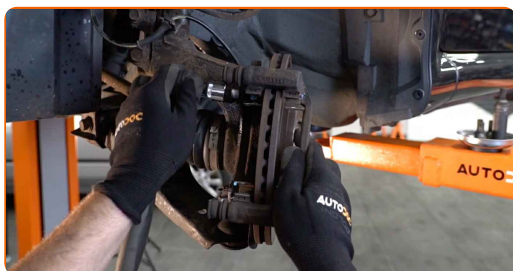


15

Skrue bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.

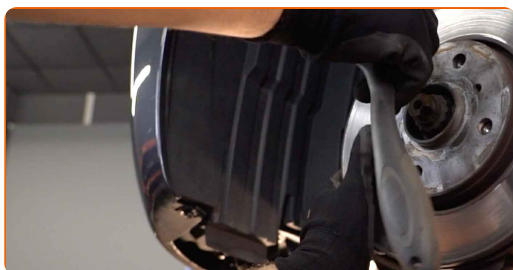


16

Fjern bremseskiven.

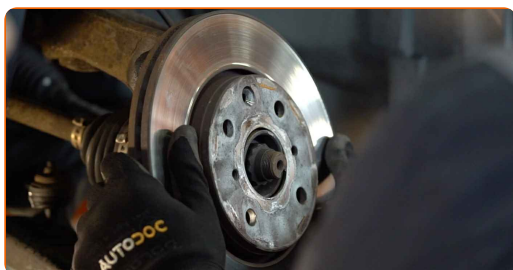


17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

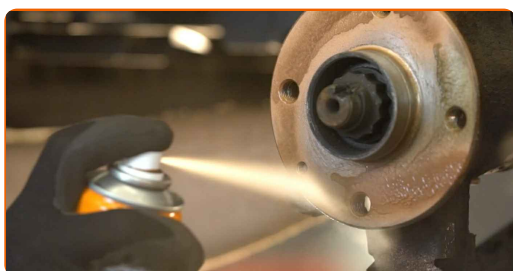

18 Installer bremseskiven.

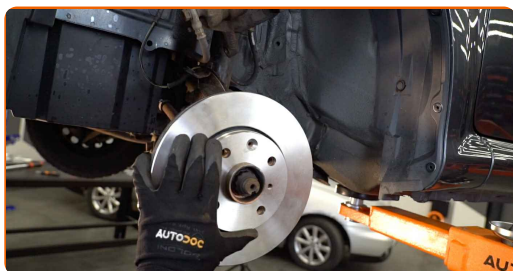


19 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



20 Installer bremsekaliberens beslag.




21 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.

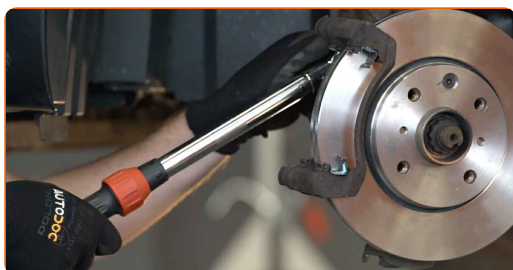

- 22 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



- 23 Installer bremseklodserne.

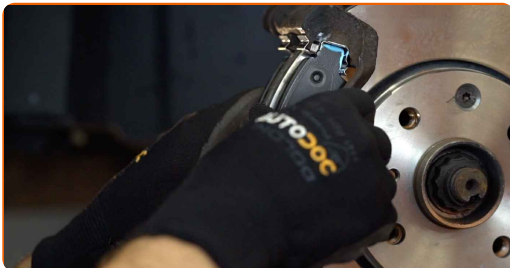

- 24 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Toyota Aygo AB1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

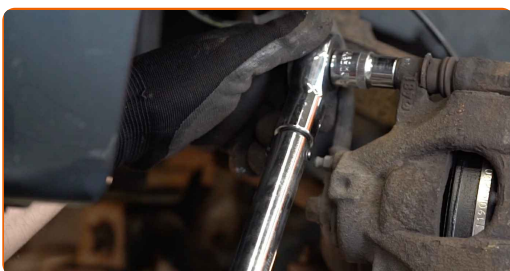

27

Rengør bremsektivens overflade. Brug bremserens.

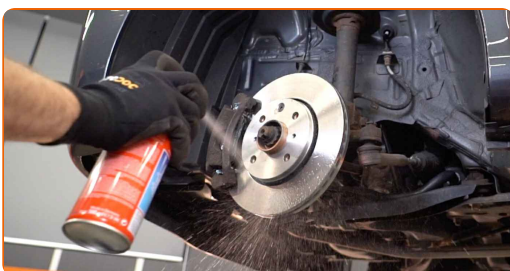

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Aygo AB1


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

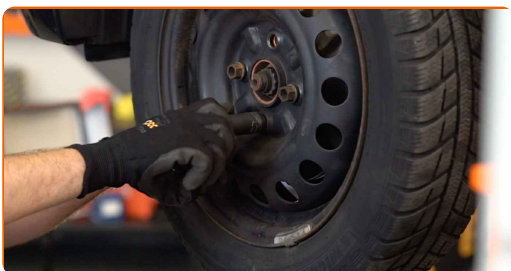


31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

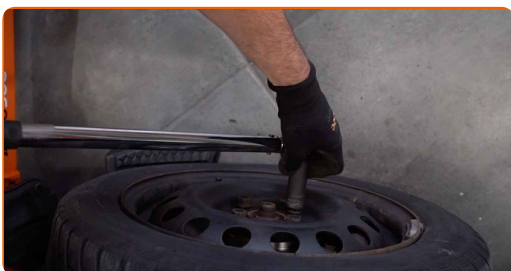

32

Fjern donkraft og klodser.

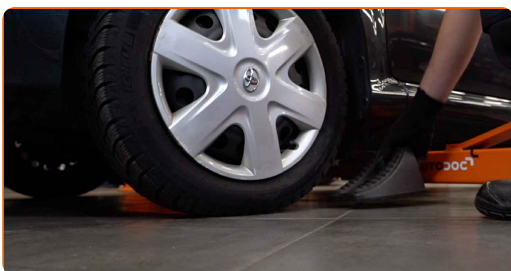

Udskiftning: bremseskiver – Toyota Aygo AB1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




AUTODOC anbefaler:

- Toyota Aygo AB1 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

34

Luk motorhjælmen.

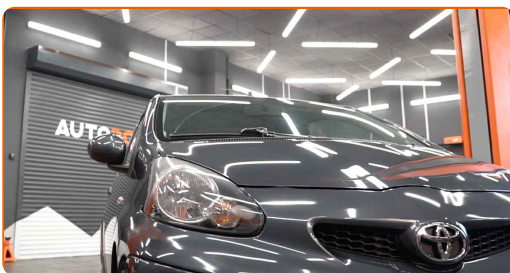

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO ABI

BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA AYGO ABI: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.