



Udskift forlygter - **Toyota**  
**Aygo AB1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – TOYOTA AYGO AB1.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

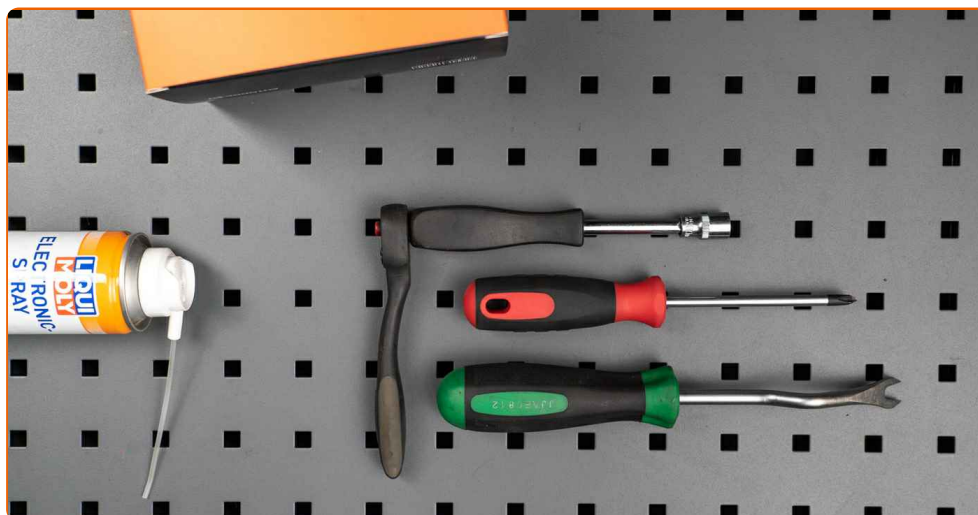

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: forlygter – Toyota Aygo AB1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: FORLYGTER – TOYOTA AYGO AB1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Slå tændingen fra.

2

Åbn motorhjælmen.

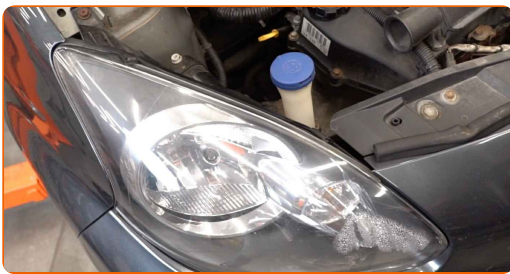

3

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




5

Skrue nedre befæstigelse af til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




6

Skrue side befæstigelse af til kofangeren. Brug en Phillips skruetrækker.

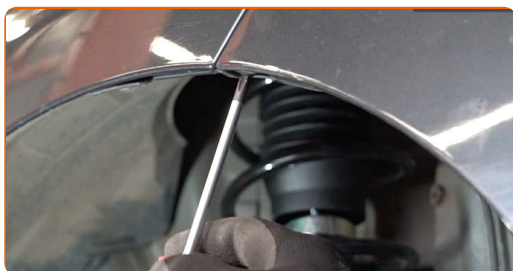


7

Fjern clipsen fra kofangeren. Brug et panelclip værktøj.

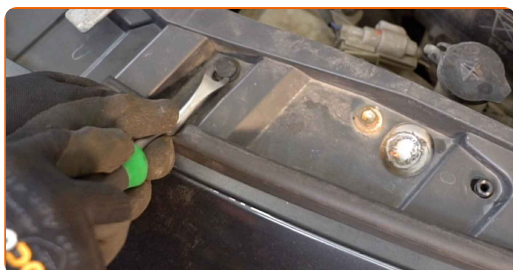


8

Skrue øvre befæstigelse af til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

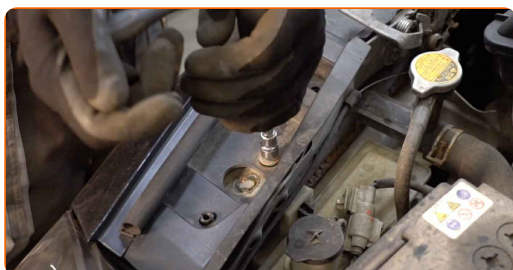

9 Frigør forsigtig kofangeren fra fastgørelserne.

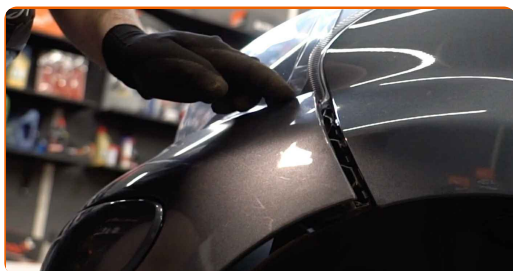


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskitning: forlygter – Toyota Aygo AB1. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

10 Fjern kofangeren.



11 Skru befæstigelseerne til forlygten af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

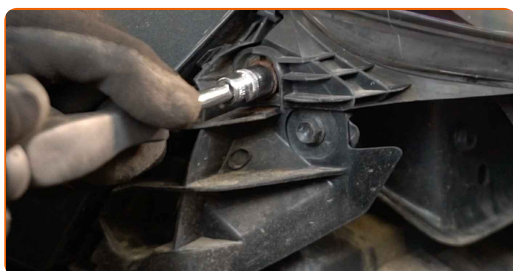


12 Fjern forlygten.






13 Træk stikket ud til forlygte pærerne.

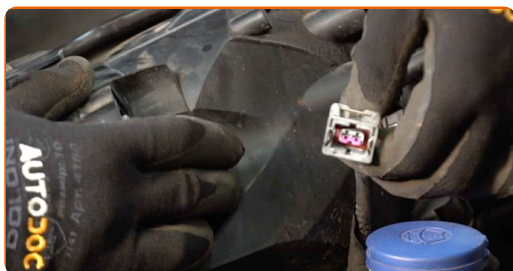

14 Behandel stikkene til forlygterne. Brug elektronik kontaktspray.

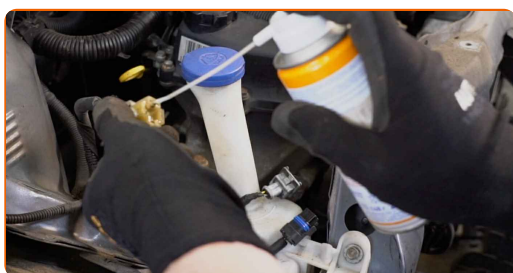

15 Isæt stikket til forlygte pærerne.



16 Installer den nye forlygte.




17 Skru befæstigelseerne til forlygten ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



18

Monter kofanger på dets montagested.

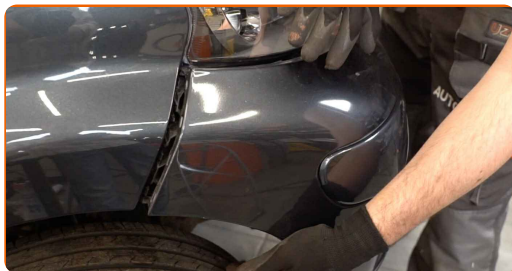


19

Geninstaller clipsen på kofangeren.



20

Skrue fastgørelserne på kofangerens øverste del ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

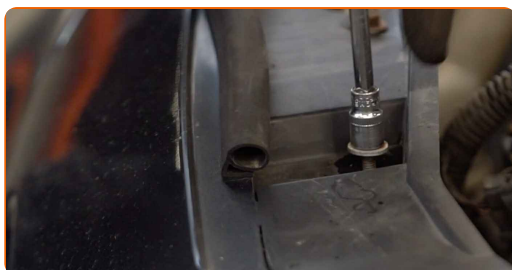

Udskiftning: forlygter – Toyota Aygo AB1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skade på delene, så hold på kofangeren mens du skruer de øverste fastgørelser ind.

21


Skrue sidebefæstigelse ind til kofangeren. Brug en Phillips skruetrækker.





22

Skru nedre befæstigelse ind til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

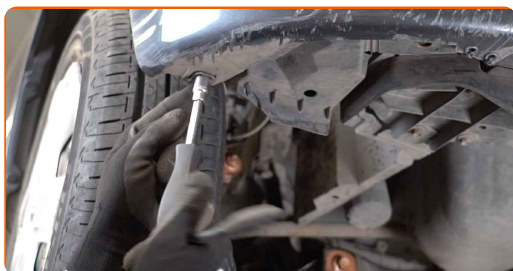

23

Sænk bilen.




24

Slå tændingen til.



25

Kontroller om forlygterne fungerer korrekt.

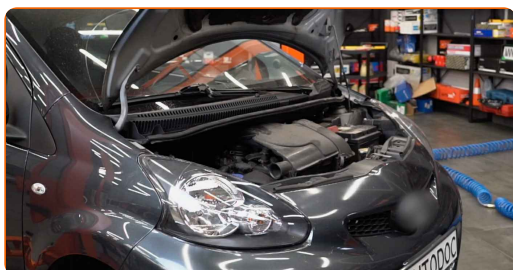

26

Slå tændingen fra.



27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**FORLYGTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO AB1**

**FORLYGTER TIL TOYOTA: KØB NU**

**FORLYGTER TIL TOYOTA AYGO AB1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.