



Udskift ribrem - **Toyota**  
**Aygo AB1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA AYGO AB1.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°12
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA AYGO AB1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

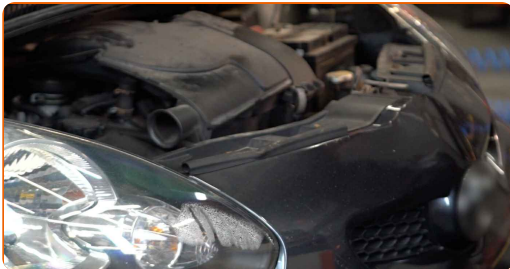

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

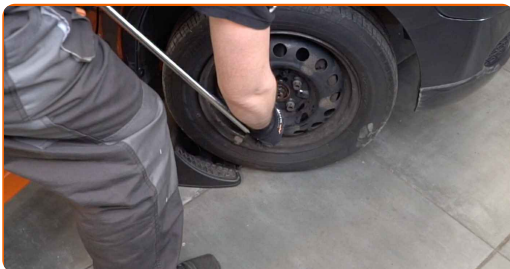

5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



6 Løsen hjulboltene.




### Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7 Fjern hjulet.



8 Skru befæstigelsen af side plastdæksel af motoren. Brug en topnøgle №10. Brug en Phillips skruestrækker.

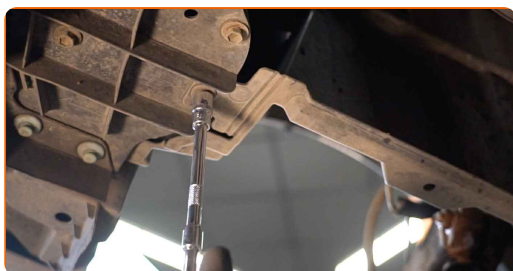


9

Fjern plastik sidedæksel.




10

Rengør strammer remskiven til V-form kileremmen. Brug WD-40 spray.

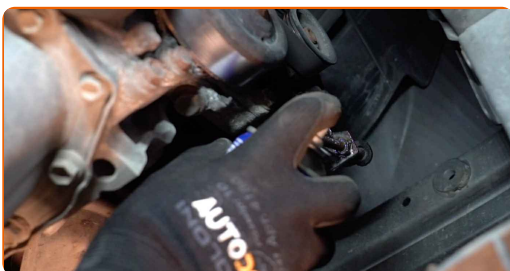


11

Løsen remstrammeren til V-formet kilerem. Brug en kombinøgle № 12. Brug en topnøgle №12. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

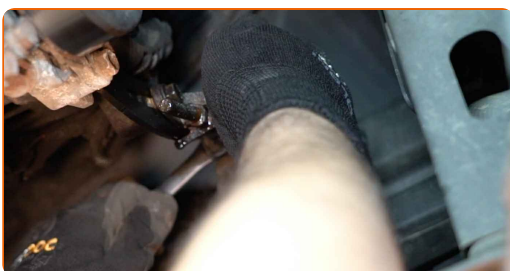

12

Fjern poly V-remmen.

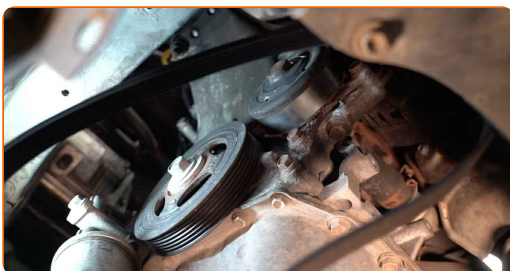


Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

13

Installer poly V-remmen.

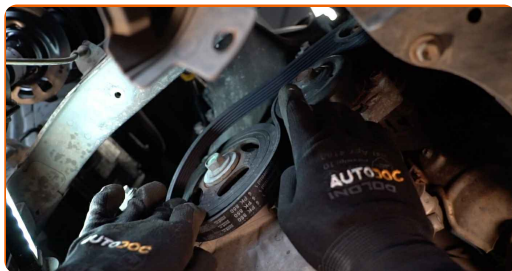


Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

14

Stram remstrammeren til den V-formet kilerem. Brug en kombinøgle № 12. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

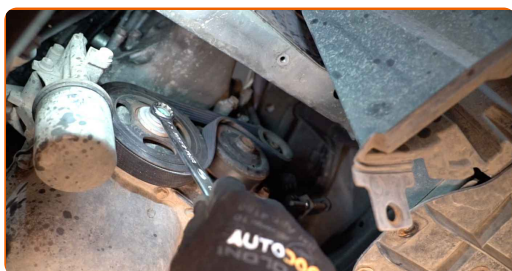


Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

15


Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

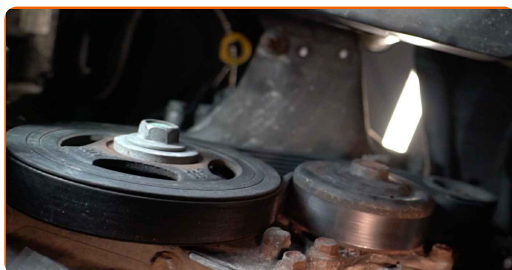


16 Installer side plastik panel.



17 Skru befæstigelsen ind til side plastdæksel af motoren. Brug en topnøgle N°10. Brug en Phillips skruetrækker.

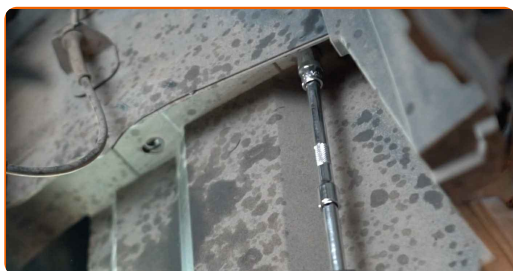

18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

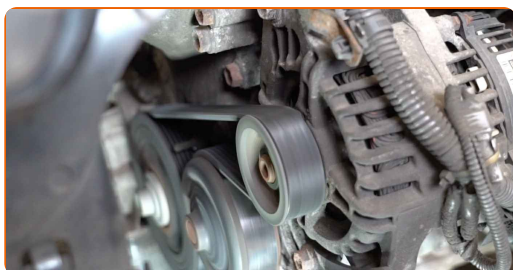

19 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.





20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.

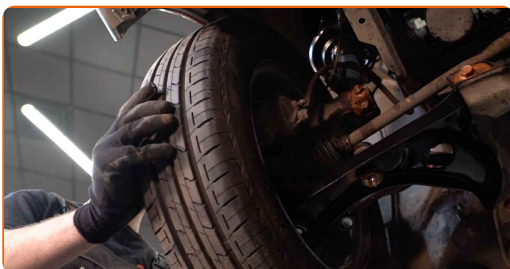

### Udskiftning: ribrem – Toyota Aygo AB1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


22

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

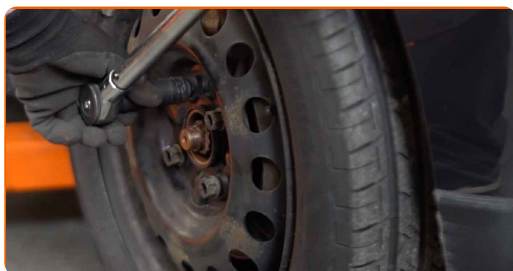

24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

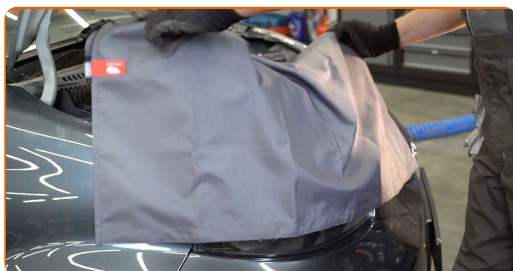

25

Luk motorhjelm.



26

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO AB1**

**RIBREM TIL TOYOTA: KØB NU**

**RIBREM TIL TOYOTA AYGO AB1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.