



Udskift fjeder bag -
Toyota Aygo AB1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – TOYOTA AYGO AB1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

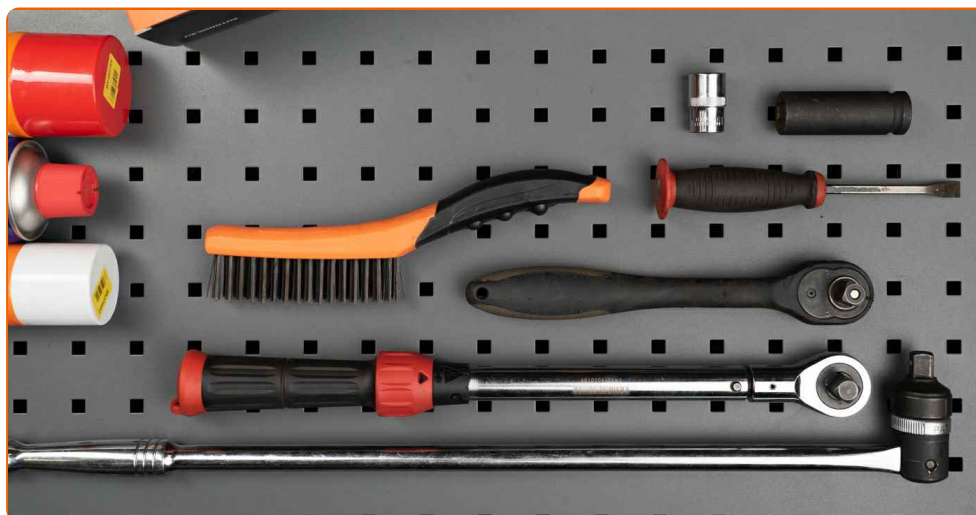

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Toyota Aygo AB1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Aygo AB1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

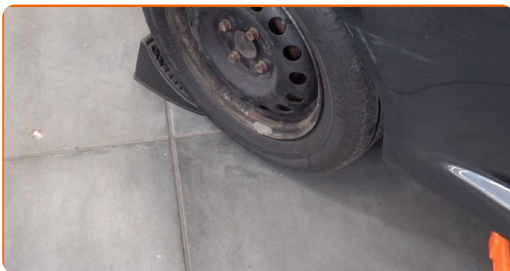

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota Aygo AB1

5

Fjern hjulet.




6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

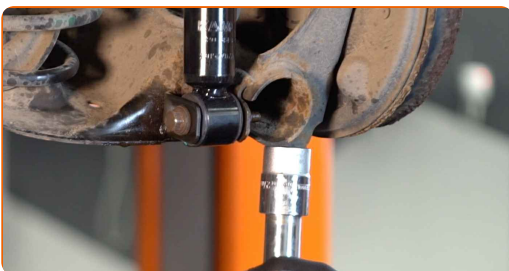


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №17.



9

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

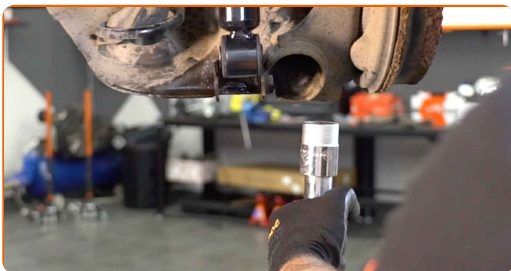

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Toyota Aygo AB1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


10

Løsgør den nedre del af støddæmperen.




11

Træk bagbroen ned. Brug et koben.

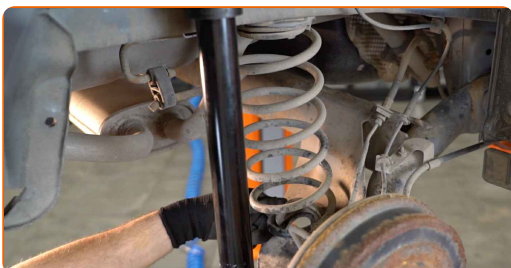


12 Tag fjederen af.

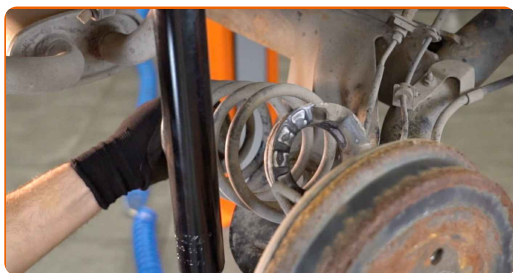


13 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



14 Træk bagbroen ned. Brug et koben.

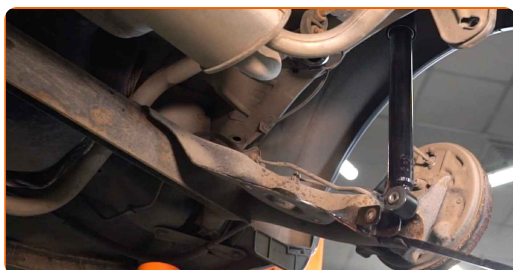

15 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

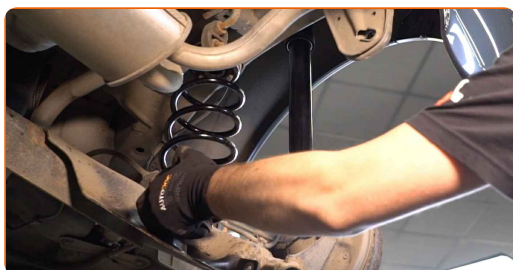


16 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




17 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

18 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

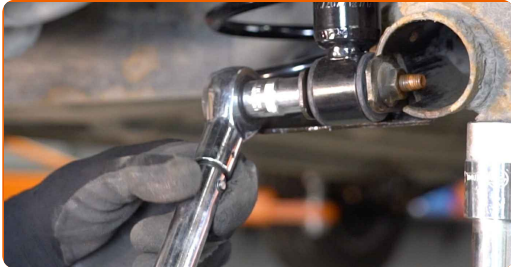

19 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

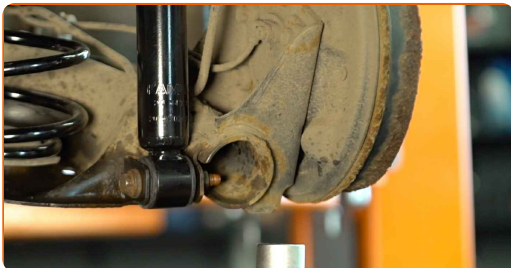

AUTODOC anbefaler:

- Toyota Aygo AB1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

20 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.




21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



22

Installer hjulet.

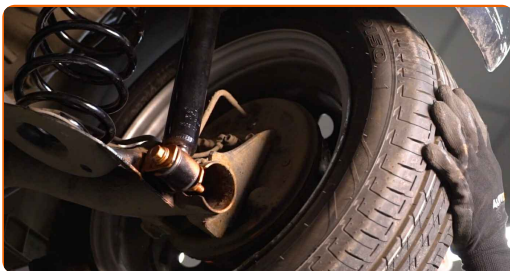

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Aygo AB1

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO ABI

FJEDER TIL TOYOTA: KØB NU

**FJEDER TIL TOYOTA AYGO ABI: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.