



Udskift tændrør - **Toyota**
Aygo AB1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA AYGO AB1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

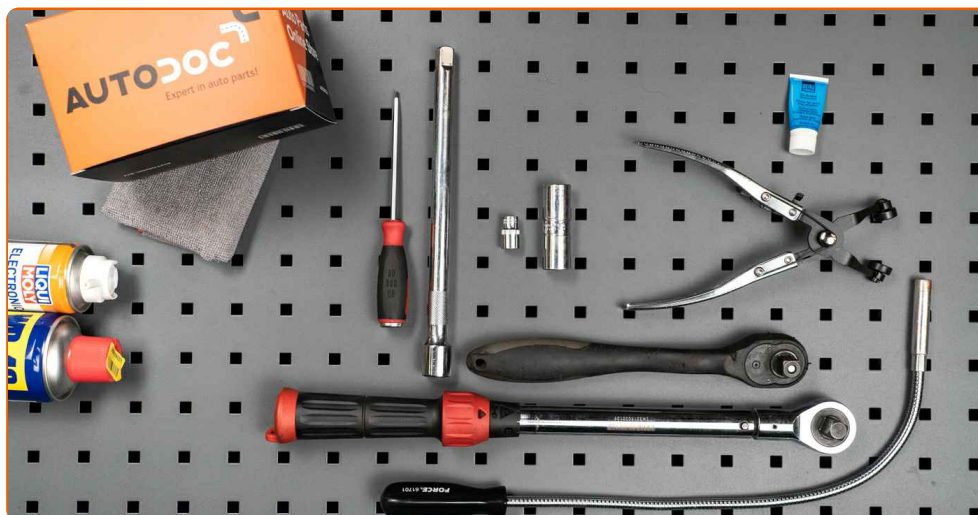

- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Spændebåndstænger med låsefunktion
- Flad skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Toyota Aygo AB1. AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Toyota Aygo AB1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

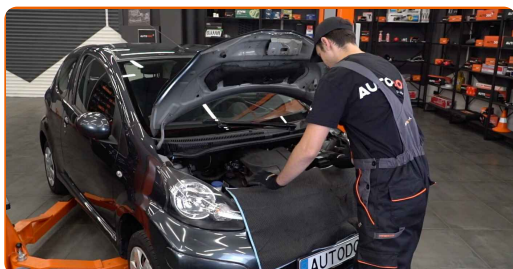


3 Fjern spændebåndene til luftfilterets udluftningsrør og luftfilterets indsugningsrør. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.



4 Frigør luftfilter dækselklemmerne.



5 Tag filterets låg af.

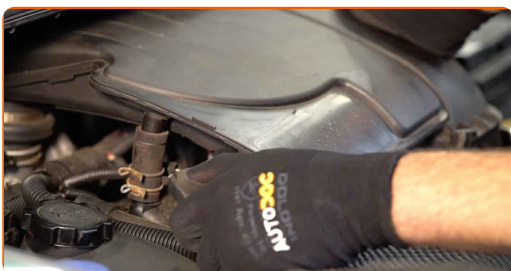


6 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



7 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.




8 Træk stikket ud fra tændspolerne.

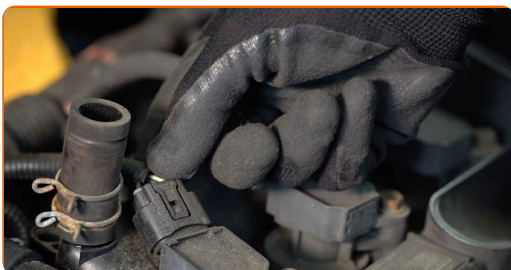


9

Behandel fastgørelsesboltene til tændspolerne. Brug WD-40 spray.

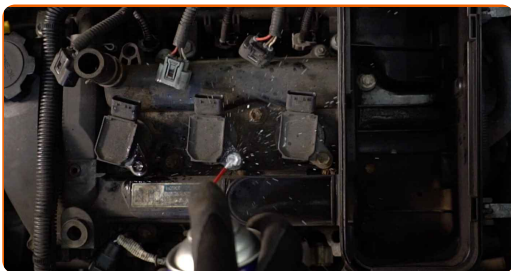


10

Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle №10.

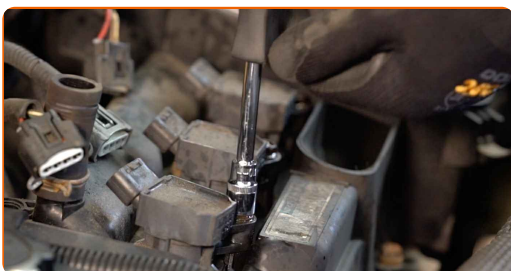

11

Tag tændspolen ud af tænderørsforbybning.

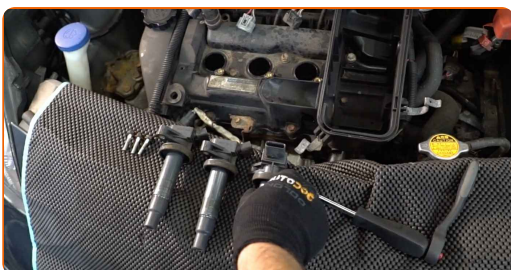


Udskiftning: tænderør – Toyota Aygo AB1. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

12


Rens skidt, støv, grater inde fra tænderørs brøndene.

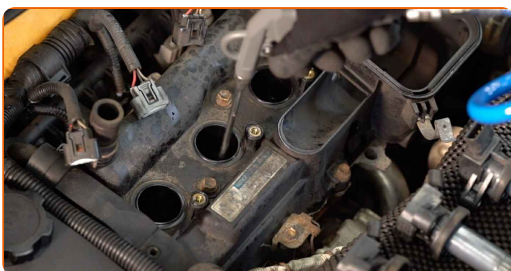


13 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

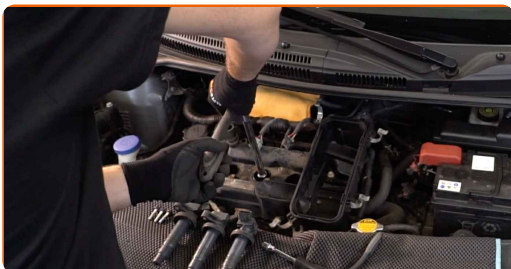


14 Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

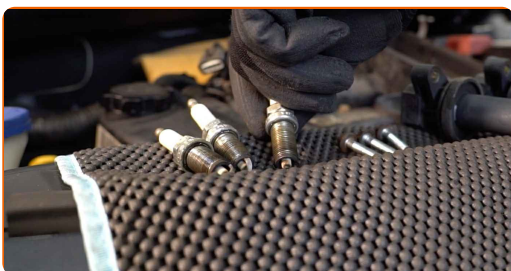


15 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

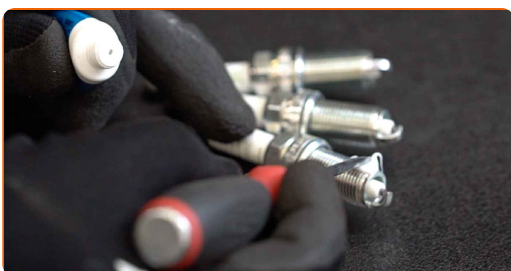

16 Installer det nye tændrør i monteringsfordeybningen.

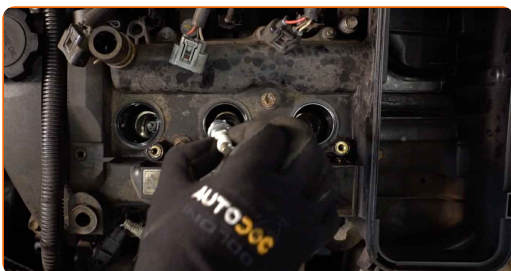


17 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

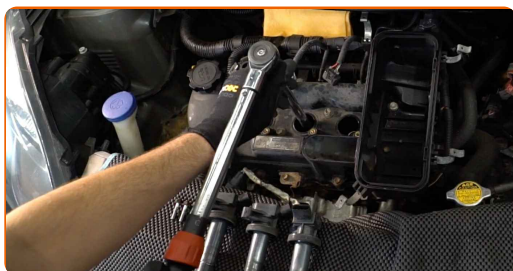

Udskiftning: tændrør – Toyota Aygo AB1. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

18 Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

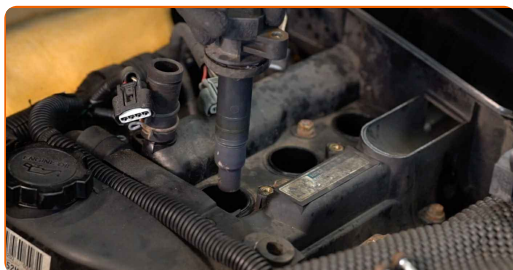


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Toyota Aygo AB1. Følg installations trinnene.


19

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

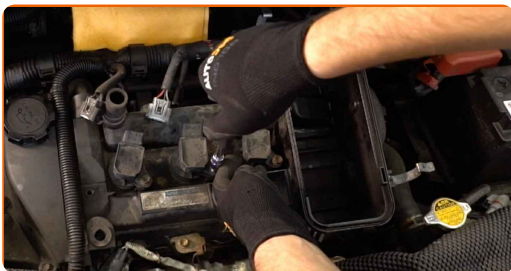


20

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

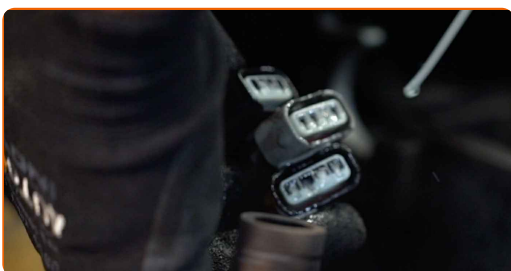

21

Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

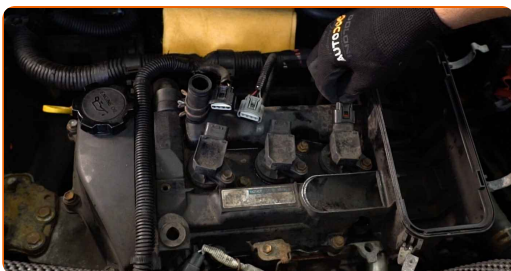

22

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.




23 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



24 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



25 Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

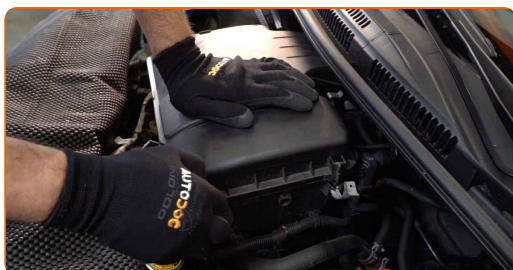


26 Installer spændebåndene til luftfilter udluftningsrøret og luftfilter indsugningsrør. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.




27 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




28 Sluk motoren.

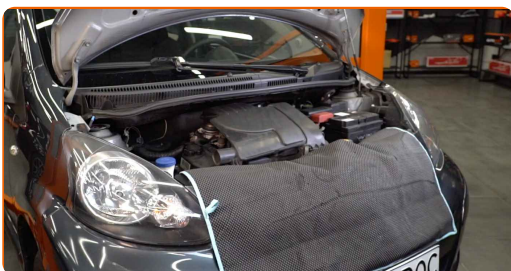

29 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

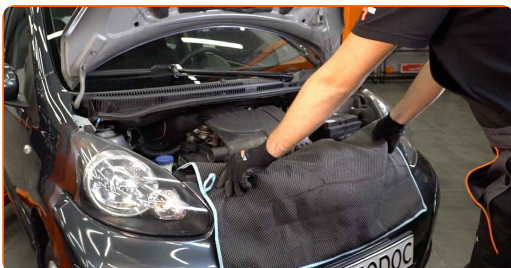

30 Luk motorhjelmen.

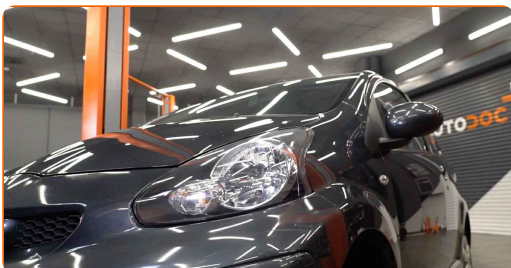

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO ABI

TÆNDRØR TIL TOYOTA: KØB NU

**TÆNDRØR TIL TOYOTA AYGO ABI: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.