



Udskift ribrem -
Mercedes W245 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 (245.232)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES W245.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №15

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES W245. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.



3

Fjern poly V-remmen.

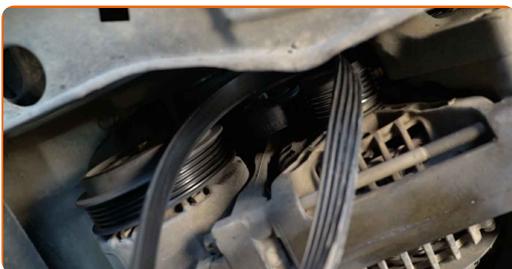

Udskiftning: ribrem – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

4

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



5

Installer poly V-remmen.



6

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.

Udskiftning: ribrem – Mercedes W245. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

7

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 15.



8 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



9 Sluk motoren.




10 Sænk bilen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

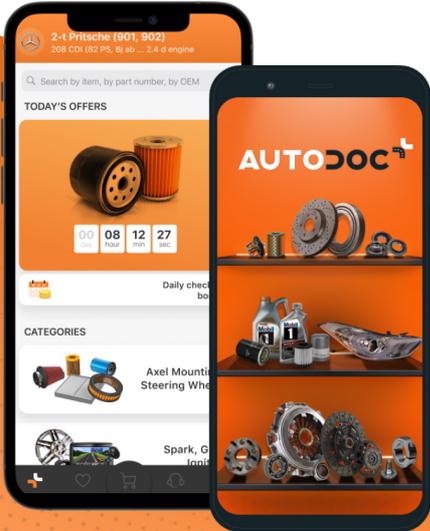

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES-BENZ

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W245

RIBREM TIL MERCEDES: KØB NU

**RIBREM TIL MERCEDES W245: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.