


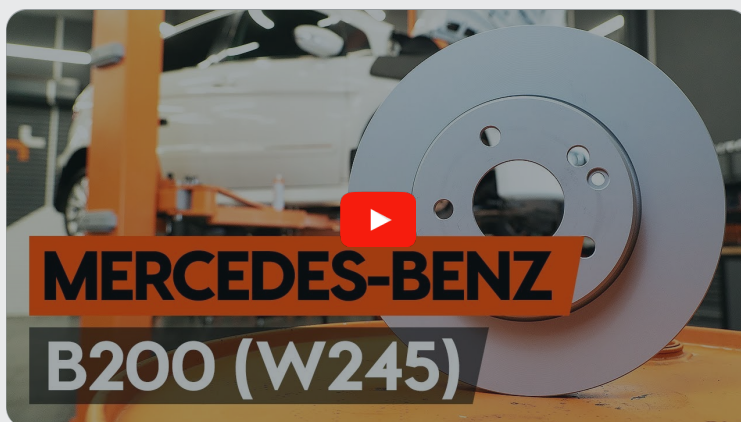

Udskift bremseskiver for -
Mercedes W245 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 NGT (245.233)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W245.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°H12
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W245 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W245. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.




3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #H12.

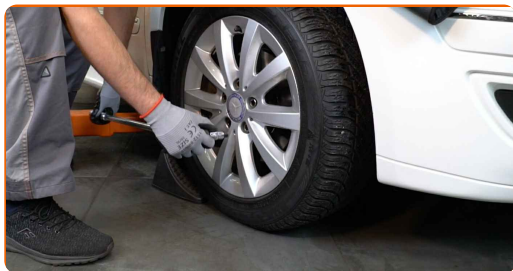

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

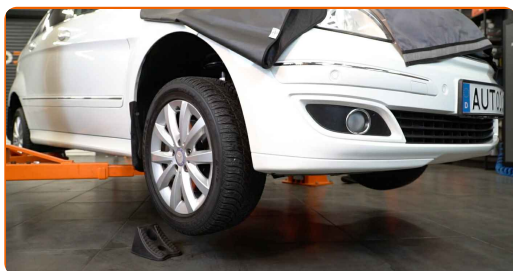

5

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklipper – Mercedes W245. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.

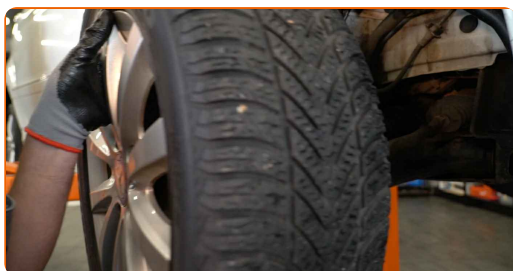

7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

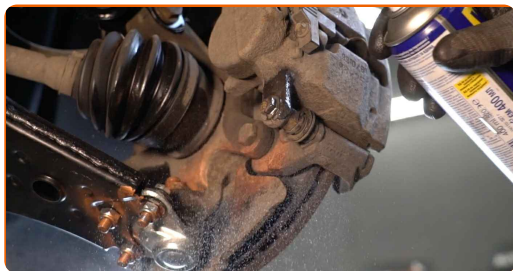

8

Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug et koben.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.


10

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremsekaliberen.

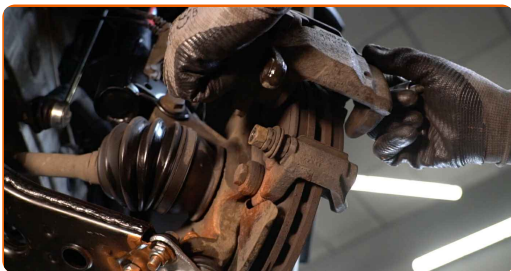


Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W245. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.

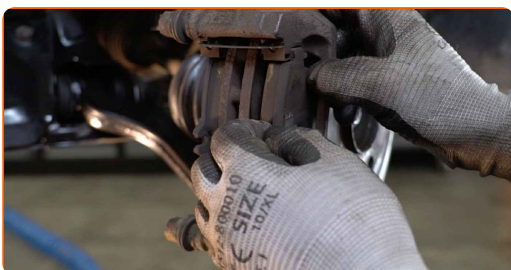


13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

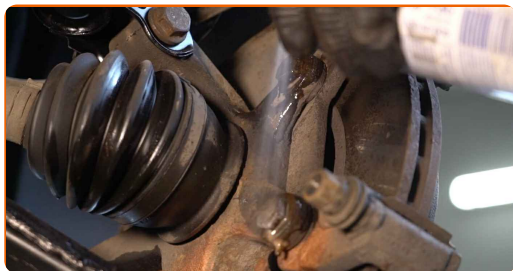


14

Skrue skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

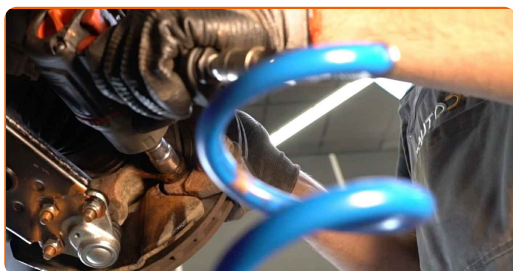

15

Fjern kaliberens beslag.

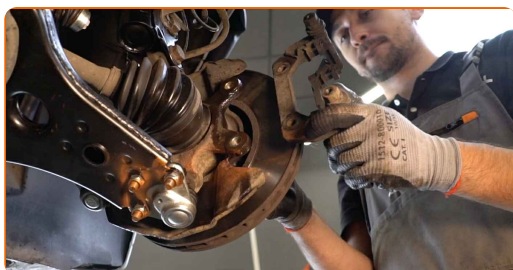

16


Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

17

Skrue bremsekivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.


18

Fjern bremsekiven.

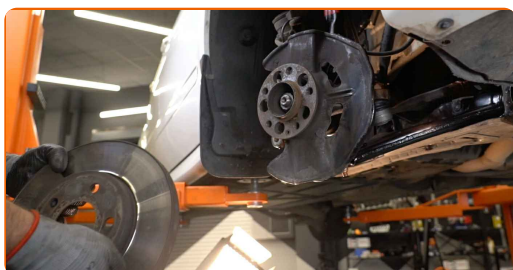

19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

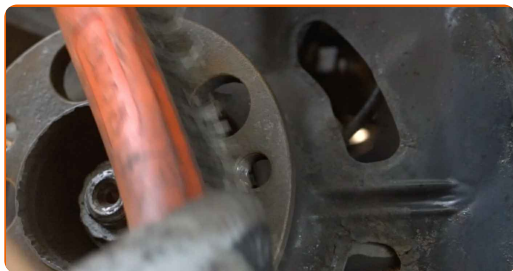


20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

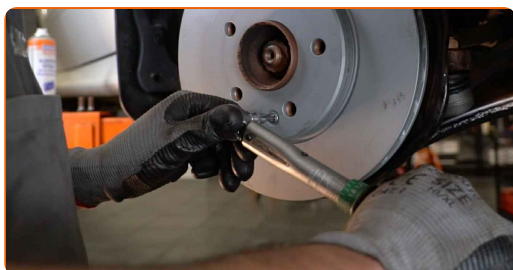

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

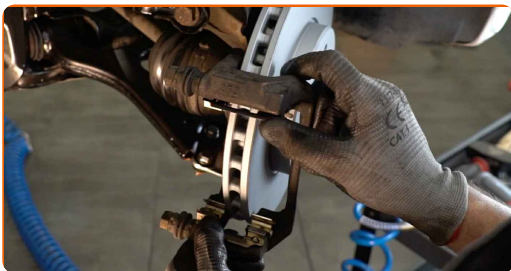


24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

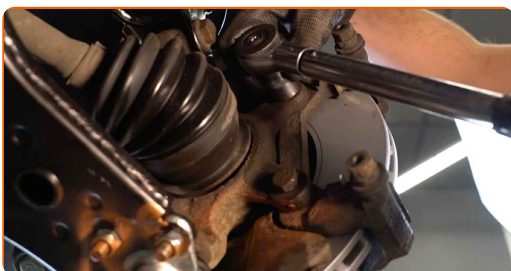

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

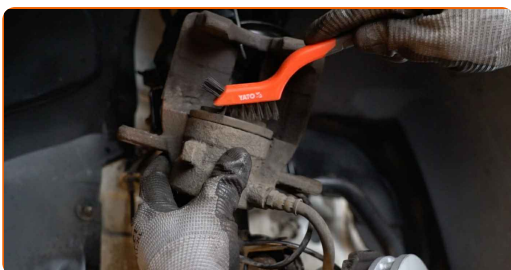

Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




27 Installer bremseklodserne.



28 Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

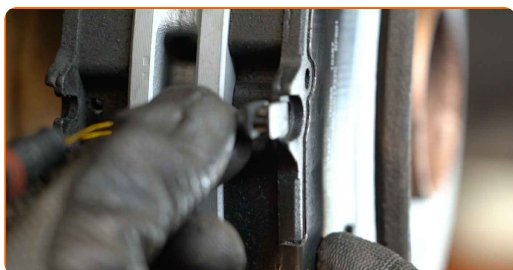

29 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

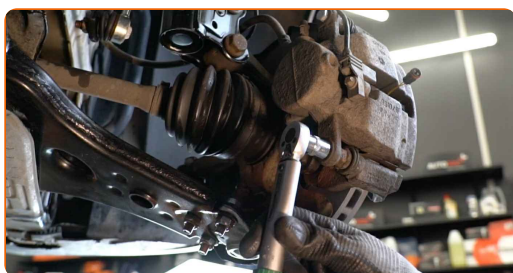

30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #H12.




34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

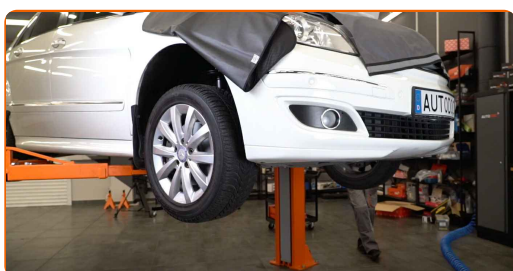

35

Fjern donkraft og klodser.

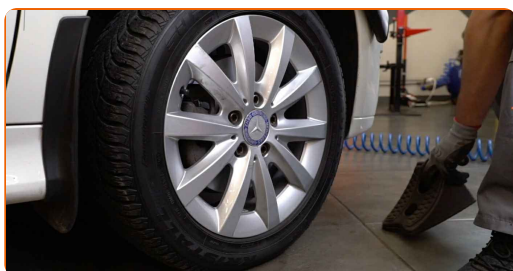

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W245. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

37

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES-BENZ

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W245

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W245: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.