



Udskift forreste nedre
arm - **Mercedes W245** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 NGT (245.233), (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES W245. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålborste
- Skruenøgle nr.E18
- WD-40 spray
- Hjul slag topnøgle №H12
- Bremserens
- Skraldenøgle
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №21
- Koben
- Kombinationsnøgle №22
- Kugleledsafrækker
- Skruenøgle nr.10
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skruenøgle nr.14
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES W245. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #H12.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W245

5

Fjern hjulet.

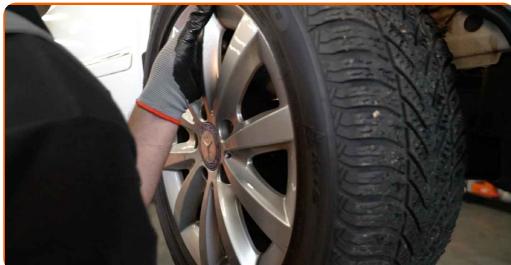

6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

7

Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №E18. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern foreste fastgørelse til bærearmen.

**11**

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №E18. Brug en skraldenøgle.

**12**

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 21.

**13**

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

**14**

Fjern bageste fastgørelse til bærearmen.

15

Fjern armen.



16

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



17

Installer en ny arm. Brug et koben.

Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. Råd:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


18

Installer den bageste befæstigelse af bærearmen.



19

Forbind den nedre arm til styrekuglen.

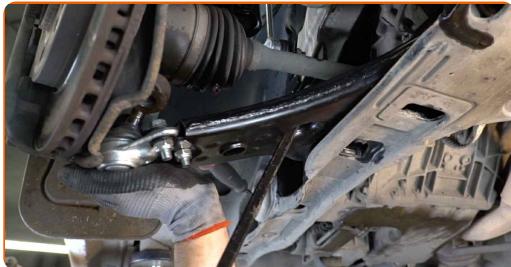


20

Installer forreste fastgørelse af armen.



21

Støt armen. Brug en hydraulisk løftteenhed.

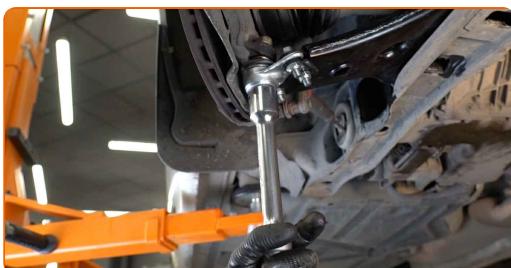

22

Stram befæstigelserne på kugleleddet. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+60°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

23

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

24

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

25

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

26

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



27

Stram befæstigelserne på kugleleddet. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



28

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



29

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32

Installer hjulet.

**Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W245. Fagfolk anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #H12.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES-BENZ

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W245**BÆREARM TIL MERCEDES: KØB NU****BÆREARM TIL MERCEDES W245: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.