




Udskift bremseskiver bag
- **Mercedes W245** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

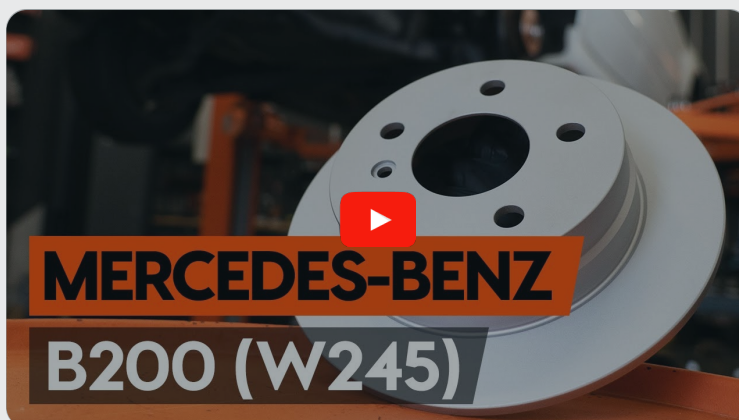


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 NGT (245.233), (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W245.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

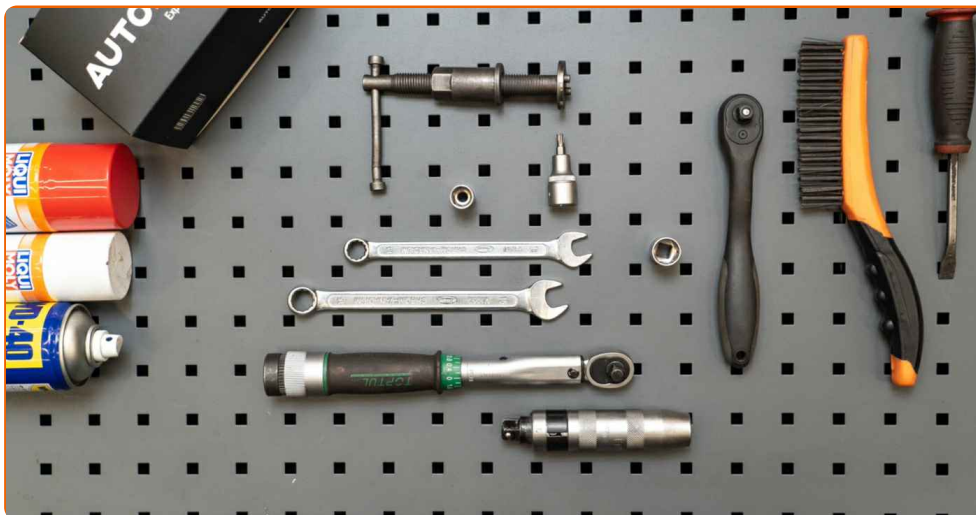

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №H12
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W245 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W245.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2


Sikre hjulene med klodser.

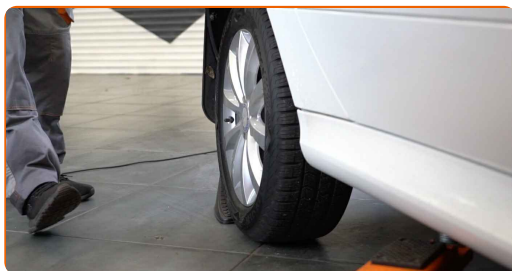


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #H12.

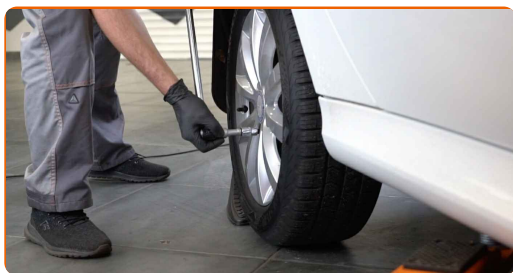

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

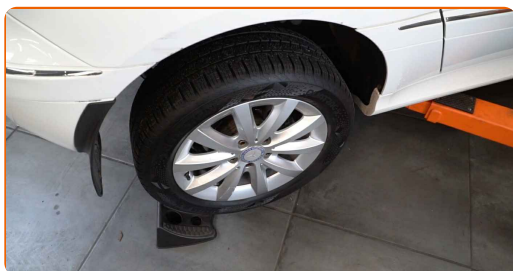

5 Løsen hjulboltene.

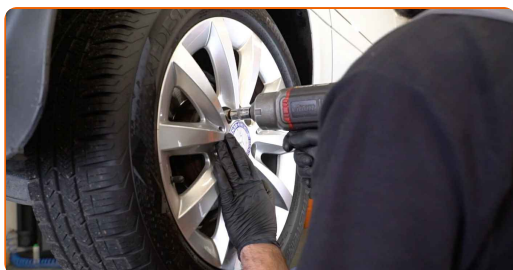

AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W245

6 Fjern hjulet.




7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

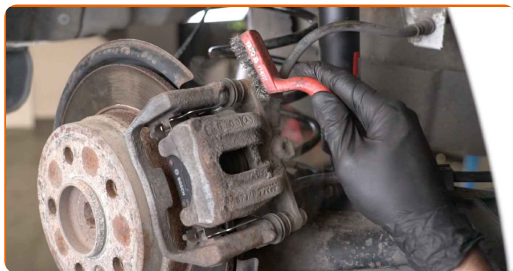


8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.

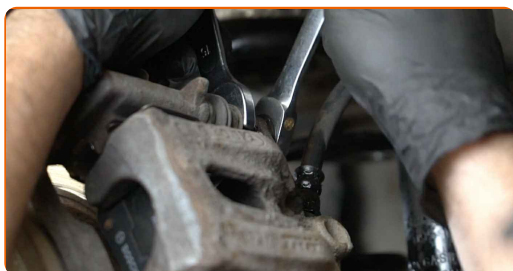


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

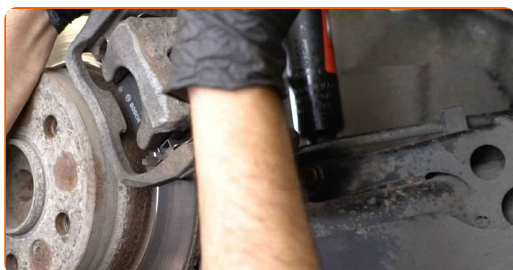

10

Fjern bremsekaliberen.

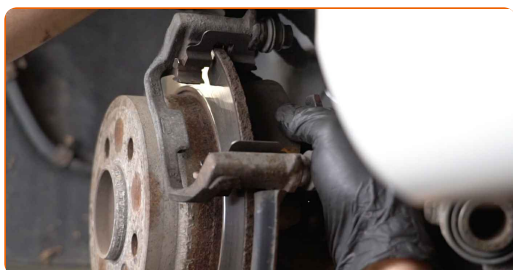


Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W245. Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.

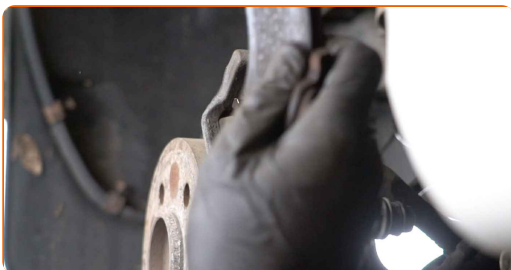

12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

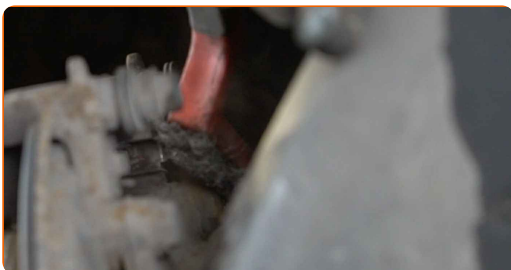


13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern kaliberens beslag.

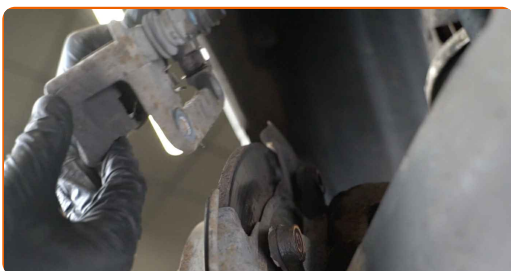

15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

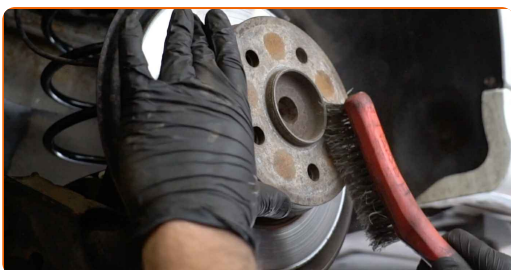


16


Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.




17 Fjern bremseskiven.

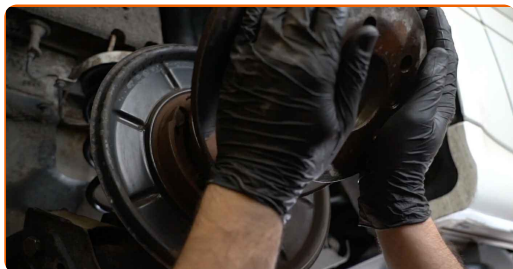


18 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

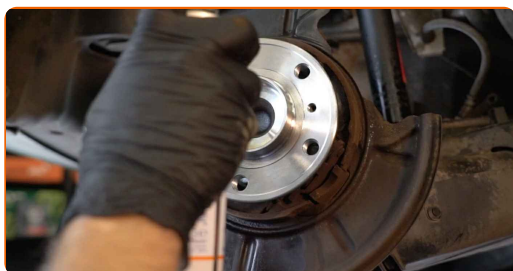

19 Installer bremseskiven.

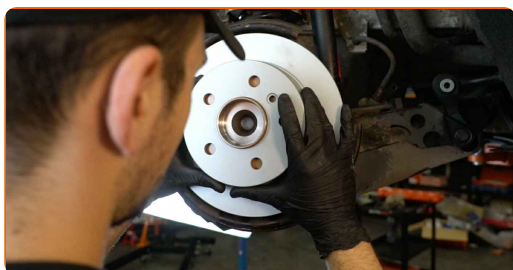

20 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

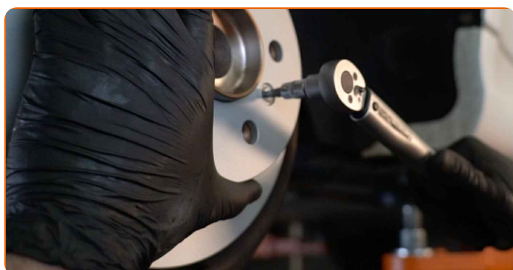

21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.



23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

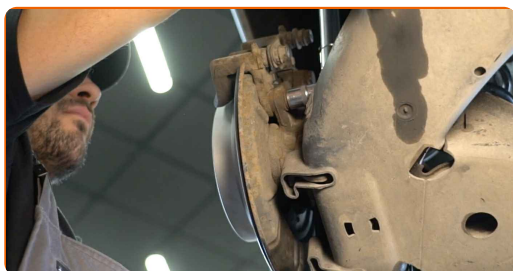


24

Installer bremseklodserne.



25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

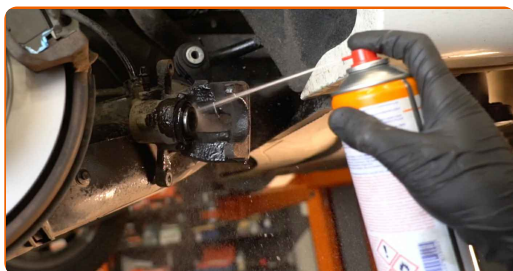

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekliver – Mercedes W245. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



27

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

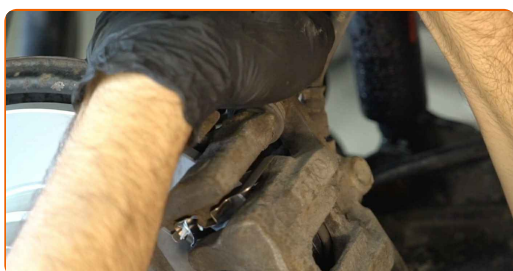


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

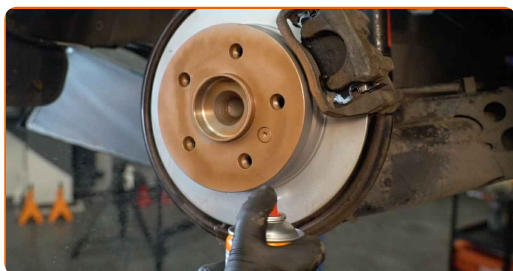

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W245


31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #H12.

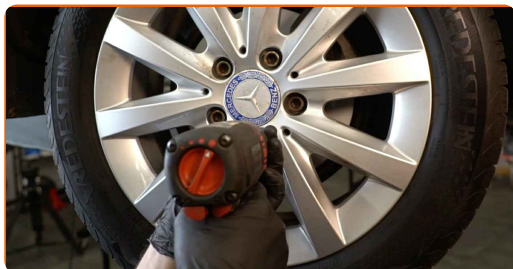


32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

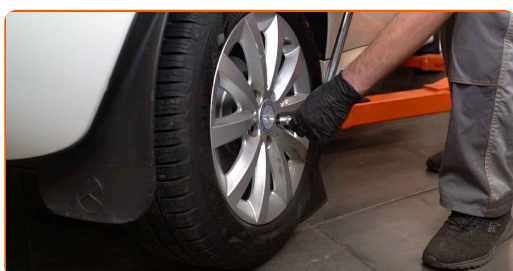

33

Fjern donkraft og klodser.

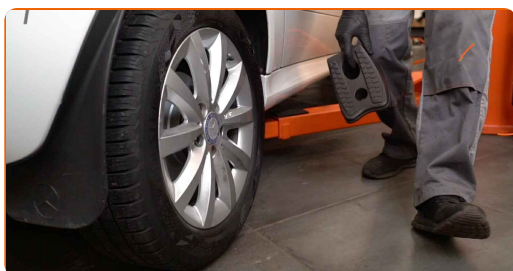

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W245. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W245 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

35

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES-BENZ

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W245

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W245: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.