



Udskift fjeder bag -
Mercedes W245 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 (169.032, 169.332), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – MERCEDES W245. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

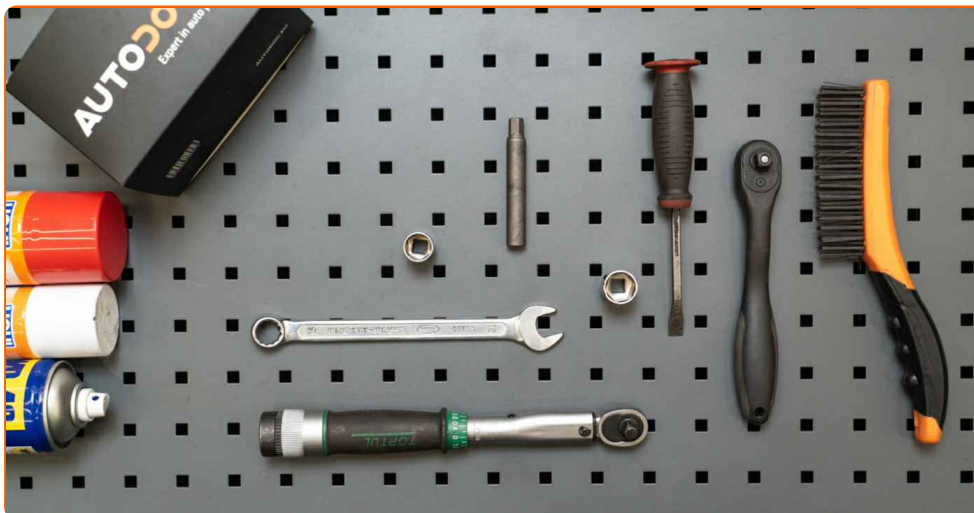

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°16
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°H12
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – MERCEDES W245. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

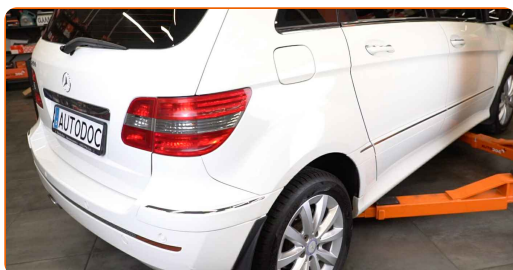


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #H12.

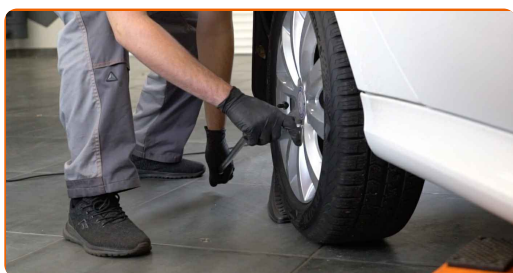

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

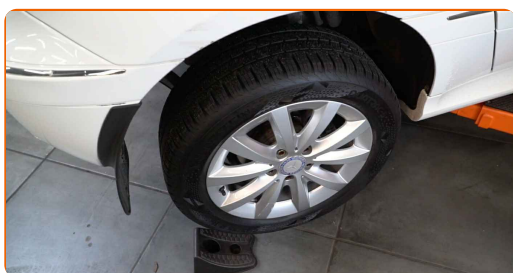

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: fjeder – Mercedes W245. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

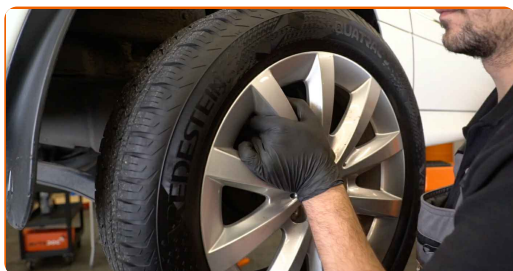


6


Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

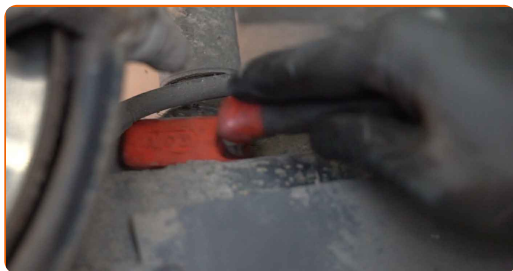

7 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

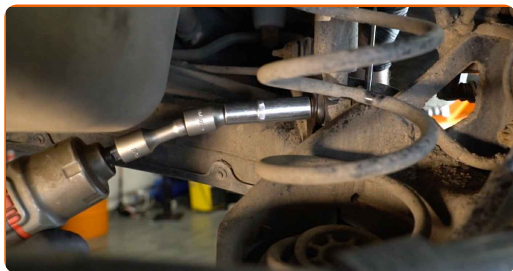


8 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

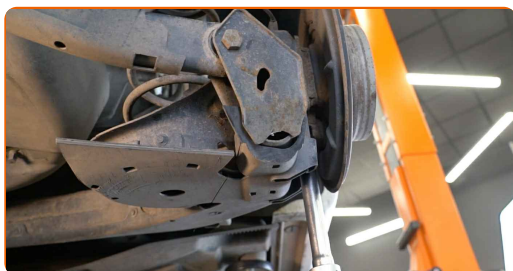

9 Fjern befæstigelsesbolten.




10 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

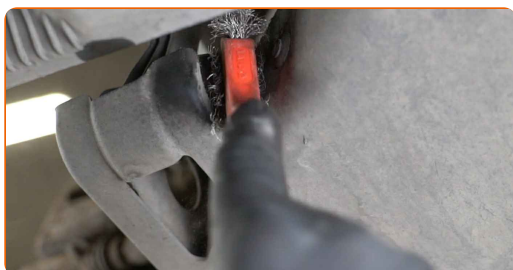

- 11** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



- 12** Fjern befæstigelsesbolten.

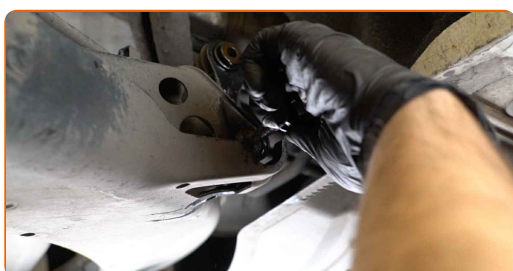


- 13** Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 14** Skru befæstigelsen til der forbinder bæreamen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




15 Fjern befæstigelsesbolten.

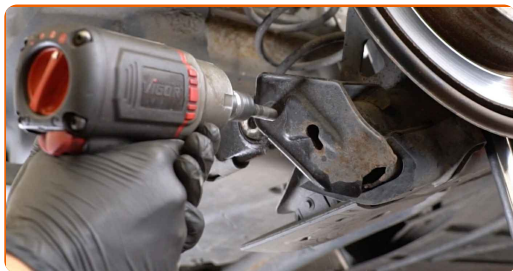

16 Frigør ophæng bæreammen fra bageste styrespindel.

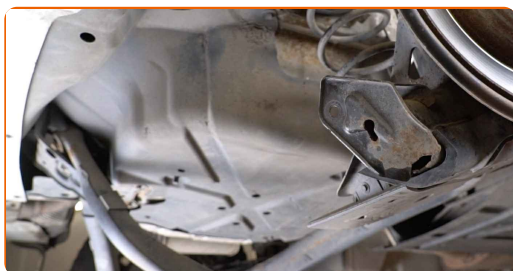


17 Fjern støtten under armen.

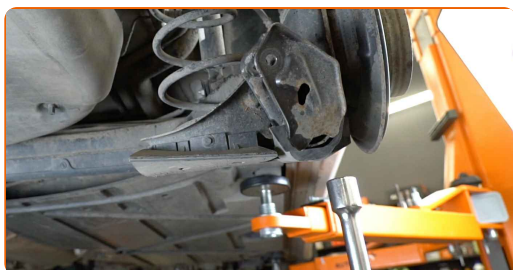

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: fjeder – Mercedes W245. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

18 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

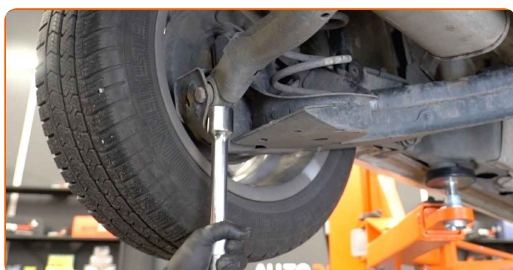

19

Tag ABS sensorens ledninger af.

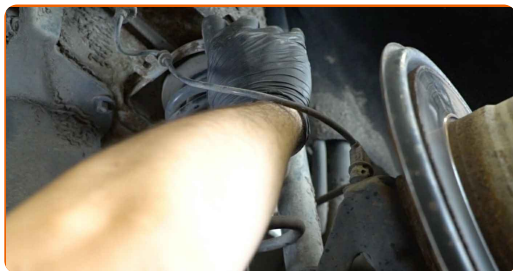


20

Fjern fjedren.




21

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

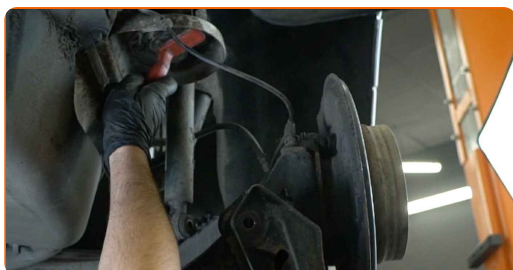


22

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

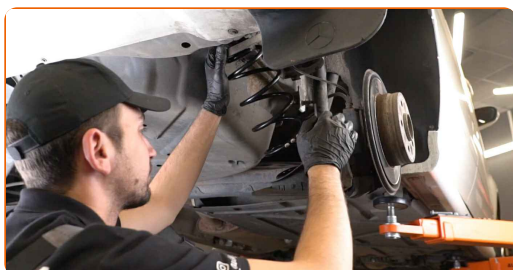


23

Forbind ABS-sensorens ledninger.

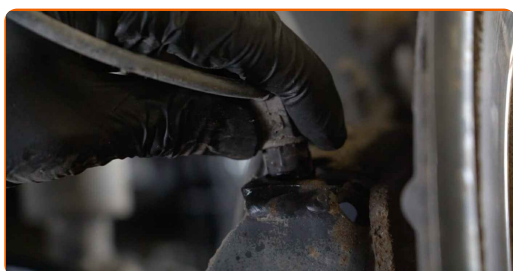

24

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

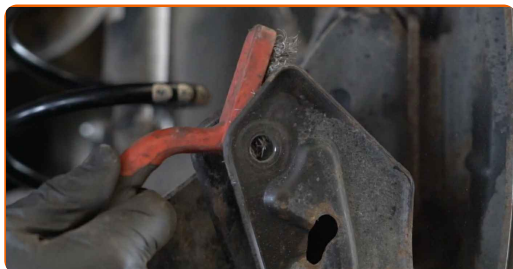


25

Fastgør ophæng bærearmlen til bageste styrespindel.


26

Installer fasgørelsesbolt.

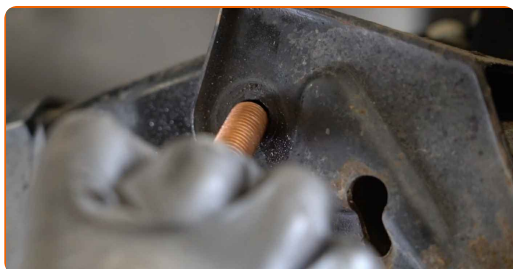

27

Fjern støtten under armen.

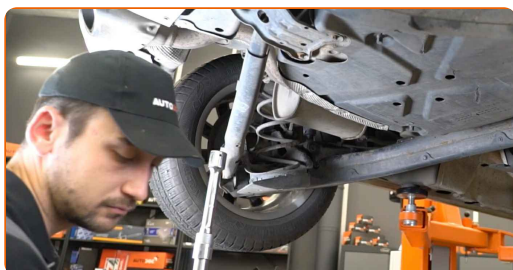


AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W245 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

28

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

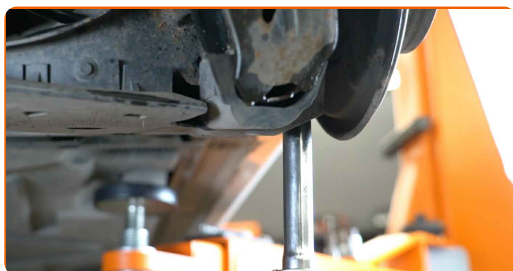


29

Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearmlen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.



30

Installer fasgørelsesbolt.

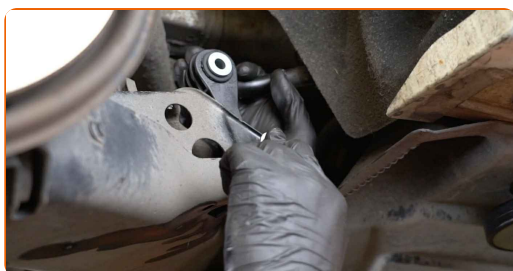


31


Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmlen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




32 Installer fastgørelsesbolt.

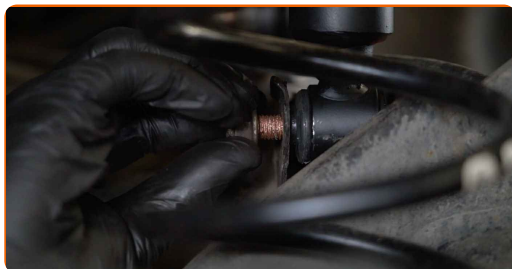

33 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

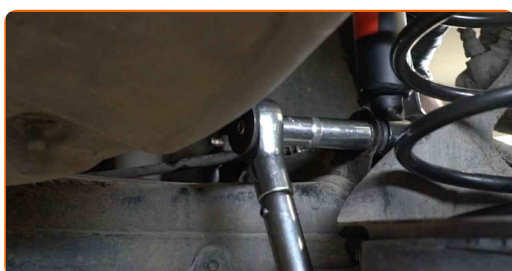

34 Fjern støtten under armen.

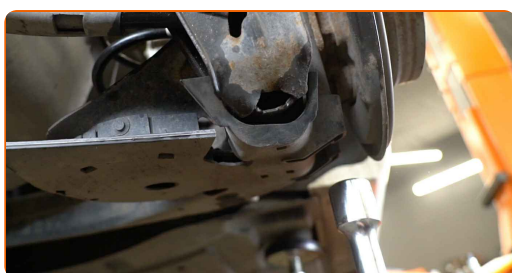


Udskiftning: fjeder – Mercedes W245. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

35 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

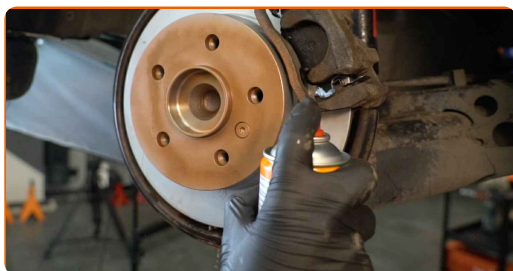

37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Mercedes W245. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

38

Installer hjulet.




Udskiftning: fjeder – Mercedes W245. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #H12.

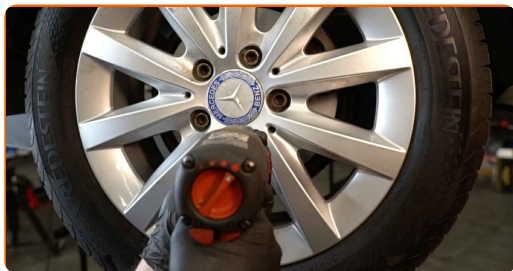


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

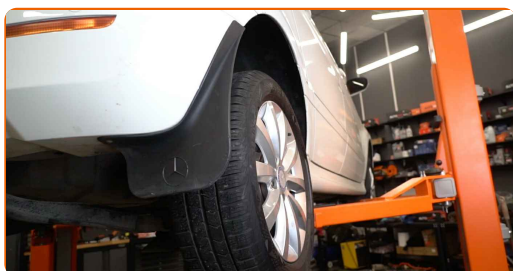

41

Fjern donkraft og klodser.

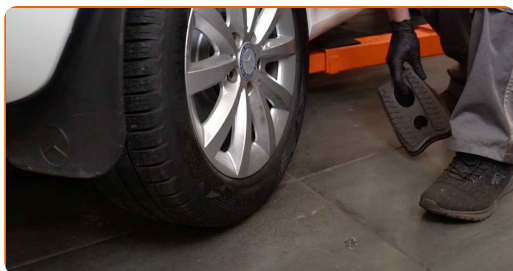

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W245

FJEDER TIL MERCEDES: KØB NU

**FJEDER TIL MERCEDES W245: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.