



Udskift bremseskiver bag  
- **VW Passat B5 Variant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.6, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, (+ 19)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B5  
VARIANT. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:

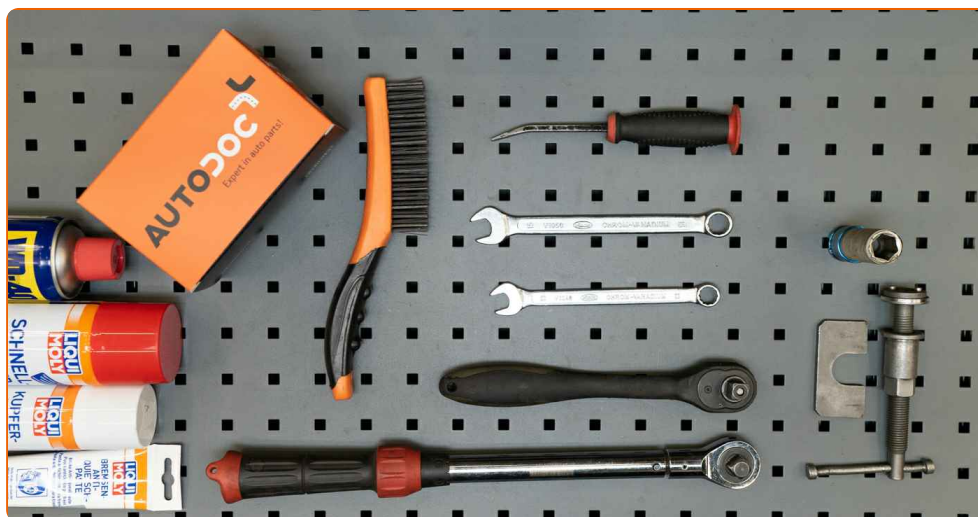

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Passat B5 Variant i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B5 VARIANT. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.




**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




**5** Løsen hjulboltene.

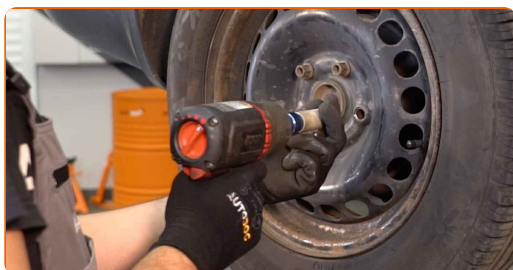

Udskiftning: bremseklipper – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

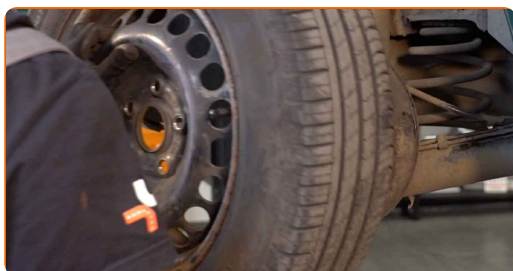


7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

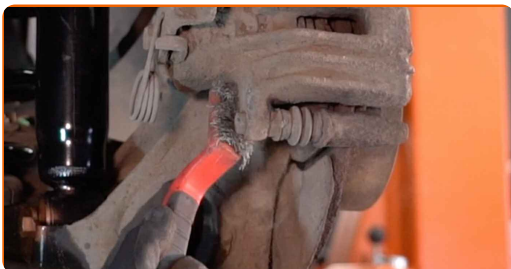


8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en skraldenøgle.

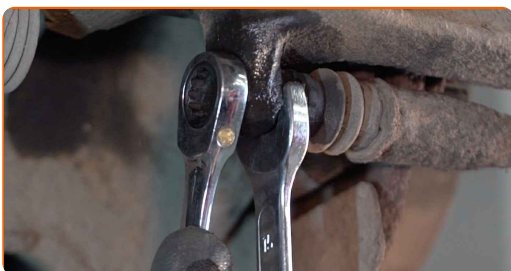

9

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

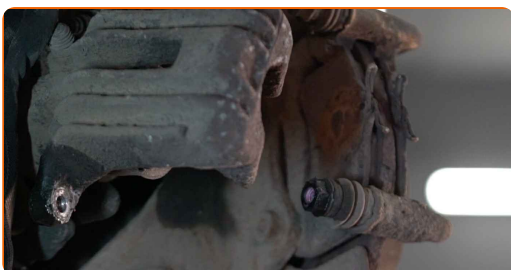


### Udskiftning: bremseklodser – VW Passat B5 Variant. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


10

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

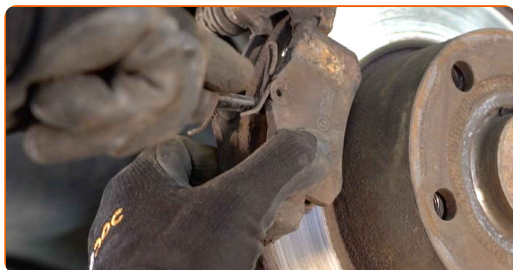


11

Fjern bremseklodsen.

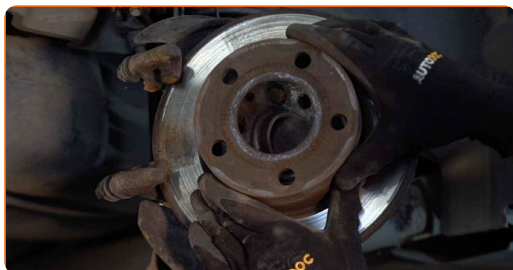

12

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

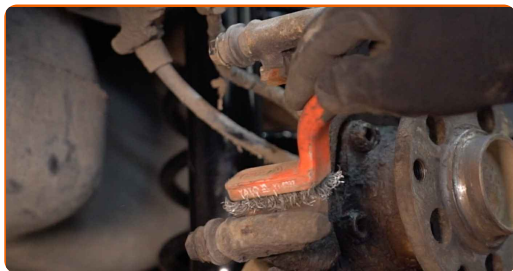

Udskiftning: bremsekiver – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

13

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



14

Installer bremsekiven.



15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskitning: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**16**

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**17**

Installer bremseklodserne.



**18**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21


Installer hjulet.

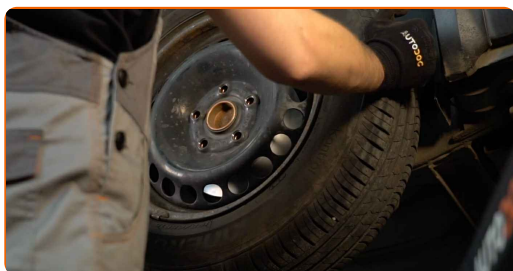

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat B5 Variant


**22** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

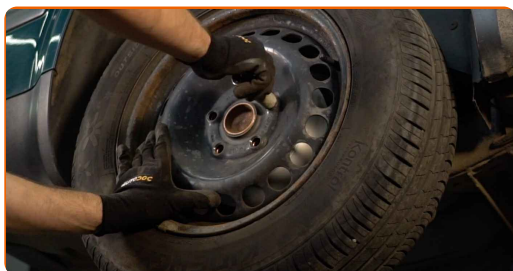

**23** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**24** Fjern donkraft og klodser.

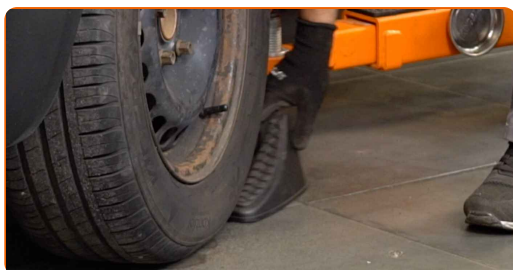

**Udskiftning: bremseeskiver – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

**25** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




## AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B5 Variant – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

26

Luk motorhjælmen.

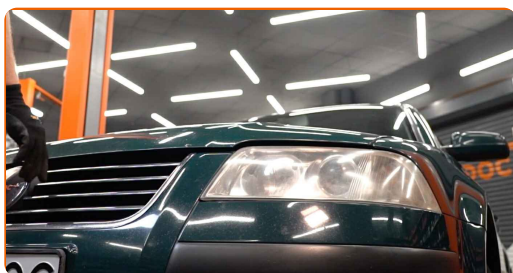**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT**

**BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.