



Udskift støddæmper bag  
- **VW Passat B5 Variant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.6, (+ 18)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW PASSAT B5  
VARIANT. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

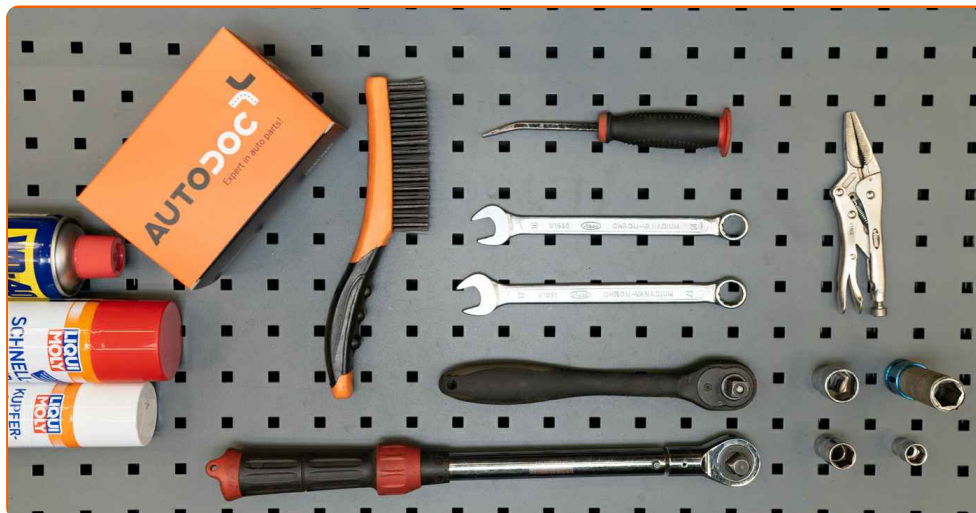

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle N°16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Svejsetænger
- Støddæmper modhold topnøgleN°5
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B5 Variant – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

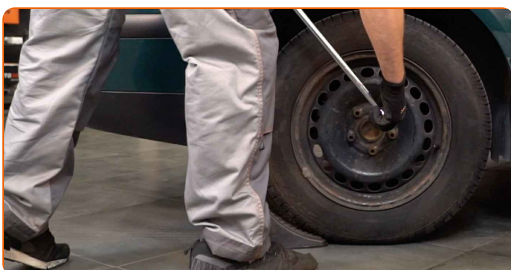

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

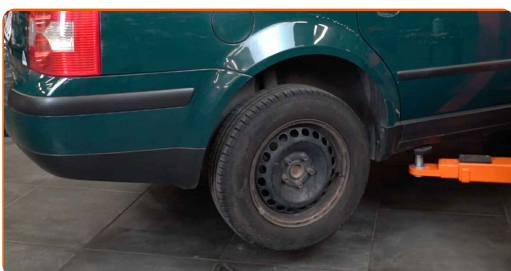

4

Løsen hjulboltene.




**Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

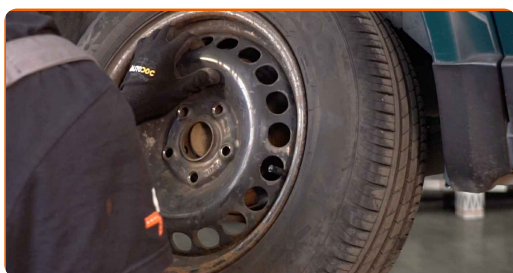

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

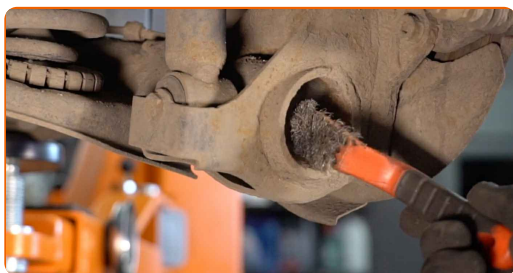


7


Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

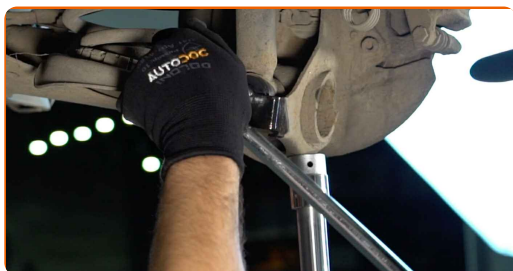

9 Fjern befæstigelsesbolten.

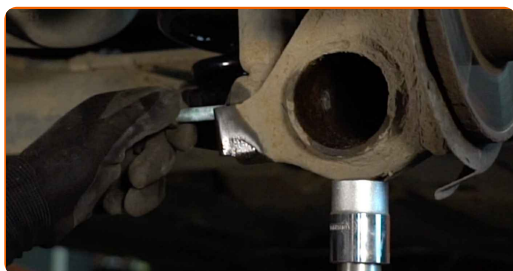

10 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

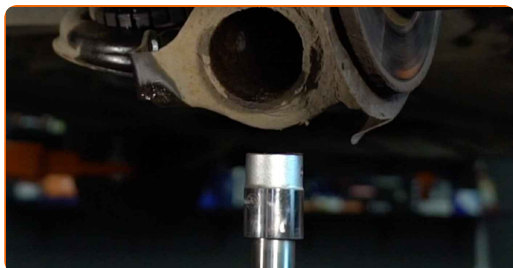

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmperen når boltene løsnes.

13

Fjern støddæmperen.






**14** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**15** Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**16** Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle №5. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

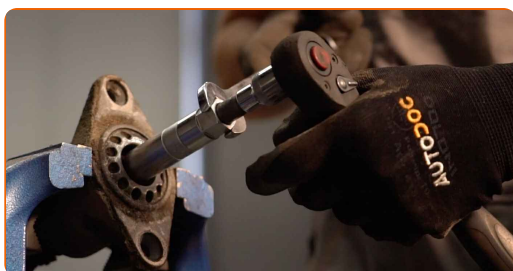

**17** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.




18

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.



19

Skrue det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 17. Brug låsetænger. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

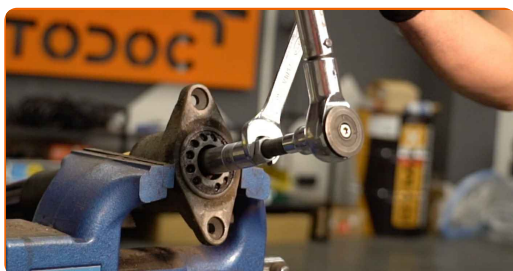

20

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

21

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



22

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat B5 Variant

23

Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13.



### Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC:

- Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.


- 24** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 36 Nm moment.



- 25** Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.



- 26** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

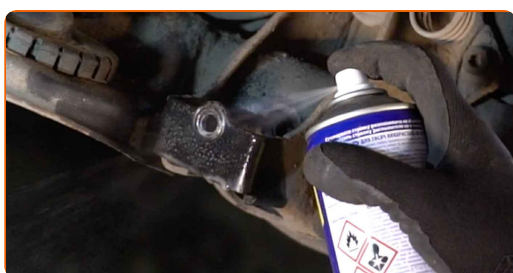

- 27** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 28** Installer fasgørelsesbolt.

29

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

30

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

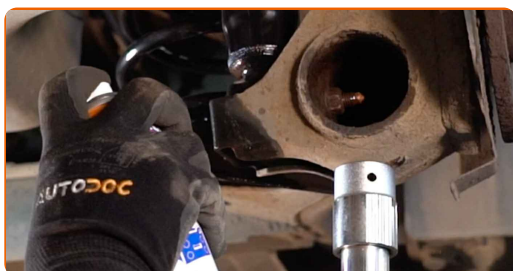

31

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



**Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



33

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

34

Installer hjulet.




### Udskiftning: støddæmper – VW Passat B5 Variant. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

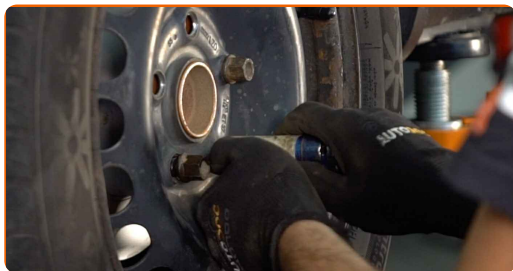


36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



37

Fjern donkraft og klodser.

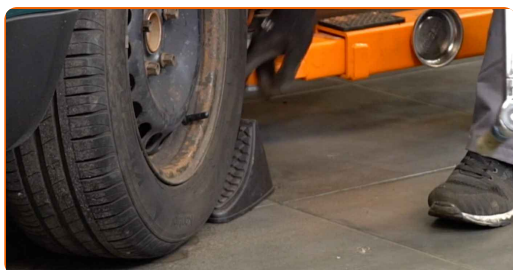

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT**

**STØDDÆMPER TIL VW: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.