



Udskift fjeder bag - **VW**
Passat B5 Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.6, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW PASSAT B5 VARIANT.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle №16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B5 Variant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

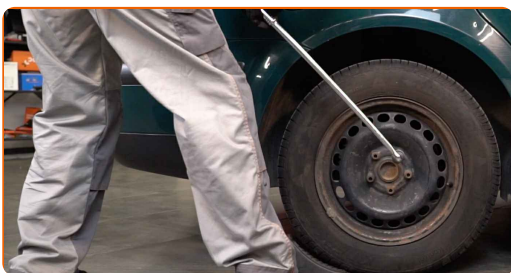

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Passat B5 Variant

5

Fjern hjulet.

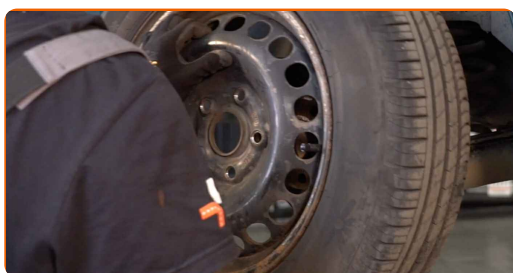


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




7


Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

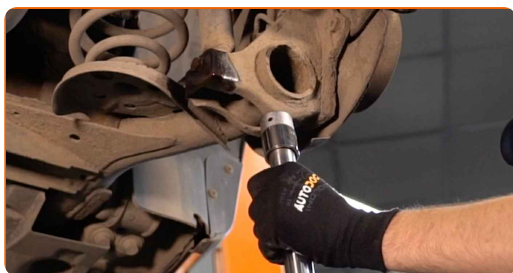


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

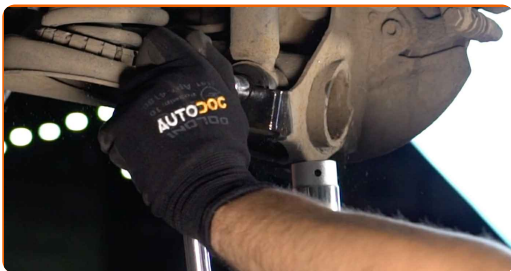

9 Fjern befæstigelsesbolten.

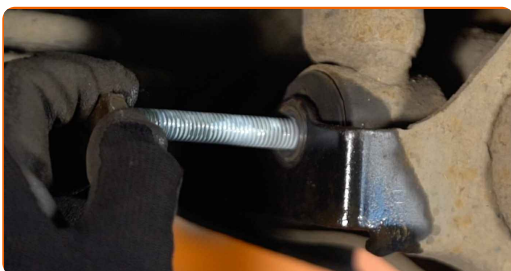


10 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

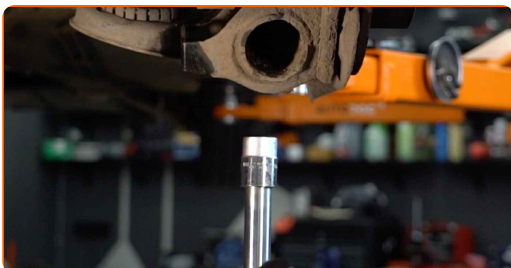

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Passat B5 Variant. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


11 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

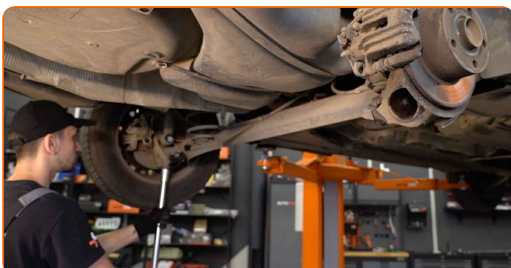

12 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

13 Fjern befæstigelsesbolten.


14 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

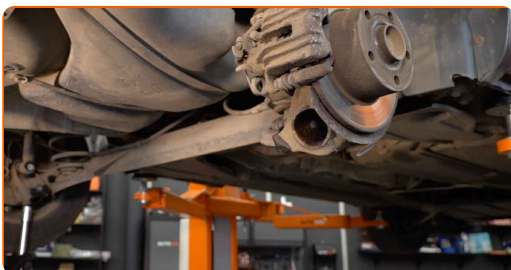


AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B5 Variant – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

15 Tag fjederen af.

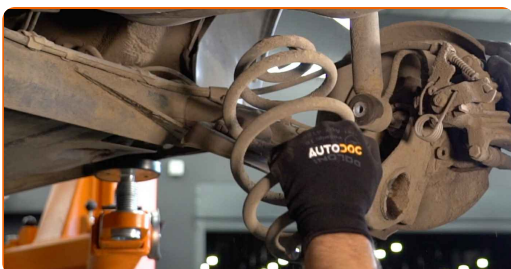


16 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

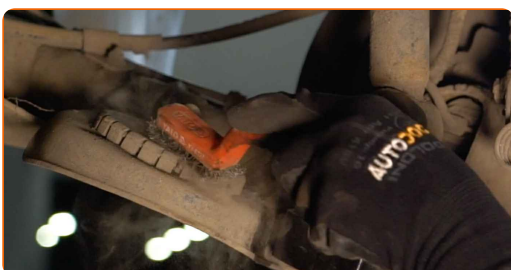

17

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

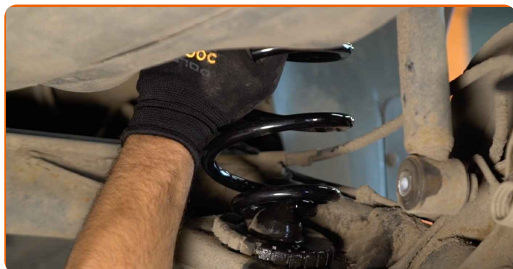

18

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



19

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

20

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Passat B5 Variant. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

22

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


23

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.



24

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

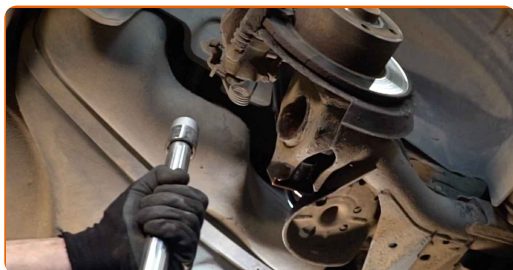

AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B5 Variant – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



26

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

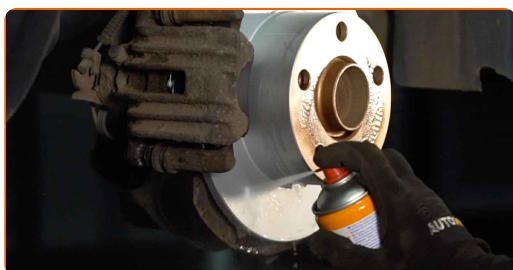


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – VW Passat B5 Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.

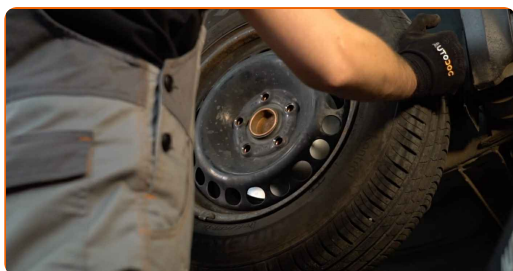

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Passat B5 Variant

28

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.

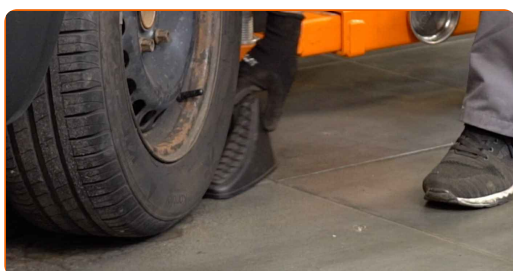

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT

FJEDER TIL VW: KØB NU

**FJEDER TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.