


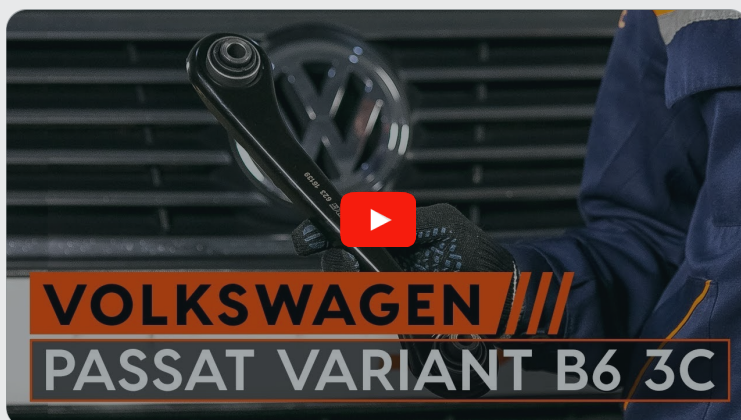

Udskift bageste nedre
arm - **VW Passat 3C B6**
Variant |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 132)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – VW PASSAT
VARIANT B6. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

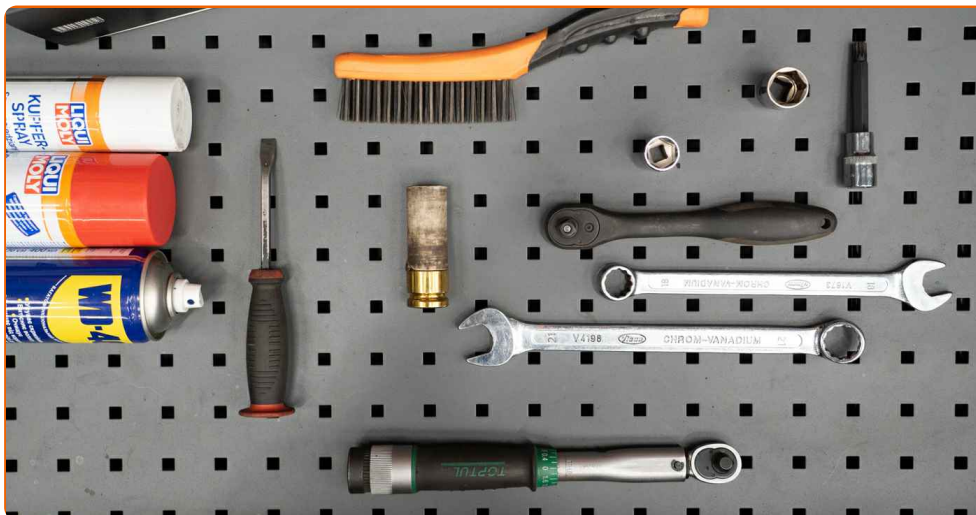

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- XZN toppe nr.10
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bageste nedre arm – VW Passat 3C5. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

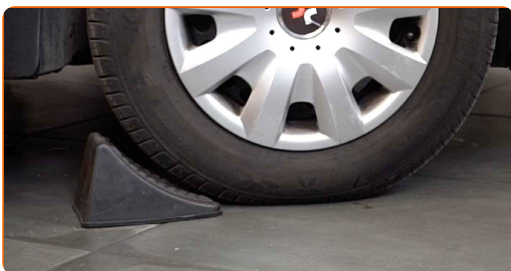

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bageste nedre arm – VW Passat Variant B6. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

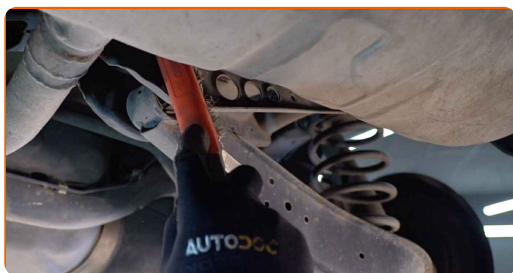


- 7** Skru befæstigelsen til der forbinder bærearmeren med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




- 8** Rengør befæstigelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 9** Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug XZN #10. Brug en skraldenøgle.

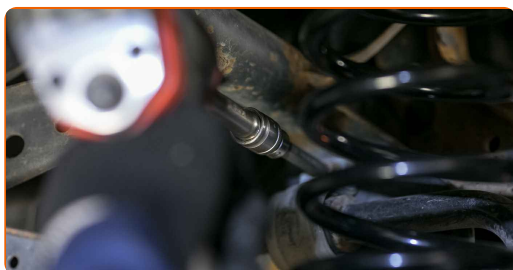


- 10** Skru befæstigelserne af der forbinder bærearmeren med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

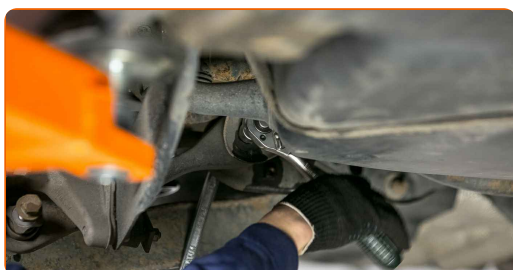


- 11** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug et koben.


- 12** Fjern armen. Brug et koben.

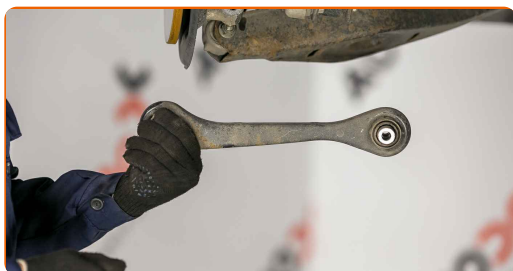


13 Installer en ny arm. Brug et koben.

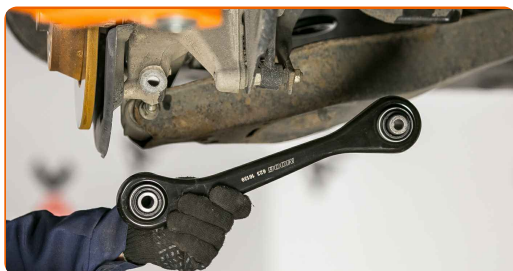

14 Installer fasgørelsesbolt. Brug et koben.

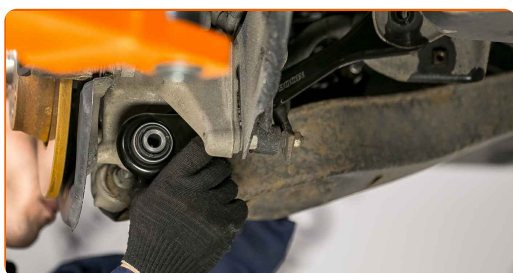

15 Skru befæstigelse på der forbinder bærearmerne med den bageste underramme. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

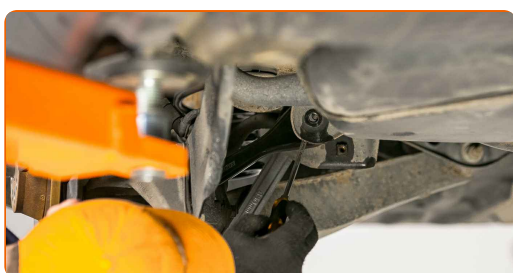


16 Skru befæstigelse af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug XZN #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.




17

Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

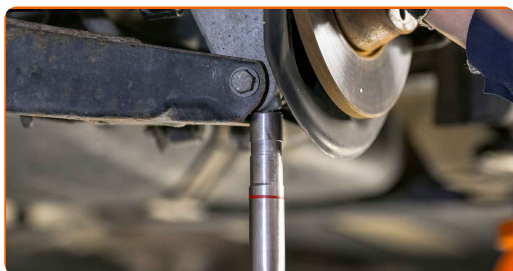

18

Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearmlen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

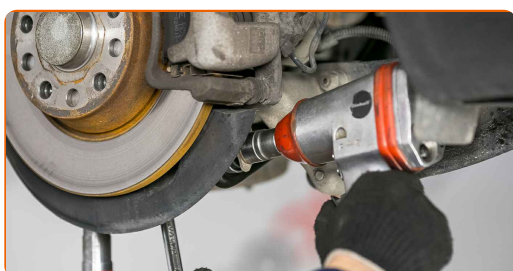


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

19

Stram befæstigelserne til der forbinder bærearmlen med den bageste underramme. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

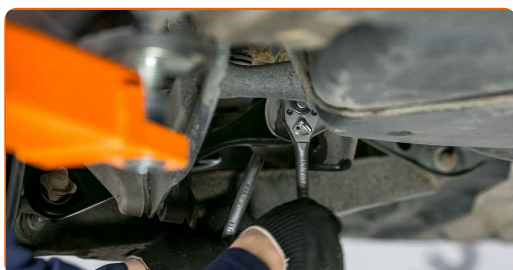

20

Fjern understøtningen fra hjulspindelen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – VW Passat 3C5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


21

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

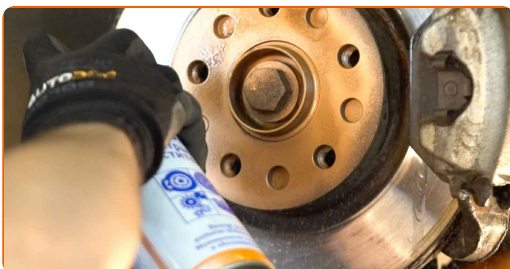

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bageste nedre arm – VW Passat 3C B6 Variant. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.



Udskiftning: bageste nedre arm – VW Passat Variant B6. Fagfolk anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

25


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 26 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

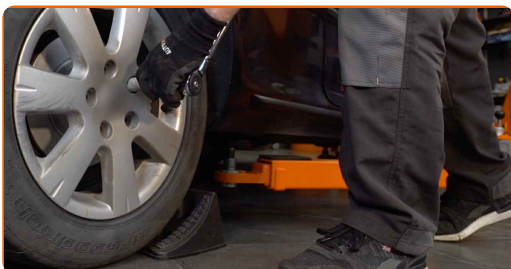

- 27 Fjern donkraft og klodser.

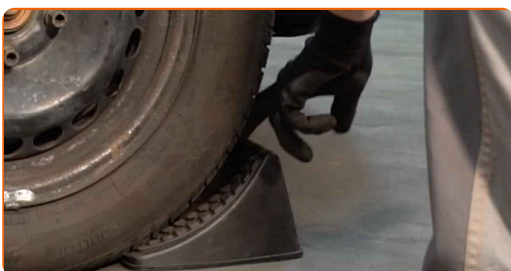

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

BÆREARM TIL VW: KØB NU

**BÆREARM TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.