



Udskift tårnleje bag - **VW**
Passat 3C B6 Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 122)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW PASSAT VARIANT B6.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T25
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tårnleje – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

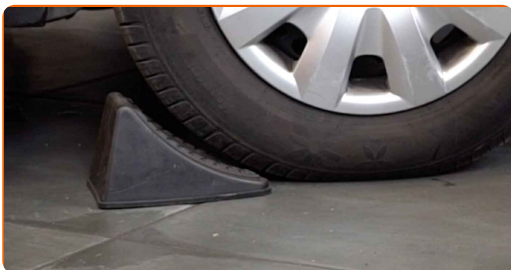

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: tårnleje – VW Passat B6 3C Variant. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21.

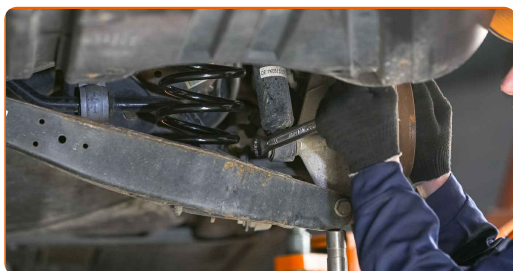


9

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

10

Løsgør den nedre del af støddæmperen.

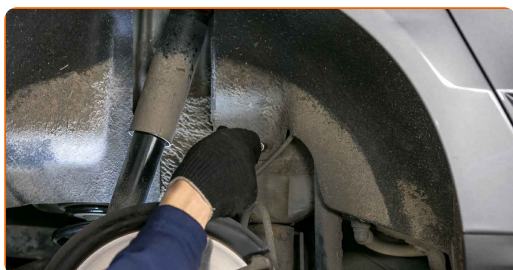

11

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – VW Passat Variant B6. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

12

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

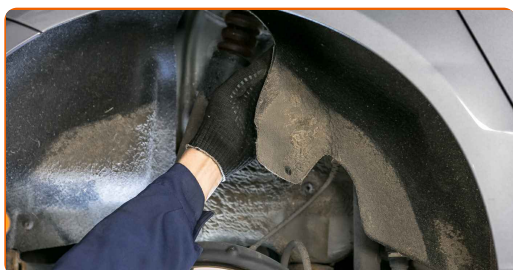

13


Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: tårnleje – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

14 Fjern støddæmperen.

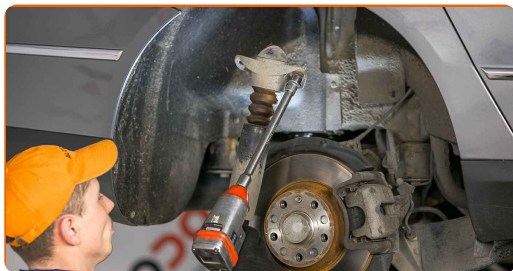

15 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperens beslag. Brug et koben.




16 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17 Fjern skruerne til støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skiftenøgle.



18 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

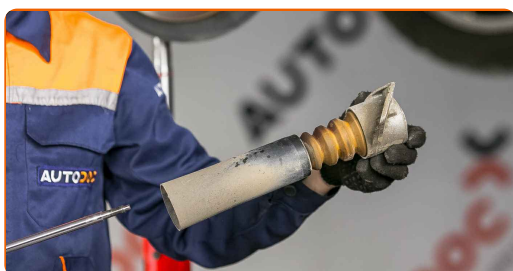

19

Fjern tårnlejets beslag.




Udskiftning: tårnleje – VW Passat B6 3C Variant. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.


20

Installer den nye støddæmper befæstigelse.

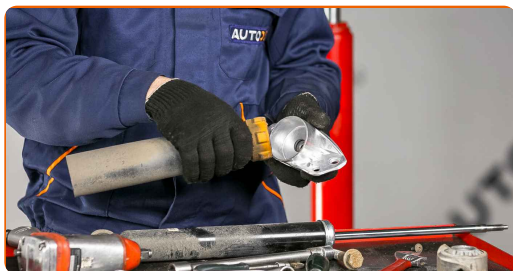


21


Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

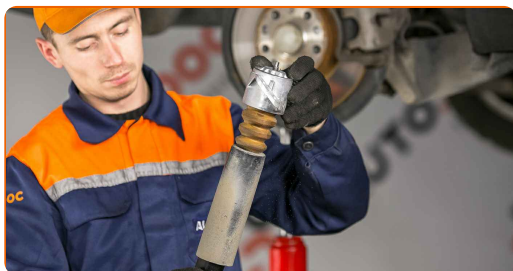

- 22** Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

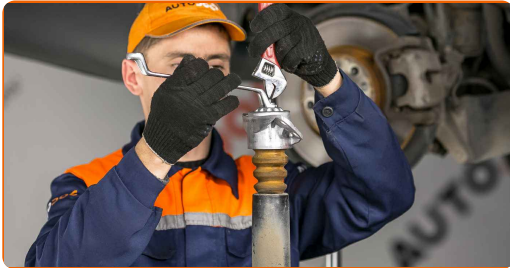

- 23** Behandl støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

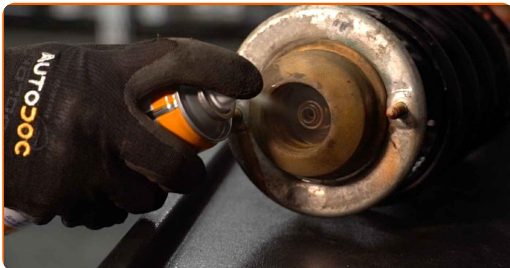


- 24** Monter støddæmperbeslagets øvre del.



- 25** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 26** Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

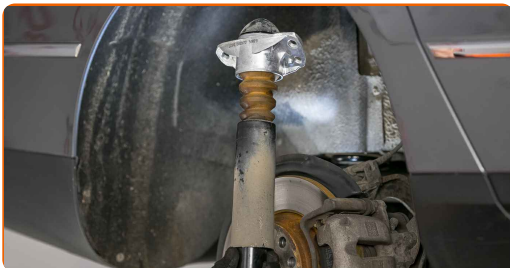


Udskiftning: tårnleje – VW Passat Variant B6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

27

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°

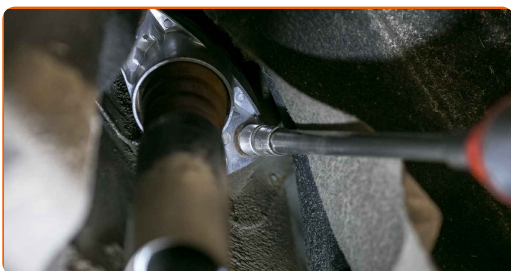


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


28

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

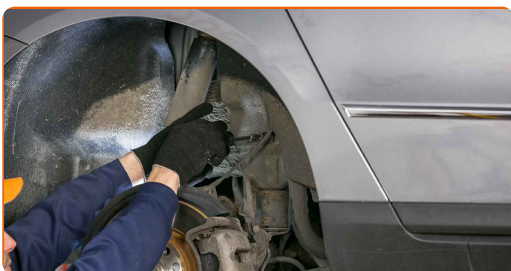


29


Installer fasgørelsesbolt. Fastgør den nedre del af støddæmperen.

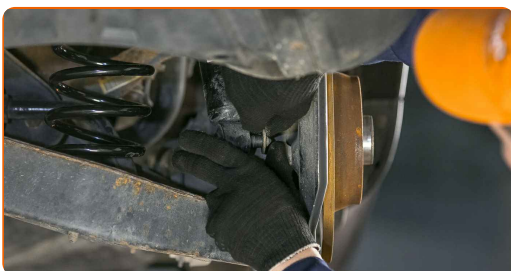


- 30** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

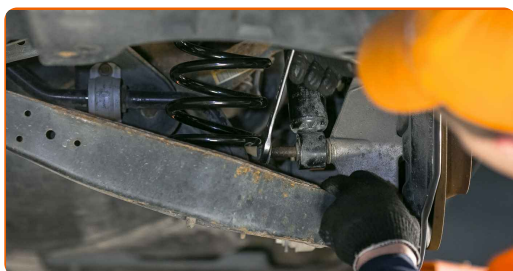

- 31** Behandl støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

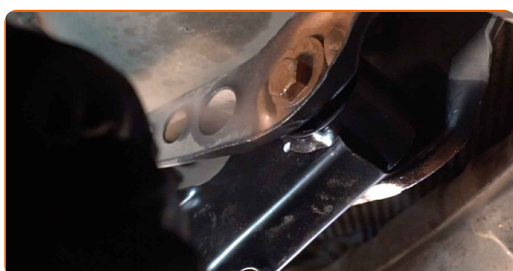

- 32** Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

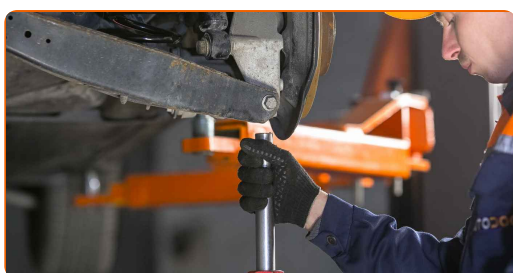

AUTODOC anbefaler:

- VW Passat 3C B6 Variant – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 33** Behandl støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: tårnleje – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36

Installer hjulet.

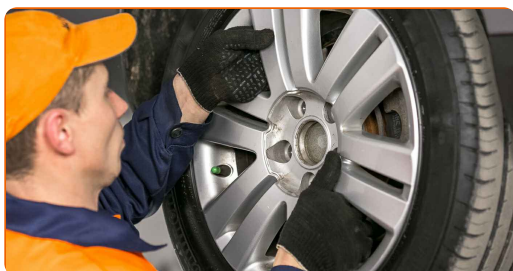

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat Variant B6


37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

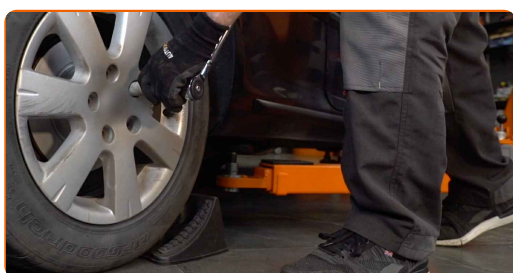

39

Fjern donkraft og klodser.

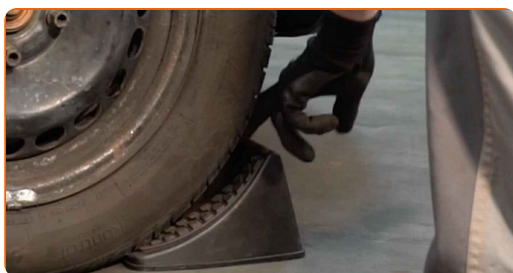

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

TÅRNLEJE TIL VW: KØB NU

**TÅRNLEJE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.