



Udskift støddæmper bag
- **Audi A4 B6** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 22)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A4 B6.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T25
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hammer
- Dorn
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B6 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

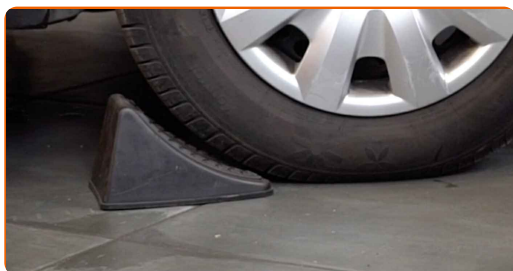

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B6

5

Fjern hjulet.




6


Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

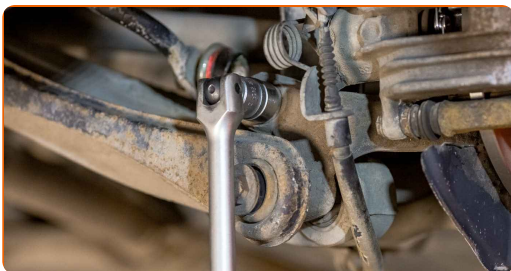


8 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

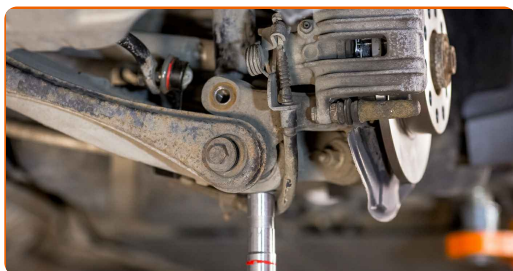


9 Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.


10 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

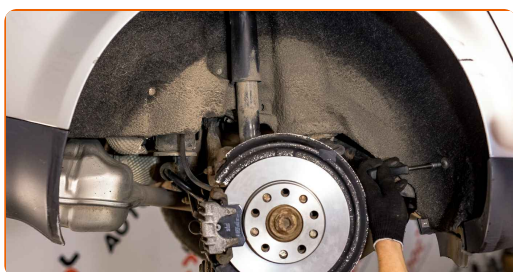

11 Fjern hjul inderskærmen.

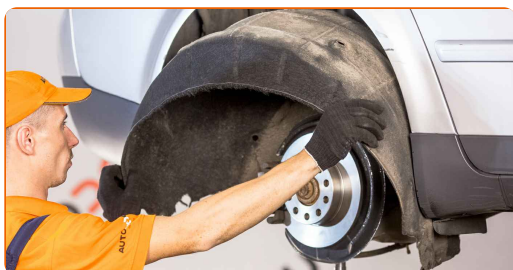

12 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

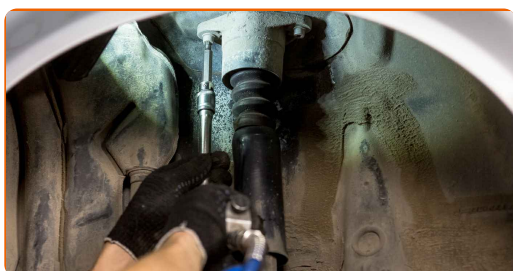


AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B6 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

13

Fjern støddæmperen.

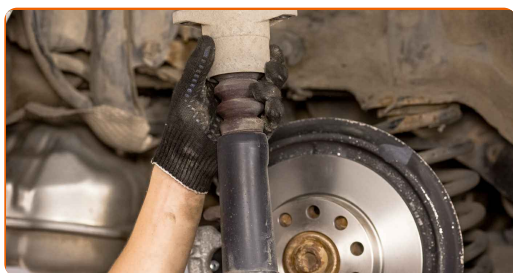


14

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


15

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

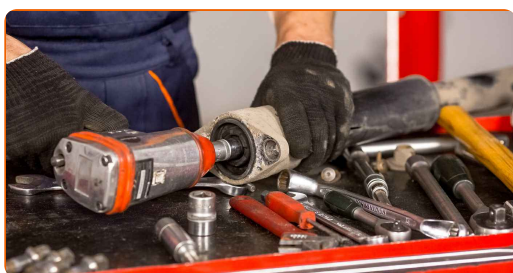

16

Fjern top beslaget.

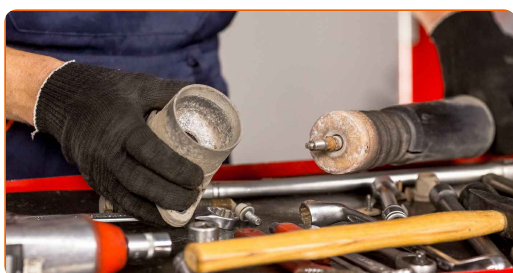

17

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


18

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




19

Skrue det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

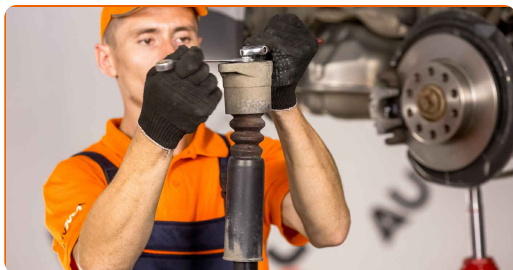

20 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

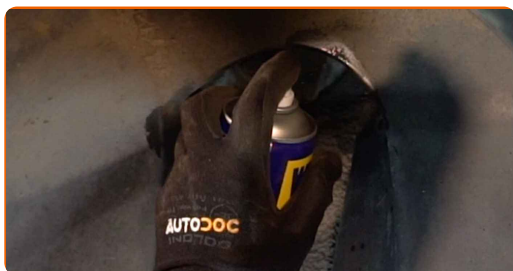


21 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Audi A4 B6


22 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 36 Nm moment.

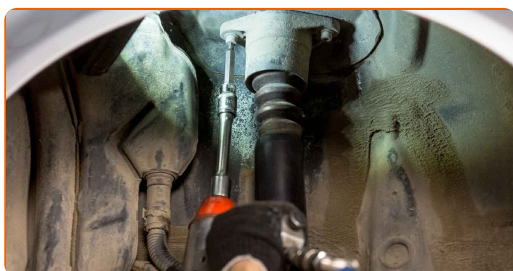

23 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

24

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.+90°

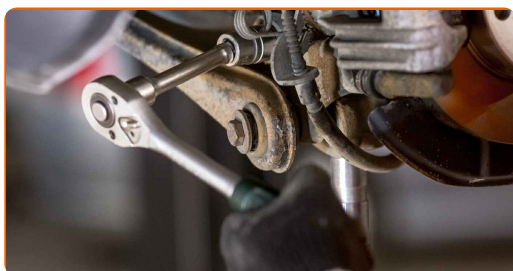


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

25

Fjern støtten under armen.

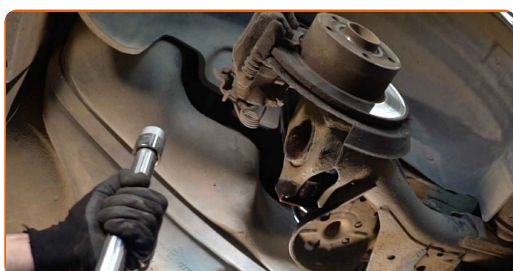


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B6. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


26

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

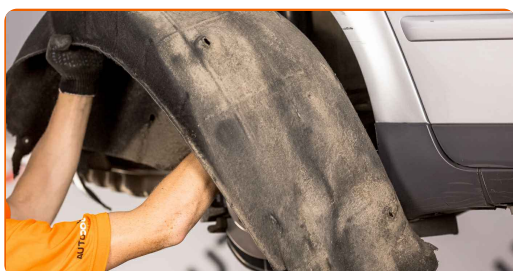

27

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

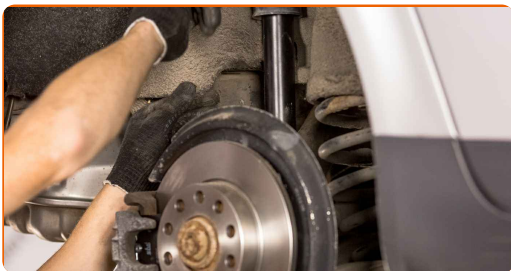

28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B6


31

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

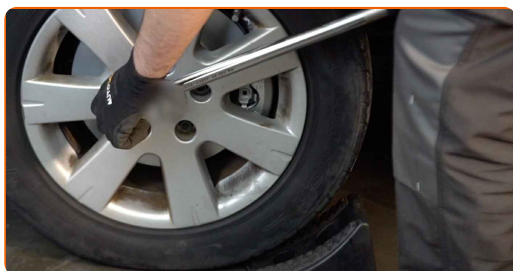

33

Fjern donkraft og klodser.

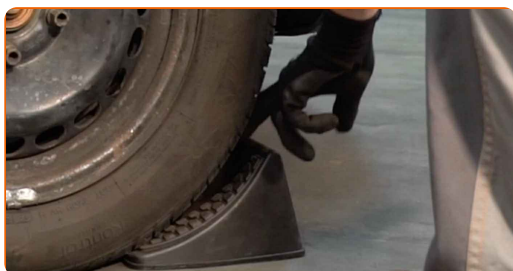

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6](#)[STØDDÆMPER TIL AUDI: KØB NU](#)[STØDDÆMPER TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.