




Udskift bremseskiver bag
- **Audi A4 B6 Avant |**
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING

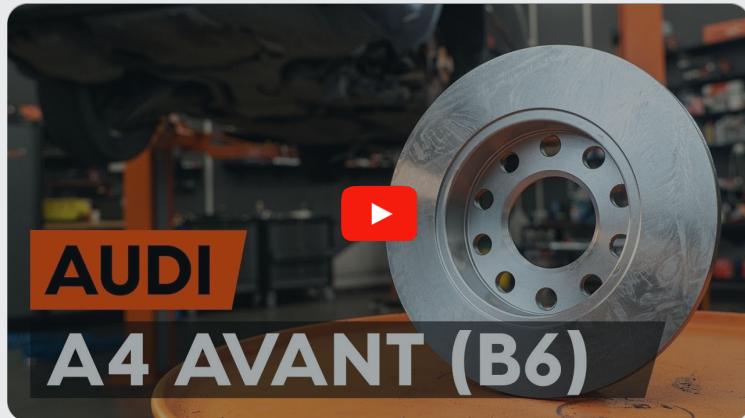

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0 FSI, (+ 33)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B6 AVANT. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B6 Avant i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B6 AVANT. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

**2**

Løsen bremsebeholderens dæksel.



3

Sikre hjulene med klodser.

**4**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**5**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**6**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B6 Avant

7

Fjern hjulet.



8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.



10

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8.

**14**

Fjern kaliberens beslag.

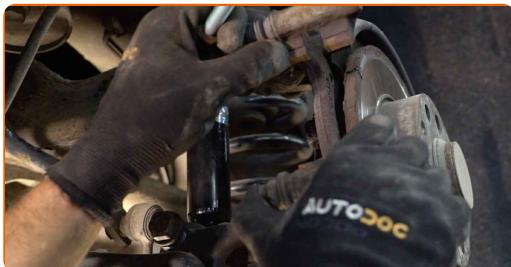**15**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16**

Fjern fastholdelsesringen. Brug et koben.

**17**

Fjern bremseskiven.



18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven. Monter fastholdelsesringen.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6 Avant. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Installer bremsekaliberens beslag.

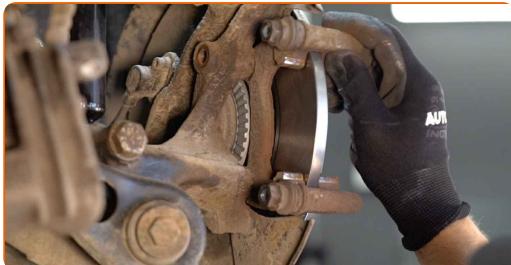

22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



23

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Audi A4 B6 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



25

Installer bremseklodserne.



26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Installer hjulet.

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Audi A4 B6 Avant

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

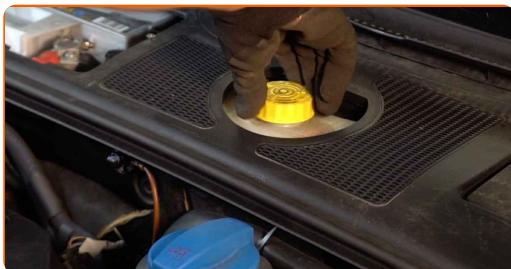

AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B6 Avant – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

34

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6 AVANT**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU****BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B6 AVANT: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.