



Udskift luftfilter - **VW**
Passat 3C B6 Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, (+ 155)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PASSAT 3C5.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T27
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – VW Passat B6 3C Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PASSAT VARIANT B6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.




4 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.



5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Rengør luftfilterdækslet og huset.

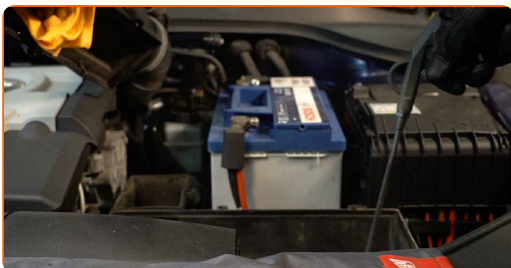


Udskiftning: luftfilter – VW Passat 3C5. AUTODOC anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

7

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

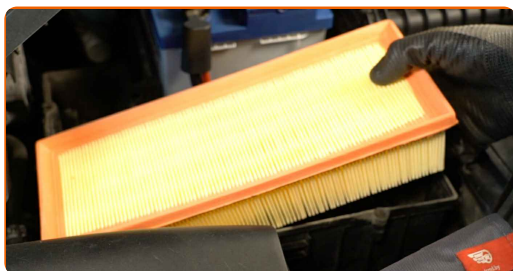


Udskiftning: luftfilter – Passat Variant B6. Råd:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


8

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

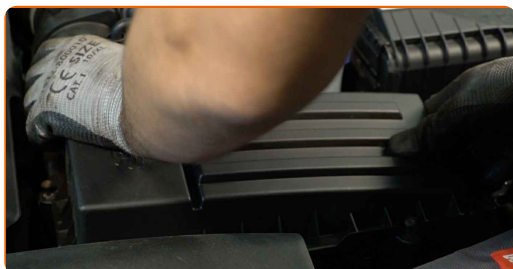

9

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

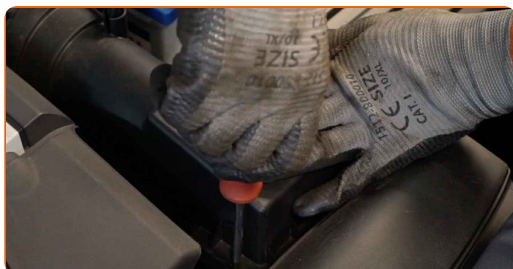


10

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



11

Luk motorhjelm.

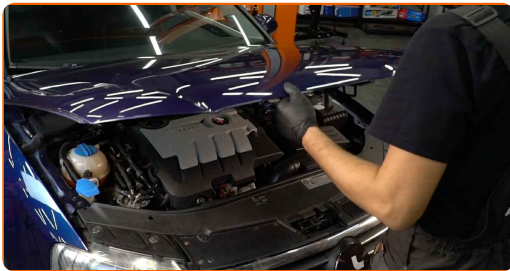

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

LUFTFILTER TIL VW: KØB NU

**LUFTFILTER TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.