



Udskift ribrem - **VW**
Passat 3C B6 Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW PASSAT 3C5.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Torx bits T25
- Kombinationsnøgle №16
- Skraldenøgle

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ribrem – Passat Variant B6. AUTODOC anbefaler:

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat 3C B6 Variant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

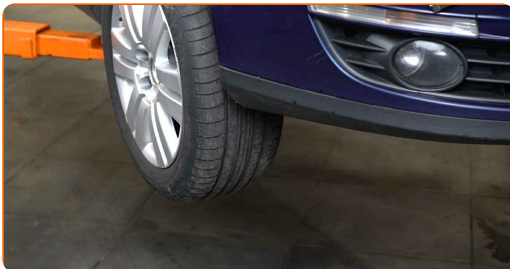


2

Skru hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

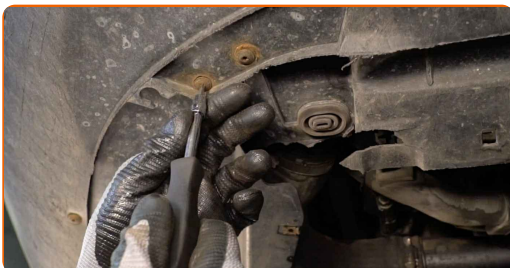


3

Rengør befæstelserne til hjulkassen. Brug en stålbørste.

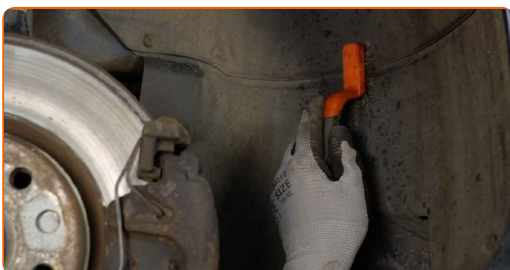

4

Skrul hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

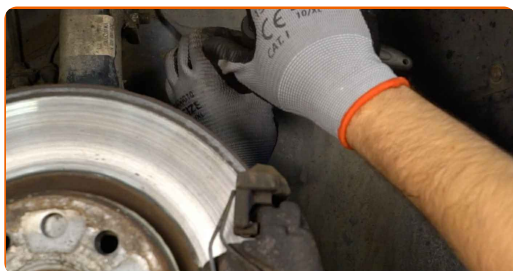


5

Fjern hjul inderskærmen.



6

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

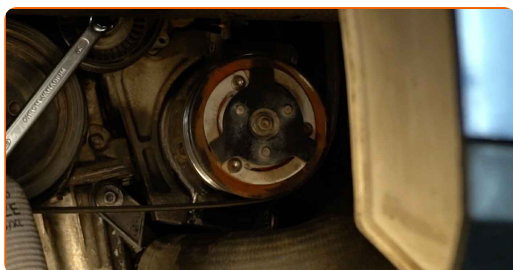


7

Fjern poly V-remmen.



8

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

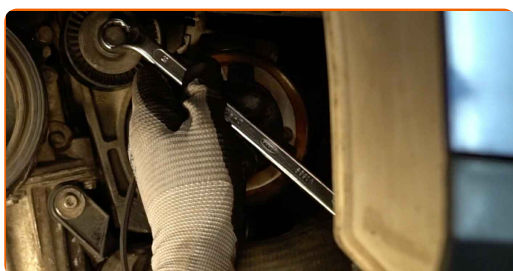


Udskiftning: ribrem – Passat B6 3C Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

9

Installer poly V-remmen.

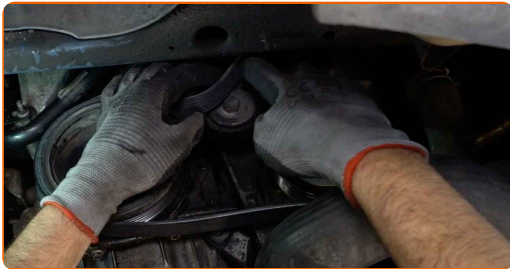

10

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.




Udskiftning: ribrem – Passat 3C5. Råd:


- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

11


Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 16.

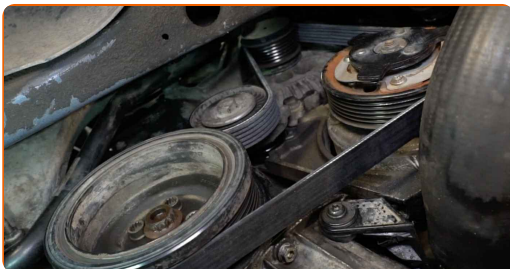


12 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

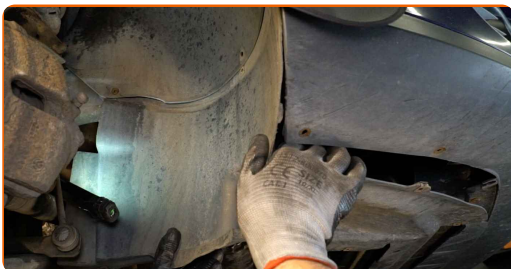

13 Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

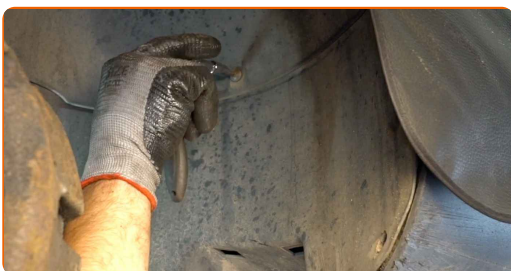

14 Sænk bilen.

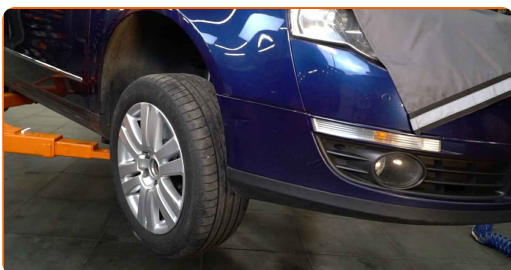

15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

16 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

RIBREM TIL VW: KØB NU

**RIBREM TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.