



Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 427)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

club.autodoc.dk

1-16

Udskiftning: bremsekiver - VW Passat 3C5. Værktøjer du får brug for:

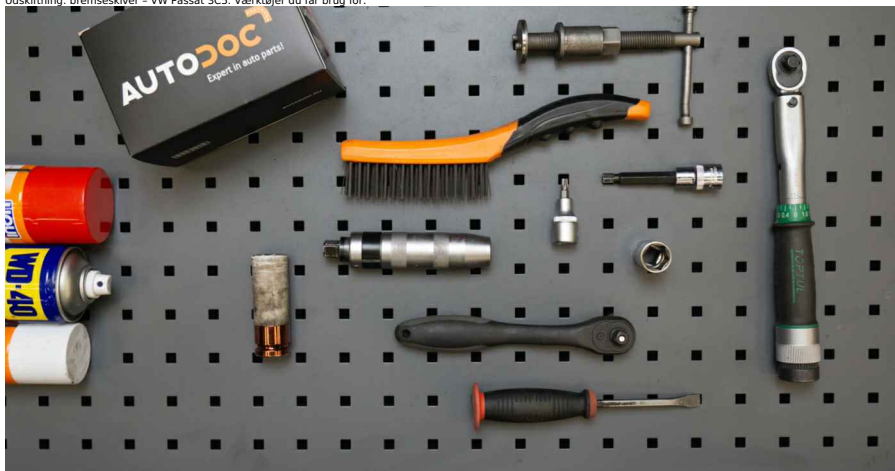

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17

- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Køben
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](http://club.autodoc.dk)

club.autodoc.dk

2-16

Udskiftning: bremsekiver - Passat Variant B6. Råd:

- Udskift bremsekiverne på bilen VW Passat 3C B6 Variant i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsering.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremsekiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodderne, når du skifter bremsekiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

Udskiftning: bremsekiver - VW Passat B6 3C Variant. Anbefalet rækkefølge af trin:

1

Åbn motorhjelm. Løsen bremseholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



club.autodoc.dk

3-16

AUTODOC CLUB

3
Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4
Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5
Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver - Passat Variant B6. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6
Fjern hjulet.



club.autodoc.dk

4-16

AUTODOC CLUB


7
Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8
Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



9
Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

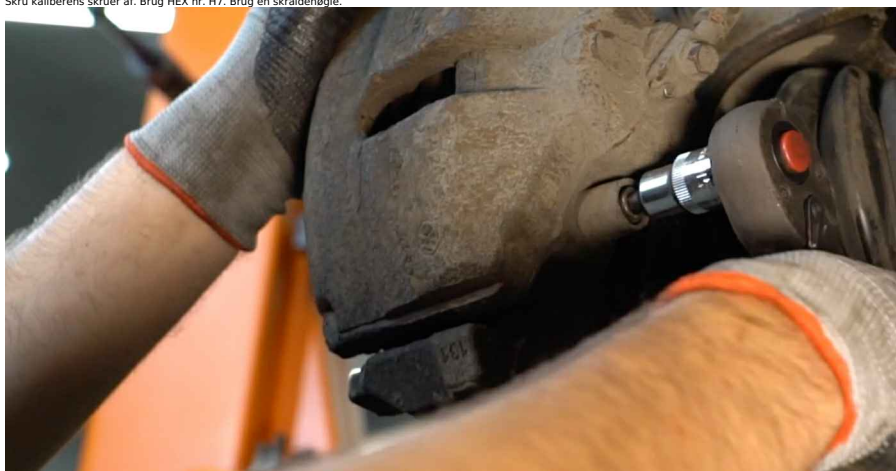

10
Løsger bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11
Fjern bremsekaliberen.




club.autodoc.dk
5-16



Udskiftning: bremsekiver - VW Passat 3C5. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindren, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12
Fjern bremseklodserne.

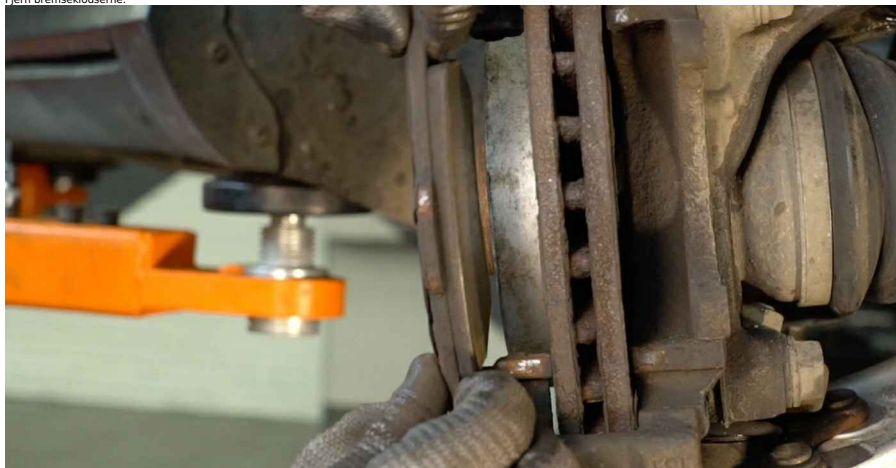

13
Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



club.autodoc.dk
6-16




14
Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



15
Fjern kaliberens beslag.



16
Rengør bremseklæbefæstelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

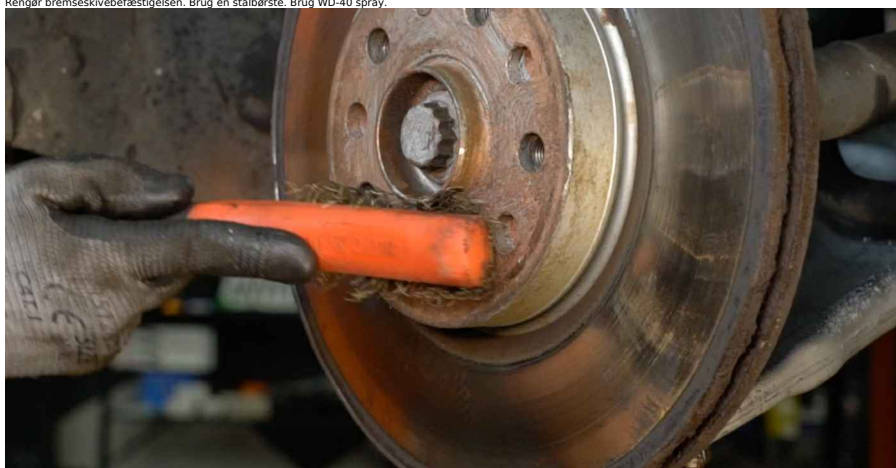

17
Skru bremseklæveskruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskrutrekker.




club.autodoc.dk
7-16

18
Fjern bremseklæven.



19
Rengør navet. Brug en stålørste. Behandl kontaktheden. Brug kobberfedt.

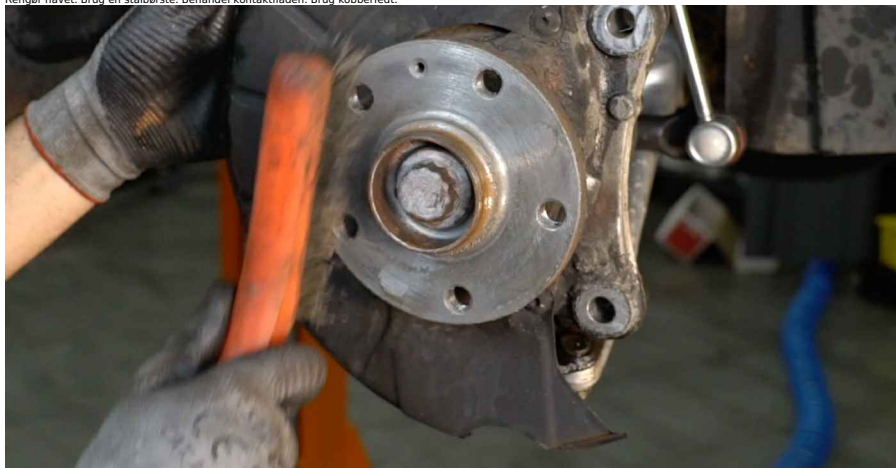

20
Installer bremsekiven.



21
Stram bremsekivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



club.autodoc.dk
8-16


22
Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver - Passat B6 3C Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23
Installer bremsekaliberens beslag.

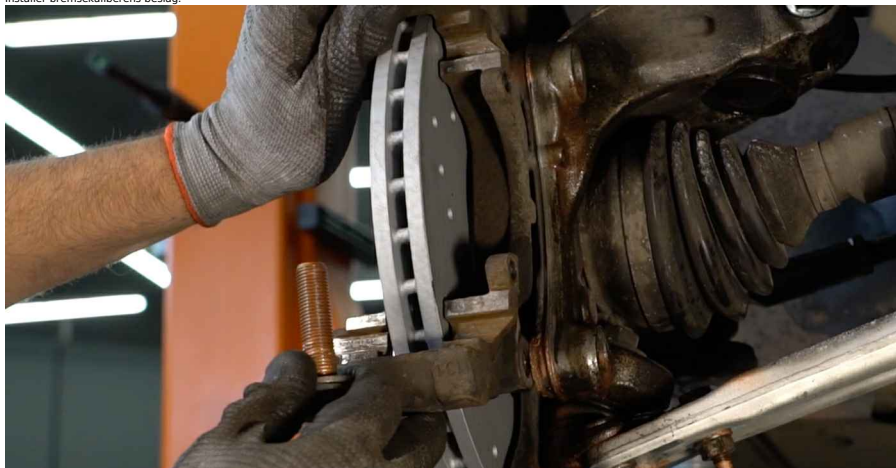

24
Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.



club.autodoc.dk
9-16

 **AUTODOC CLUB**

25
Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver - VW Passat Variant B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26
Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




27
Installer bremseklodserne.




club.autodoc.dk
10-16

 **AUTODOC CLUB**

28
Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

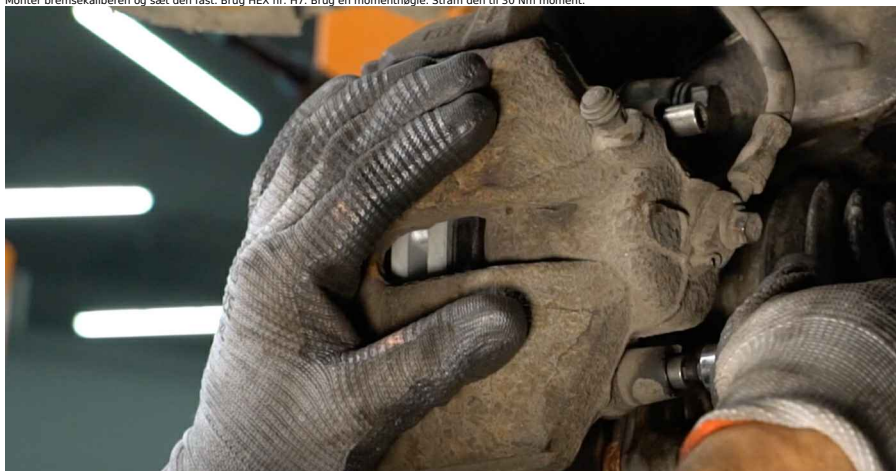


29
Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

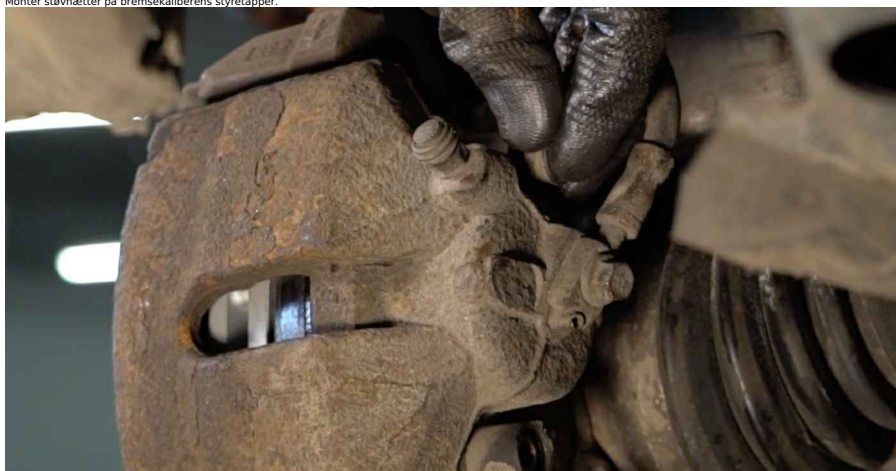


30
Monter bremsekaliberens holdefeder. Brug et koben.



31
Behandle overfladen hvor bremsekskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

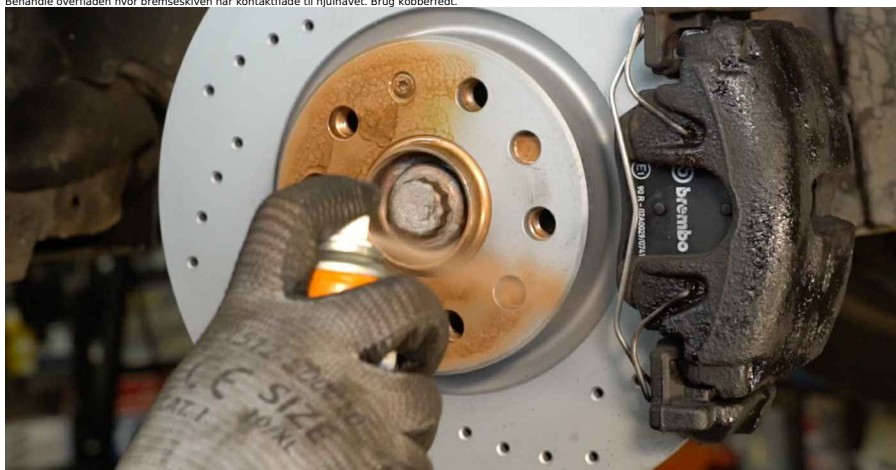

32
Rengør bremsekskivens overflade. Brug bremserens.

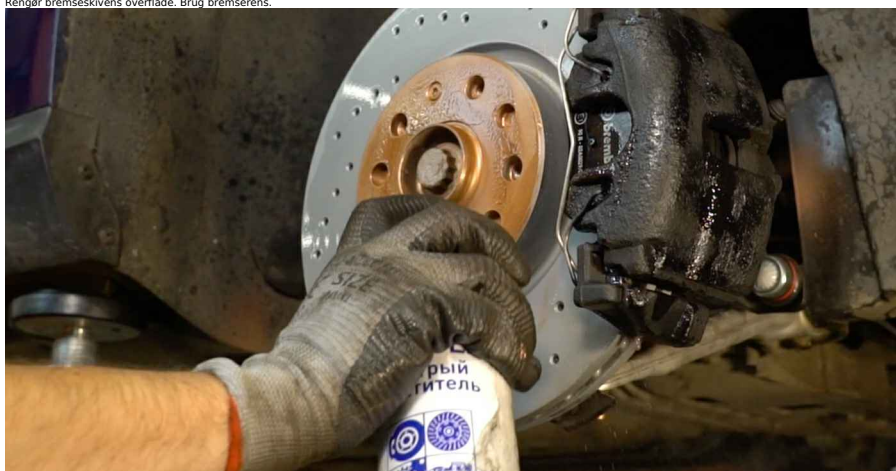


club.autodoc.dk

11-16
AUTODOC CLUB

Udskiftning: bremsekskiver - VW Passat 3C B6 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33
Installer hjulet.

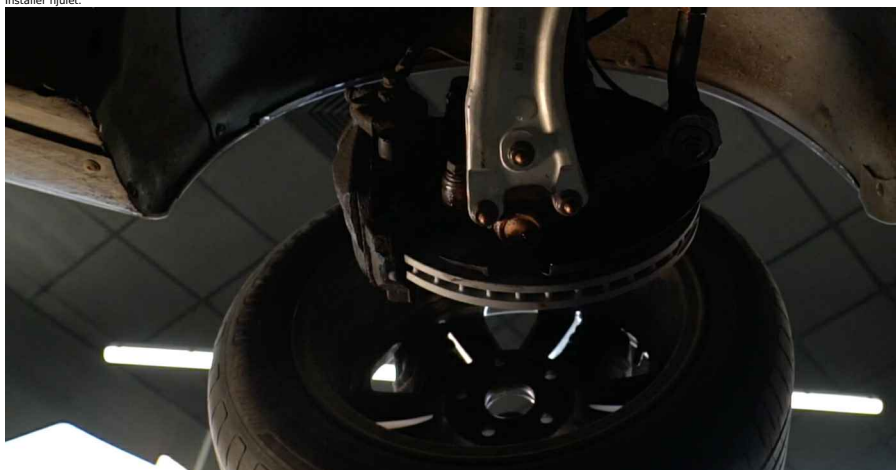

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Passat 3C5

34
Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



35
Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



club.autodoc.dk
12-16

 **AUTODOC CLUB**


36
Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklipper - VW Passat B6 3C Variant. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37
Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

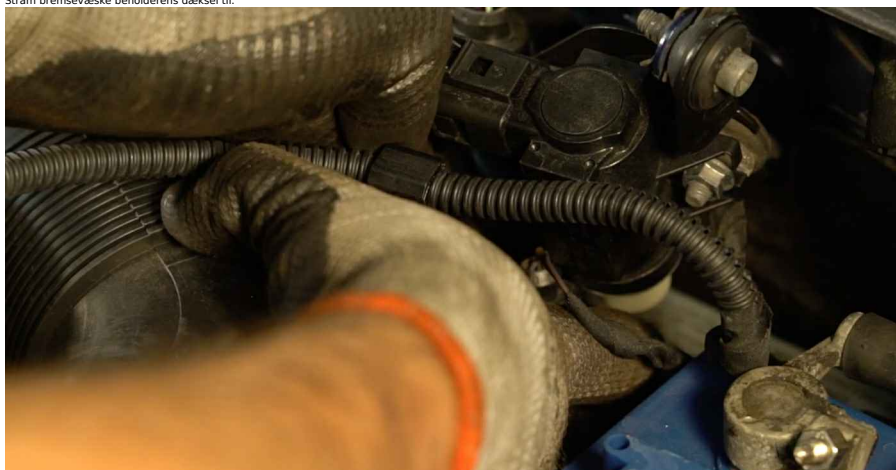

Udskiftning: bremseklipper - Passat Variant B6. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

club.autodoc.dk
13-16

 **AUTODOC CLUB**


38
Luk motorhjælmen.



Godt klaret!
[Se flere vejledninger](#)
[club.autodoc.dk](#)
14-16

AUTODOC CLUB

AUTODOC — bildele i topkvalitet til gode priser online
[AUTODOC mobile app: grib gode tilbud, mens du handler bekvemt](#)

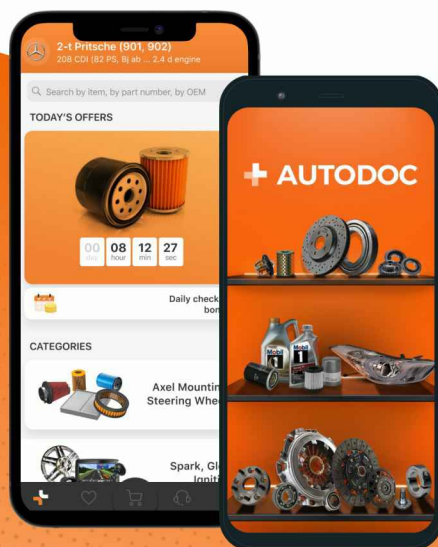

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Et stort udvalg af reservedele til din bil](#)
[Køb reservedele til VW](#)
[Bremsekliver, et bredt udvalg](#)
[club.autodoc.dk](#)
15-16

AUTODOC CLUB

[Vælg bildele til VW Passat 3C B6 Variant](#)
[Bremsekliver til VW: køb nu](#)
[Bremsekliver til VW Passat 3C B6 Variant: bedste handler og tilbud](#)
Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.

[club.autodoc.dk](#)
16-16