



Udskift bremseklodser  
for - **VW Passat 3C B6**  
**Variant |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 226)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – PASSAT VARIANT

### B6. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremseklodser – VW Passat 3C5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Passat B6 3C Variant – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

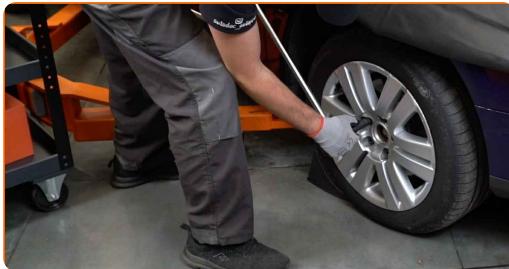

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Passat 3C5

**6**

Fjern hjulet.

**7**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**8**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

**9**

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**10**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

**11**

Fjern bremsekaliberen.



## Udskiftning: bremseklodser – VW Passat Variant B6. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.



## AUTODOC anbefaler:

- Mål bremeskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseklodser – Passat B6 3C Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



#### Udkiftning: bremseklodser – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



#### Udskiftnings: bremseklodser – VW Passat Variant B6. Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17

Installer de nye bremseklodser.




#### AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

18

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

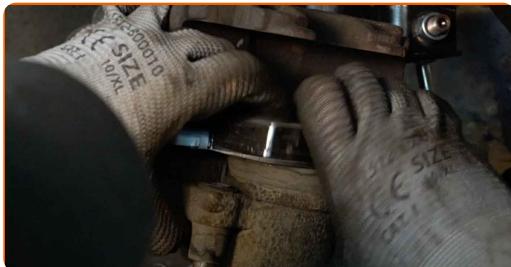

19

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



20

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfaze til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Passat B6 3C Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.

**Udskiftning: bremseklodser – Passat 3C5. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseklodser – Passat B6 3C Variant. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



### AUTODOC anbefaler:

- VW Passat Variant B6 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

28

Luk motorhjelmen.



## Udskiftning: bremseklodser – VW Passat 3C5. AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.  
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT****BREMSEKLODSER TIL VW: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.