



Udskift forreste nedre
arm - **VW Passat 3C B6**
Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI, (+ 65)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW PASSAT 3C5. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Passat Variant B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW PASSAT B6 3C VARIANT. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

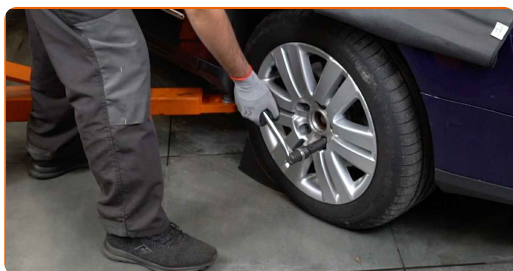


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

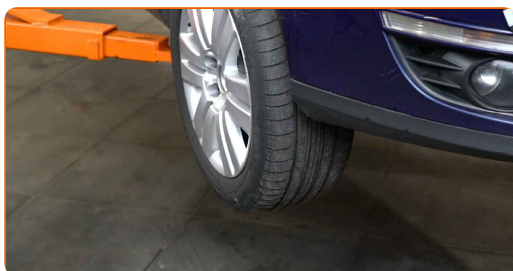


4 Løsen hjulboltene.

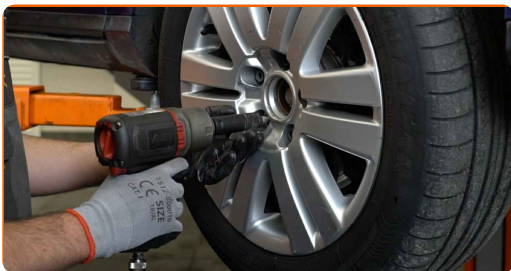


Udskiftning: forreste nedre arm – Passat 3C5. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

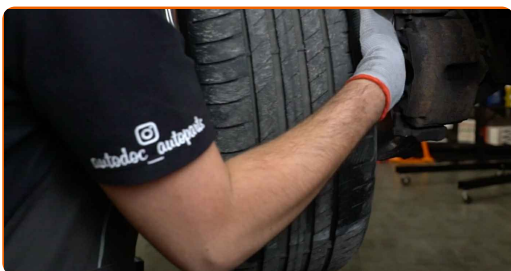

6 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°13. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

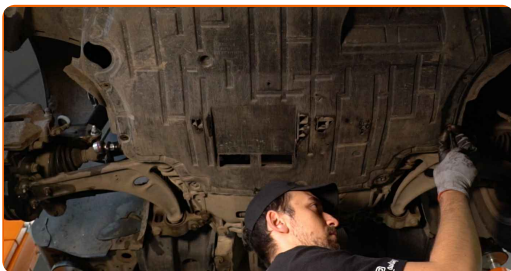


7 Fjern oliesump dæksel.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

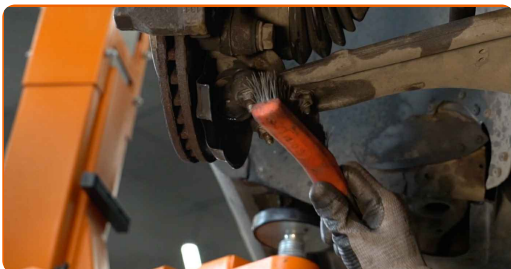


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Passat B6 3C Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

9

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

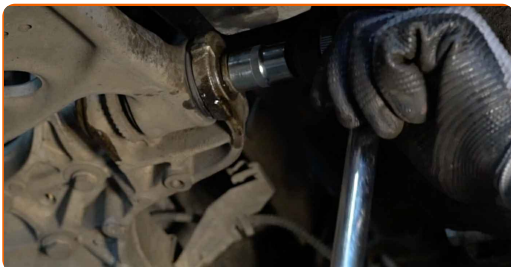

10

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bærearman og karosseriet. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.




- 11** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.




- 12** Fjern bageste fastgørelse til bæreamen (2 styk).




- 13** Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

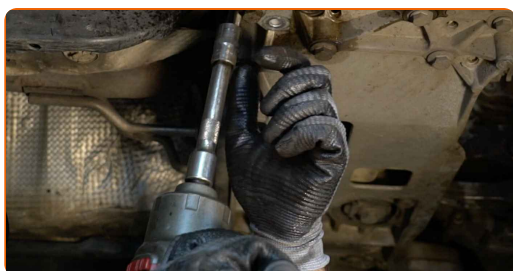


- 14** Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.

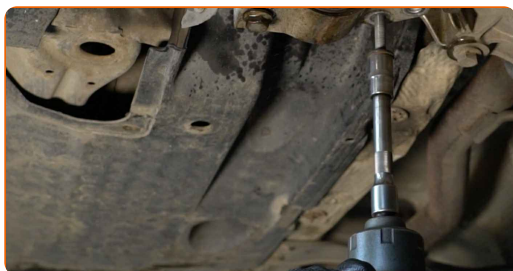


15 Fjern bageste fastgørelse til bæreammen.

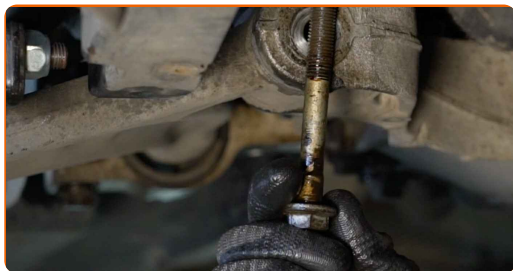

16 Fjern armen. Brug et koben.

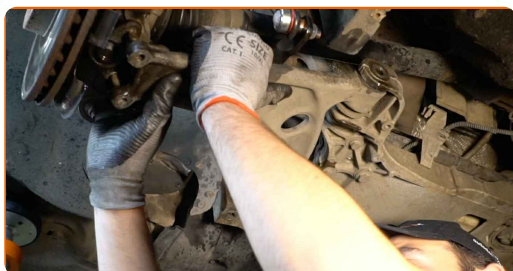

17 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

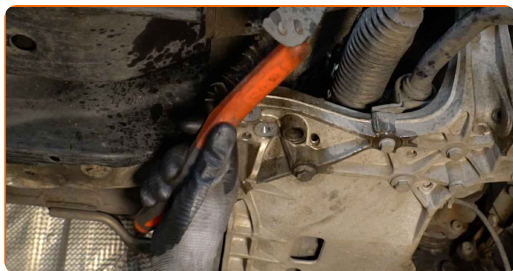

18 Installer en ny arm. Brug et koben.




Udskiftning: forreste nedre arm – VW Passat Variant B6. AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

19

Installer forreste fastgørelse af armen.

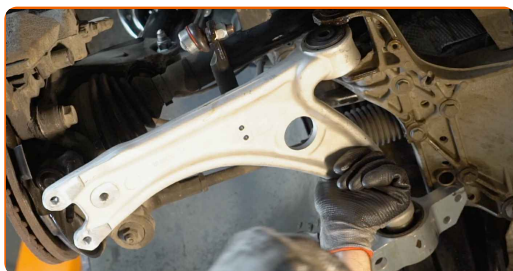


20

Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




21

Installer den bageste befæstigelse af bæreammen (2 styk).

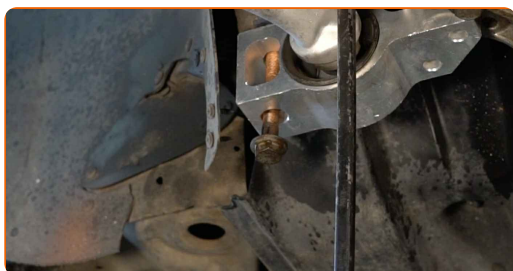

22

Skrue den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

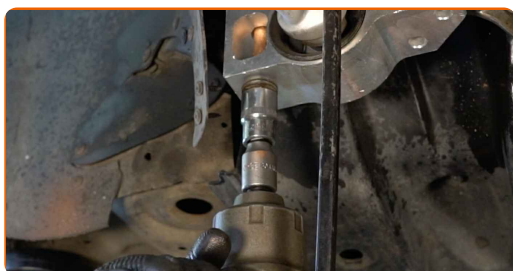


23

Installer den bageste befæstigelse af bæreamen.


24

Skrue den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

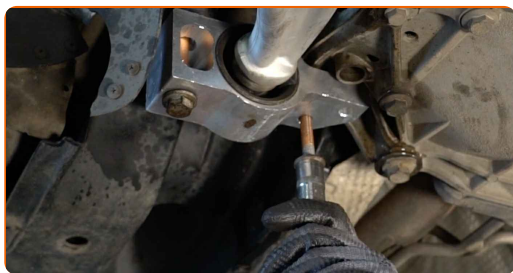


25

Stram befæstelserne på kugleledet. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

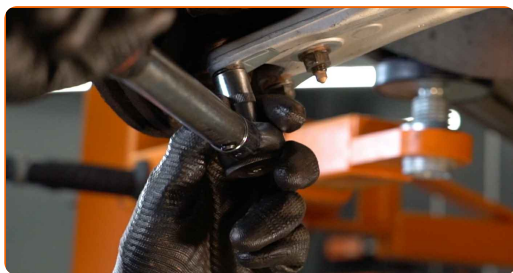


26

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

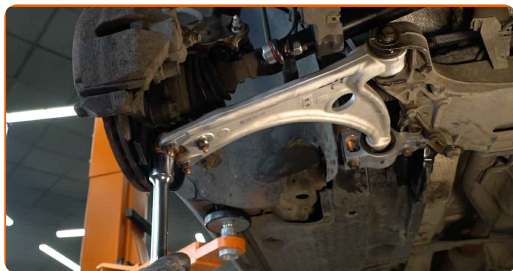

27

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°

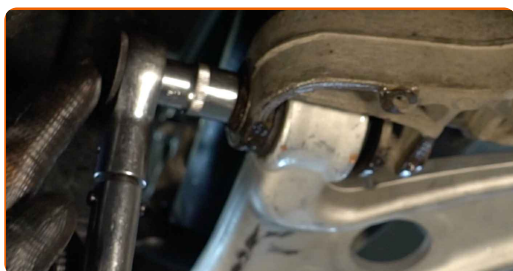

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

28


Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



Udskiftning: forreste nedre arm – Passat 3C5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 29** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

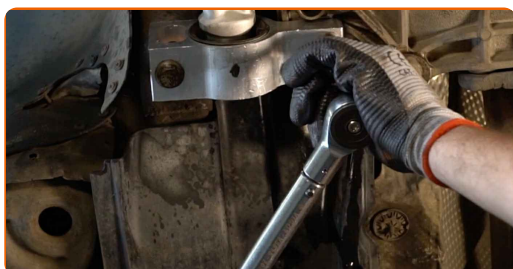

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 30** Fjern støtten fra under styrekuglen.

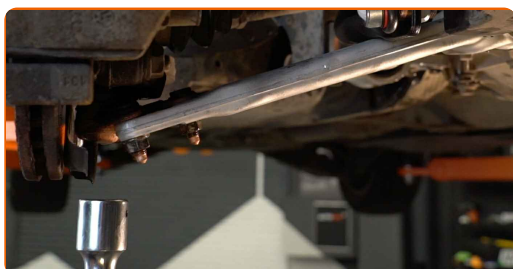


AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


- 31** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

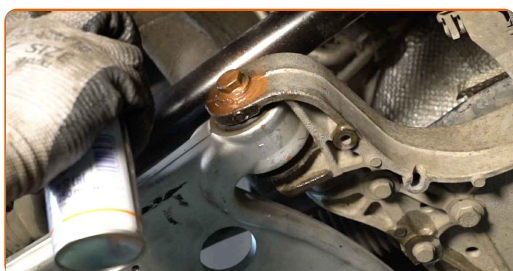


32 Remonter oliesumoens nedre del.

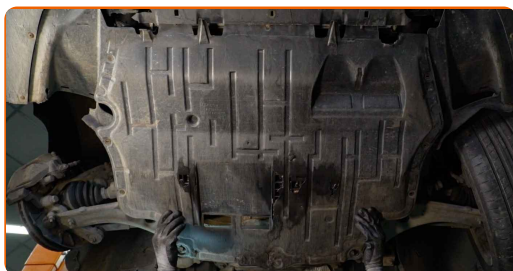

33 Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°13. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

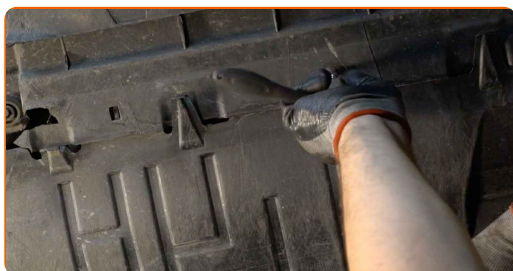

34 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

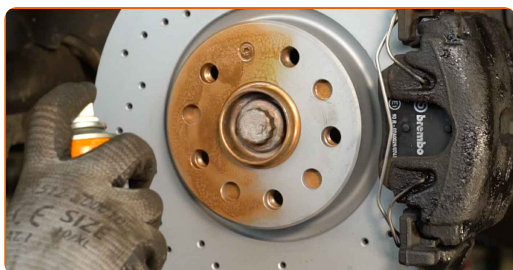

35 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: forreste nedre arm – Passat B6 3C Variant. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36

Installer hjulet.

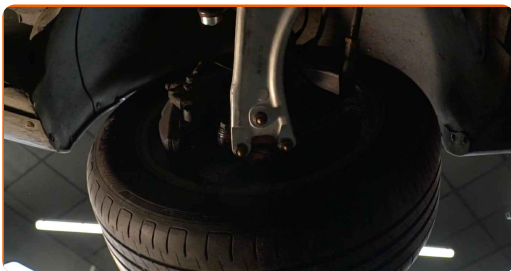


Udskiftning: forreste nedre arm – VW Passat 3C B6 Variant. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

37

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

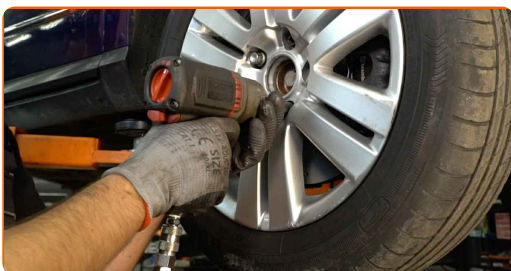


38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.

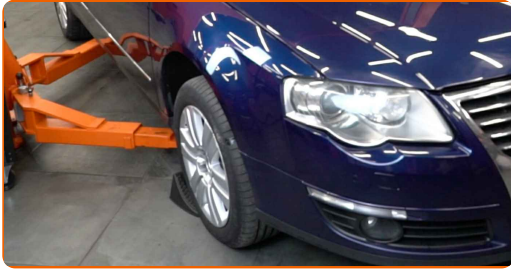

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

BÆREARM TIL VW: KØB NU

**BÆREARM TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.