



Udskift hjullejer bag - **VW**
Passat 3C B6 Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 230)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PASSAT 3C5. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

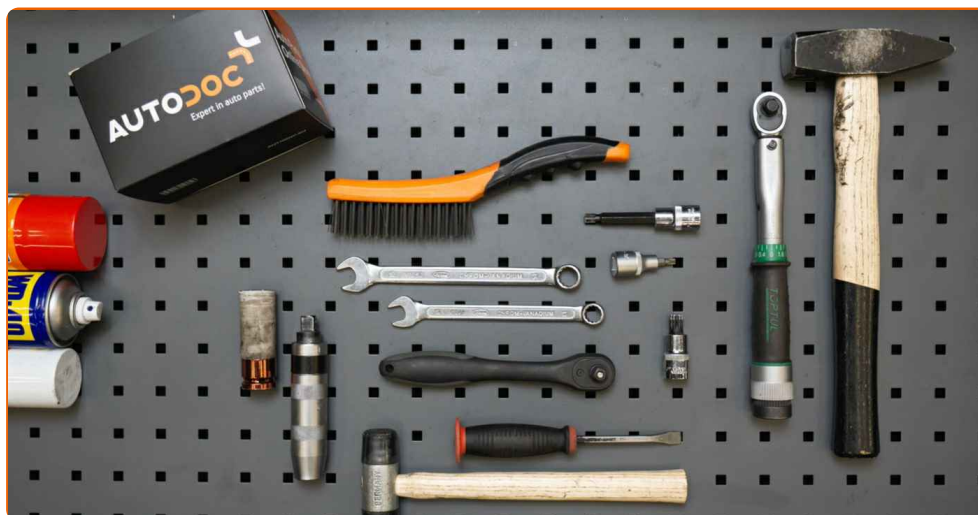

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- XZN toppe nr.16
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Passat 3C B6 Variant bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Passat Variant B6.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

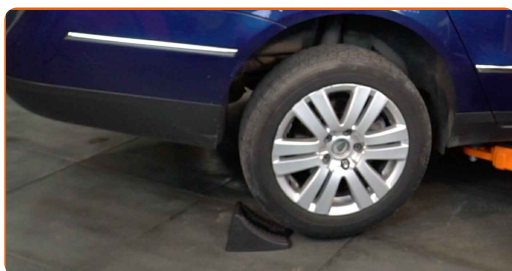

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.

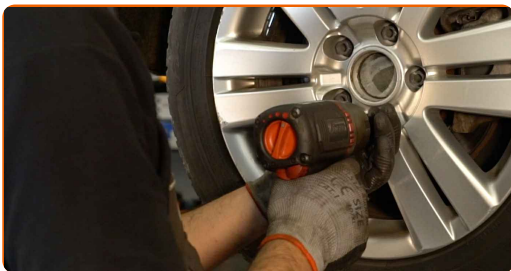


Udskiftning: hjullejer – VW Passat 3C5. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

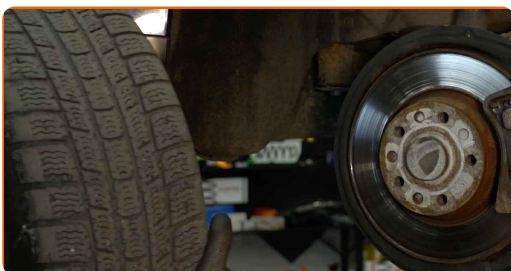

6 Sæt parkeringsbremse systemet i servicetilstand.

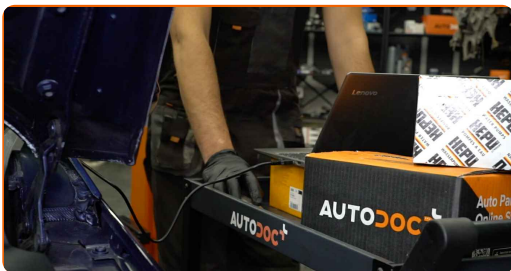


7 Rengør parkeringsbremse forbindelsen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

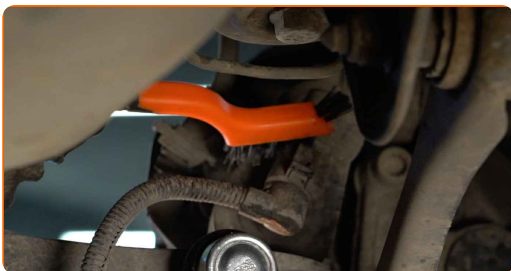

8

Træk parkeringsbremse forbindelsen ud.

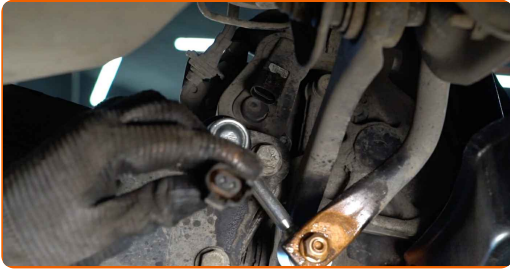


9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen.

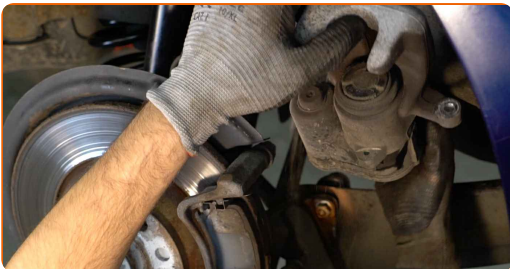


Udskiftning: hjullejer – Passat B6 3C Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne.

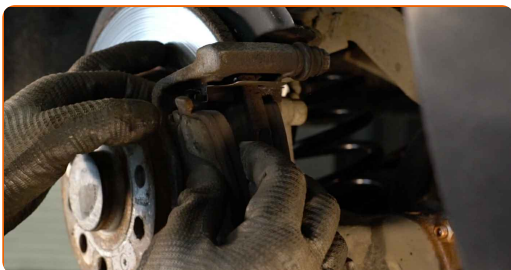

12

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en hammer.




Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

13

Skrue navlejets beslag af. Brug XZN #16. Brug en vridenøgle.

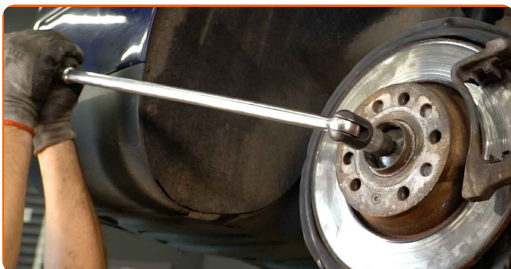


14

Skrue bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.




15

Fjern bremseskiven.

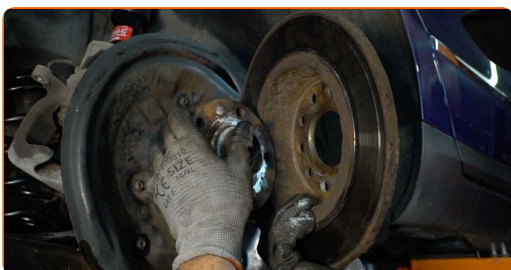

16

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

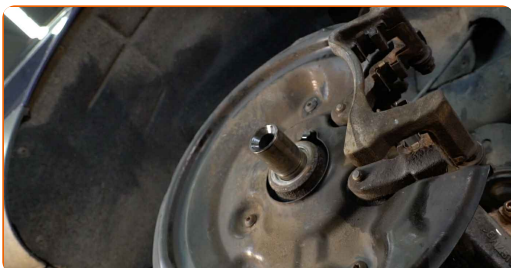


17

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

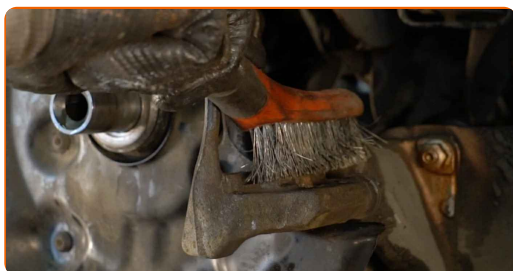

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VW Passat 3C5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19

Monter det nye hjulnav med et leje.




20

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

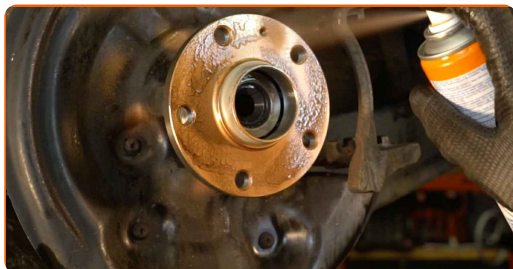

21

Installer bremseskiven.

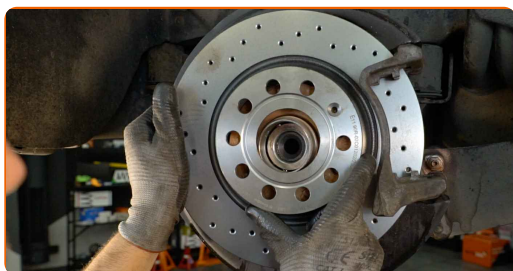

22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



23

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug XZN #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

24 Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.




25 Installer bremseklodserne.




26 Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

27 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

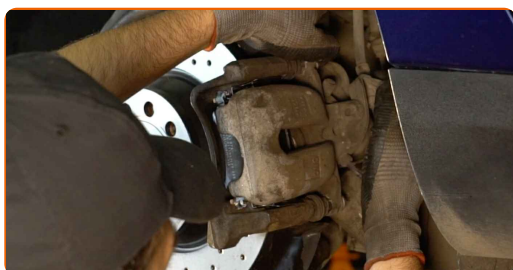


28 Sæt parkeringsbremse forbindelsen i.

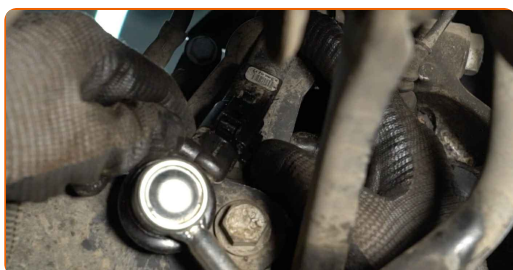


29

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

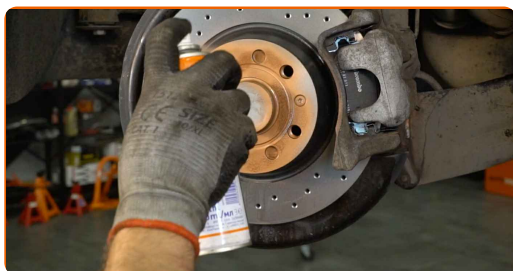

30

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

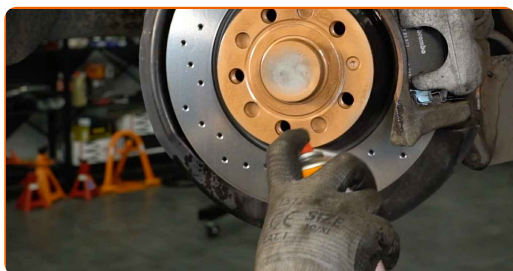

Udskiftning: hjullejer – VW Passat Variant B6. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Passat 3C5


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

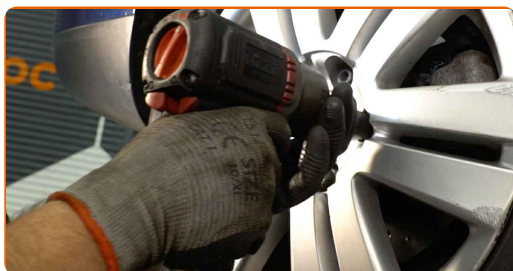


33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

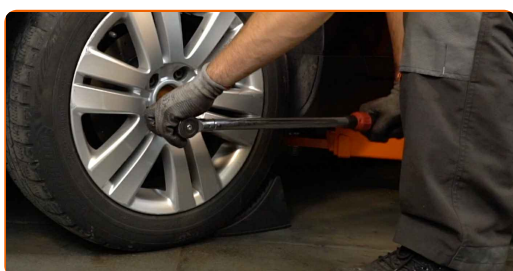

34

Fjern donkraft og klodser.

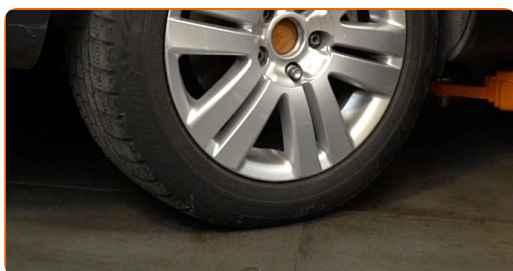

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

HJULLEJER TIL VW: KØB NU

**HJULLEJER TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.