



Udskift fjeder bag - **VW**
Passat 3C B6 Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat Variant (3C5) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW PASSAT 3C5. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Passat B6 3C Variant. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW PASSAT VARIANT B6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

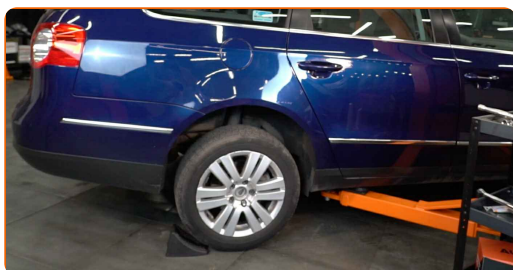


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

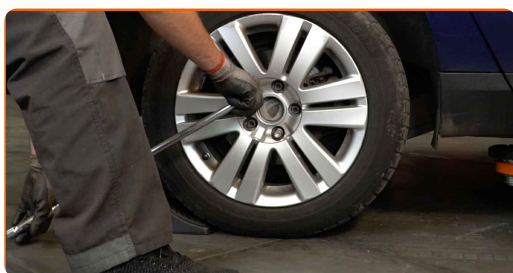


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

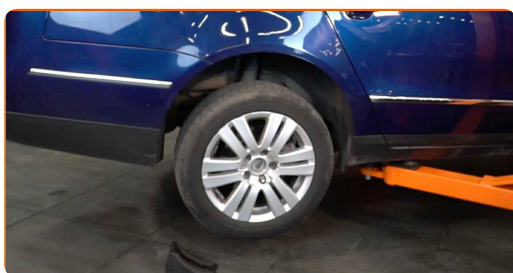

4

Løsen hjulboltene.

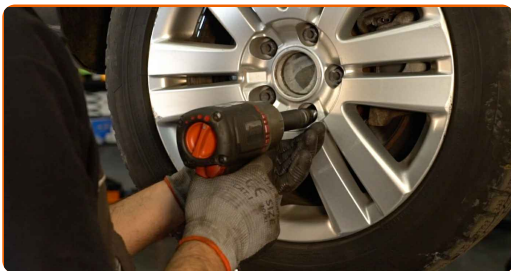


Udskiftning: fjeder – Passat B6 3C Variant. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

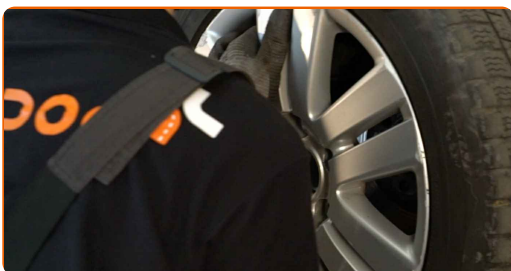


6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

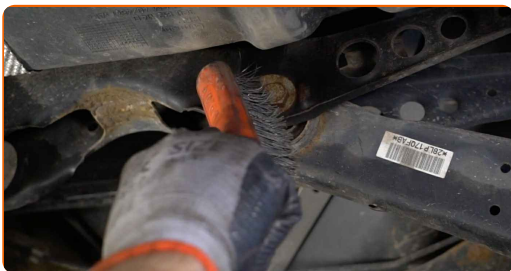


7


Lav en markering på camber justering bolt.

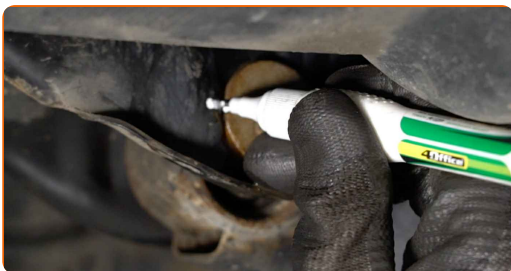


8 Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

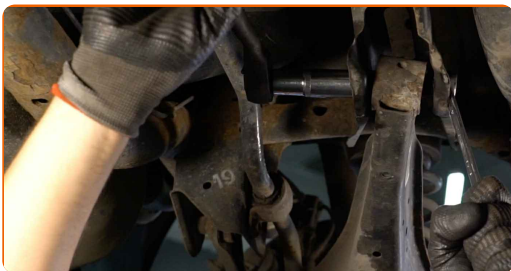


9 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

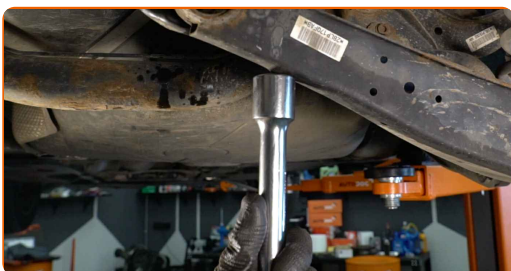

10 Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

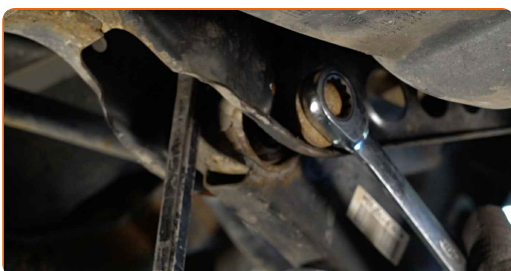

11 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

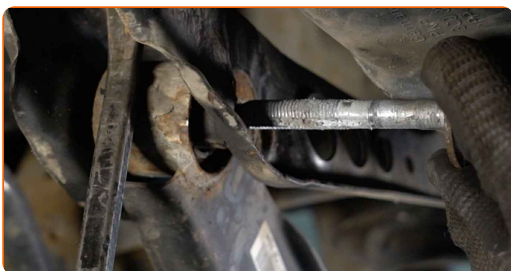

12

Fjern støtten under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Passat 3C5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


13

Fjern fjedren.

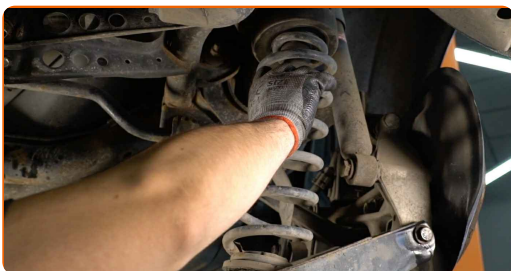

14


Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

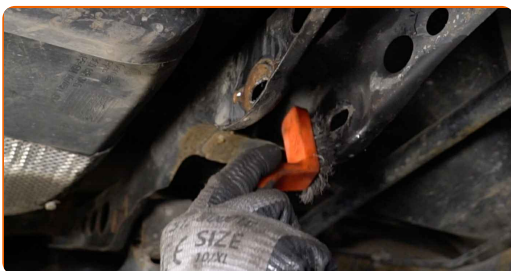


15 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




16 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monterings sædet.

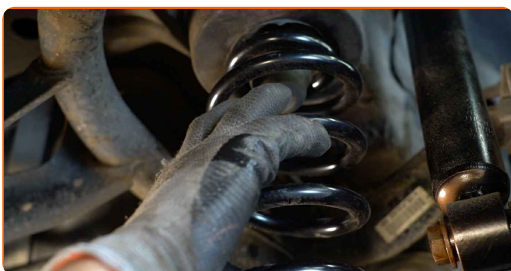


17 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

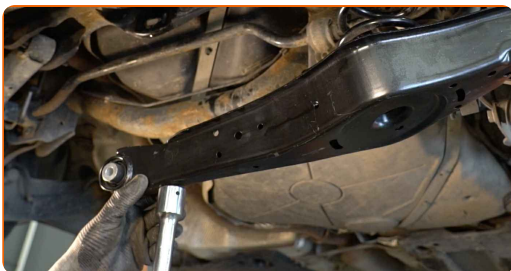


18 Installer fasgørelsesbolt. Brug et koben.

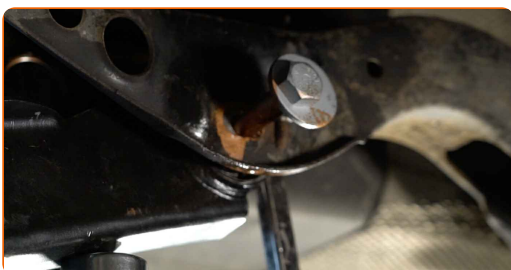

- 19** Skru befæstigelserne på der forbinder bærearmer med den bageste underramme. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

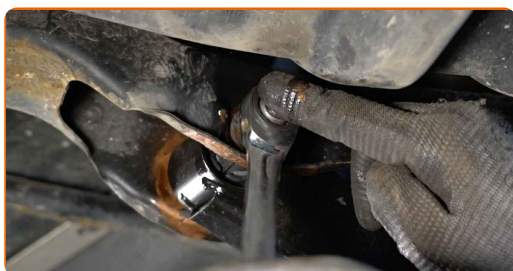

- 20** Fjern støtten under armen.

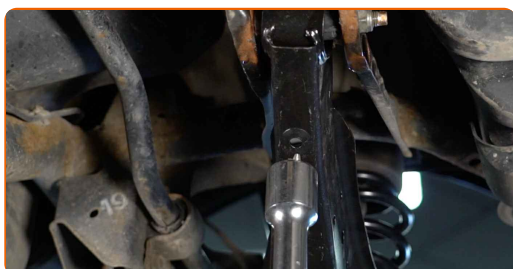


Udskiftning: fjeder – VW Passat 3C5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


- 21** Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 22** Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

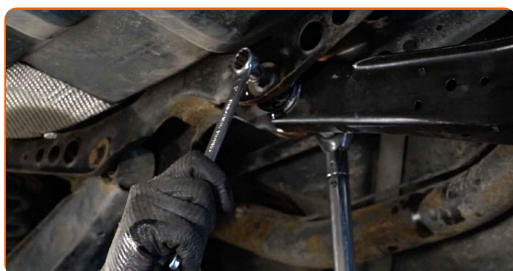


- 23** Stram fastgørelserne der forbinder bærearmer til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment. +90°

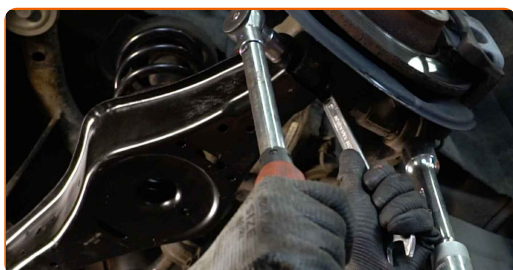

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 24** Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

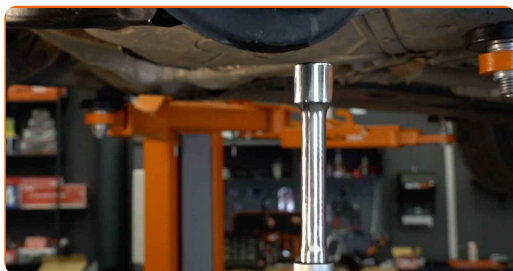


Udskiftning: fjeder – VW Passat B6 3C Variant. Råd fra AUTODOC:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


25

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

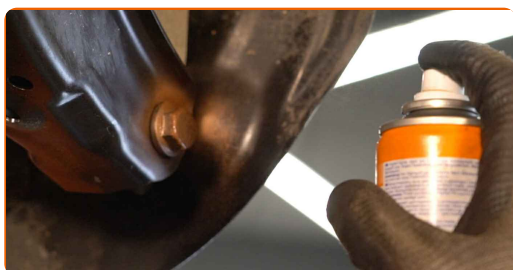

26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

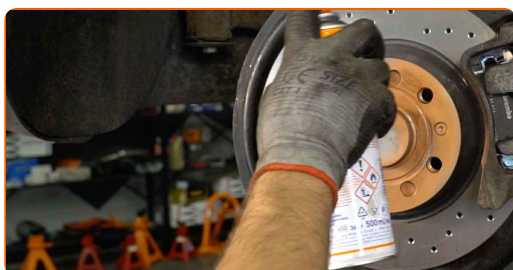

27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Passat 3C B6 Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.

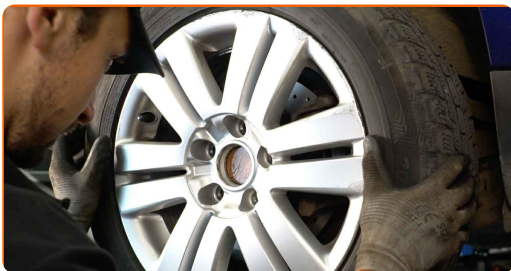


Udskiftning: fjeder – Passat Variant B6. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

29

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

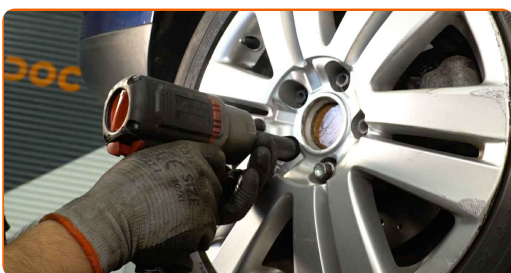

30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

FJEDER TIL VW: KØB NU

**FJEDER TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.