



Udskift bremseskiver for -  
**VW Passat B7 sedan |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Derby (86C, 80) 1.0, (+ 322)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B7  
SEDAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Stålborste
- Kaliber stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T27
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Gummihammer
- Slagskruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

## AUTODOC anbefaler:

- Udsift bremseskiverne på bilen VW Passat B7 sedan i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udsift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B7 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen.



2

Rengør bremsevæskebeholderens låg. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


3

Skru beslaget til motorens magnetventil af. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



4

Løsen bremsebeholderens dæksel.

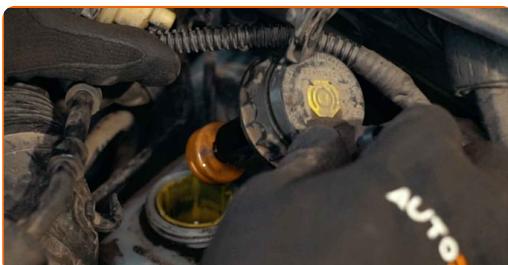

5

Sikre hjulene med klodser.

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



8

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Passat B7 sedan

9

Fjern hjulet.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**11**


Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

**12**

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**13**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

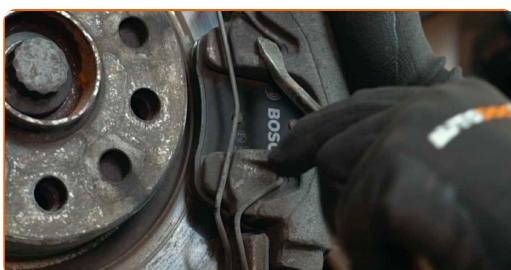**14**

Fjern bremsekaliberen.



## Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Fjern bremseklodserne.



16

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




17

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



18

Fjern kaliberens beslag.

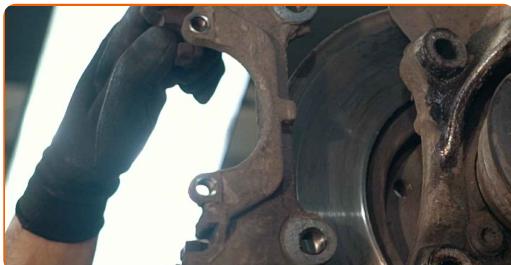

19

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



21

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.




22

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



23

Installer bremseskiven.

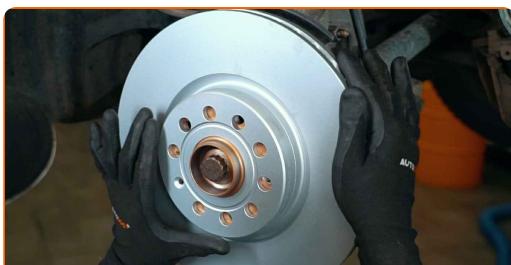

24

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



25

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer bremsekaliberens beslag.



27

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



28

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




30

Installer bremseklodserne.




31

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

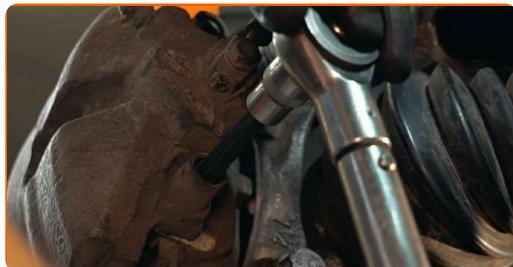

32

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

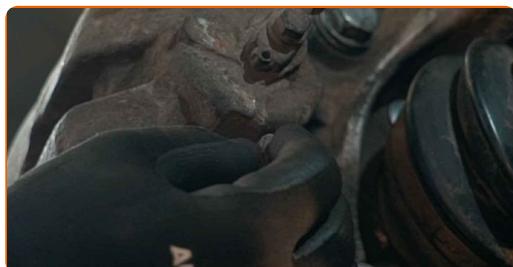

33

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfadt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat B7 sedan

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.




#### Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

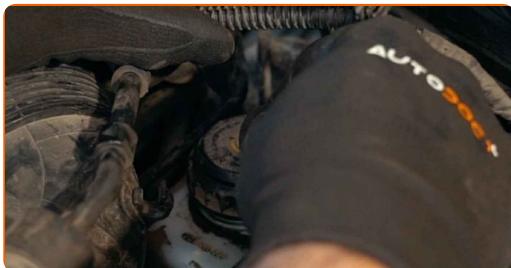

Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand,  
uden at starte motoren.

41

Skru beslaget til motorens magnetventil på. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



42

Luk motorhjelmen.




**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

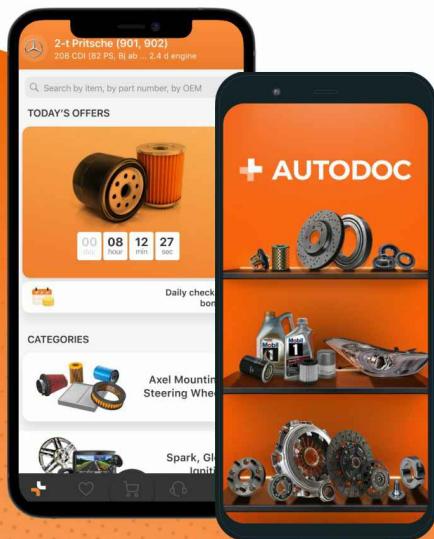

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B7 SEDAN****BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU****BREMSESKIVER TIL VW PASSAT B7 SEDAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.