



Udskift fjederben for -
VW Passat B7 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 117)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW PASSAT B7 SEDAN.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №18
- Skrue­nøgle nr.13
- Skrue­nøgle nr.16
- Skrue­nøgle nr.18
- Skrue­nøgle nr.21
- Skrue­nøgle nr.22
- Skrue­nøgle nr.27
- XZN toppe nr.6
- XZN toppe nr.14
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Dorn
- Fladmejsel
- Hammer
- Gevinds­kær
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B7 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen.

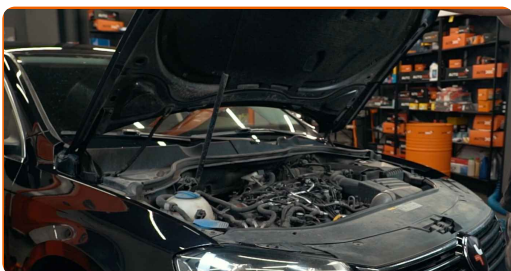


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

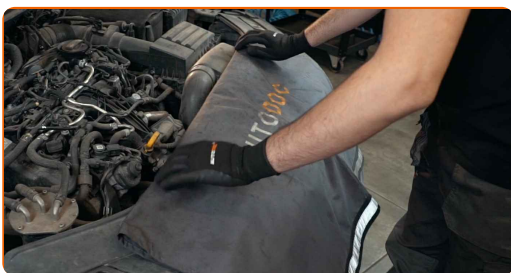

3

Fjern forseglingen fra kølergrillen.

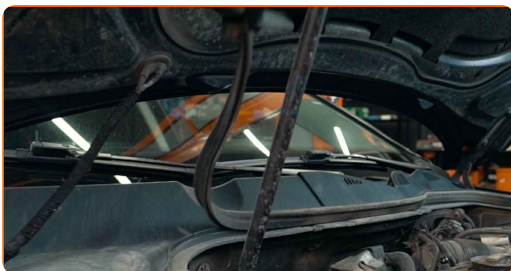

4 Fjern clipsen fra plastik vindskjoldet.




5 Løft plastgitteret væk fra vinduesviskerne.



6 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Løsen de øvre befæstigelse på fjederbenet. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

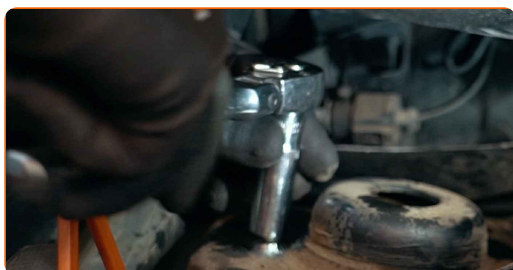

8 Sikre hjulene med klodser.

9

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




10

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



11

Løsen hjulboltene.

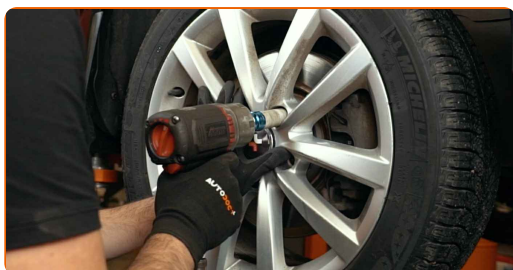

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Passat B7 sedan

12

Fjern hjulet.



- 13** Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Rengør befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

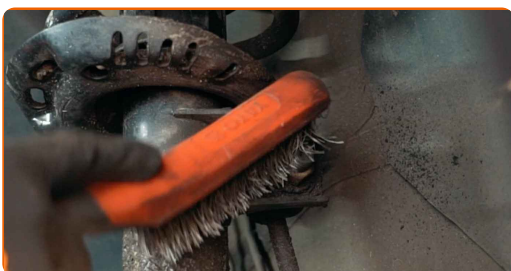


- 14** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




- 15** Fjern stabilisator stangen.




- 16** Rengør bremseslange beslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

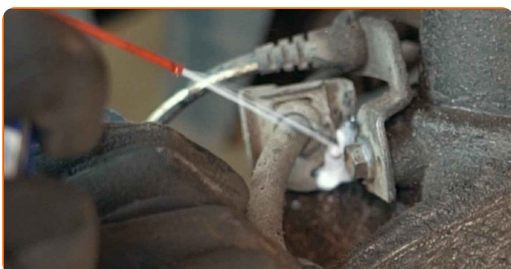


17 Skru skruerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en kombinøgle № 10.

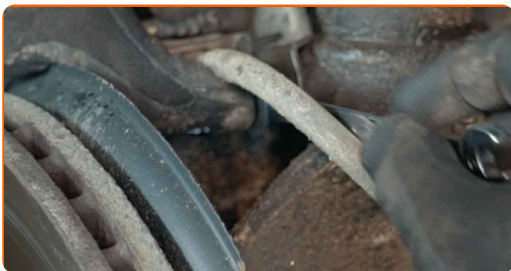


18 Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.

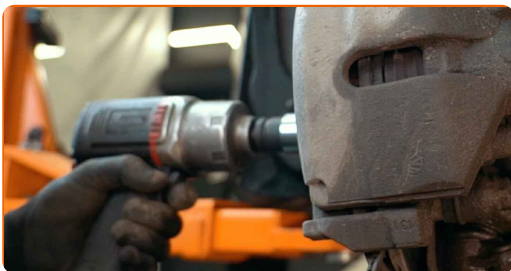

19 Fjern befæstigelsesbolten.

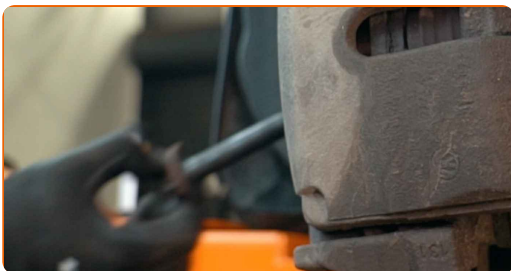


20 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle.

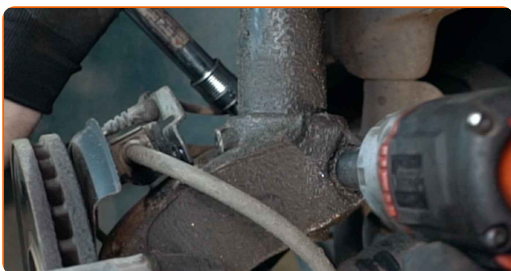


21 Rengør befæstigelses forbindelsen fra styrekuglen til ophængets bæream. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



22 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

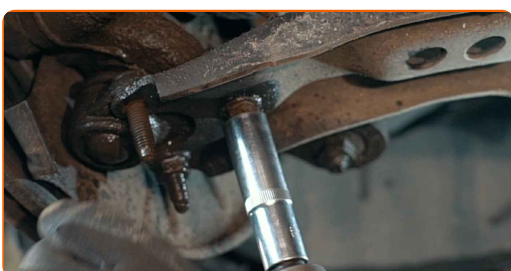


23 Tag kugleleddet af armen. Brug et koben.

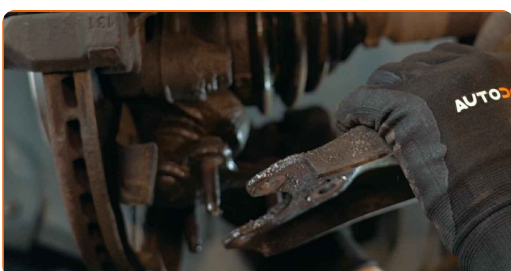

24 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




25 Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

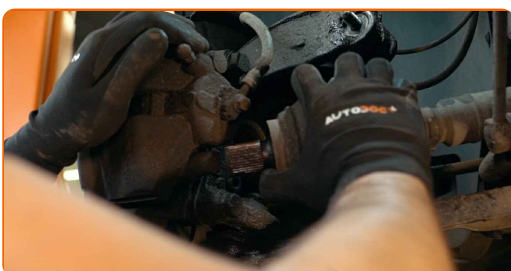


26 Fjern befæstigelsesbolten.



27 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

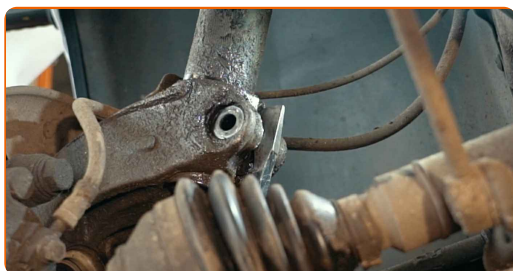

28 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

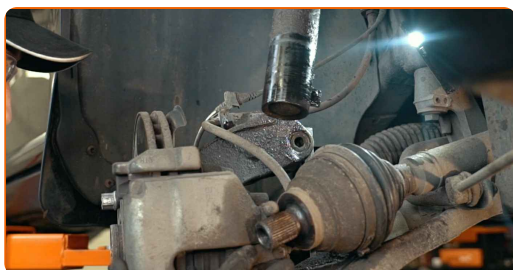

29 Skru de øverste befæstigelser på fjederbenet af.



AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B7 sedan – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

30

Fjern affjedringsstiveren.



31

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

32

Tryk fjederen sammen.

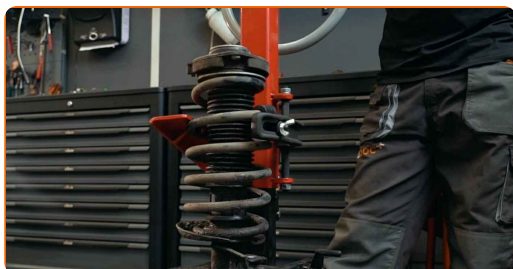

33

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



34

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°22. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




35

Fjern tårlejets beslag.



36

Frigør spolefjederen.

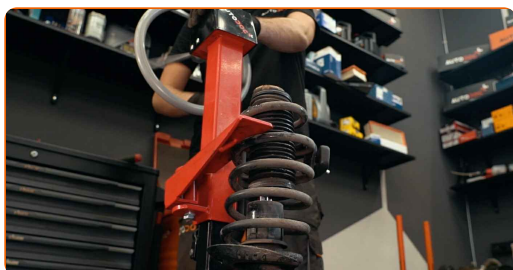


37

Fjern fjedren.



38

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

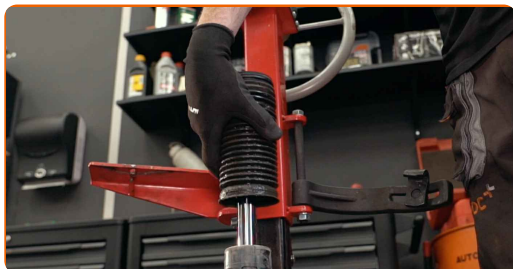

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

39

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

40


Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




41 Monter fjederen på støddæmperen.



42 Tryk fjederen sammen.

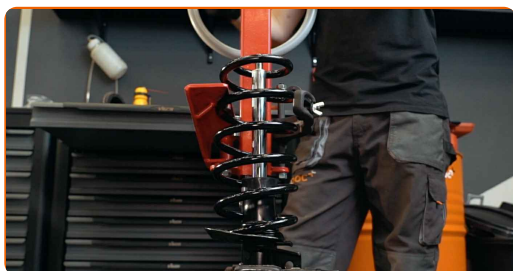

43 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

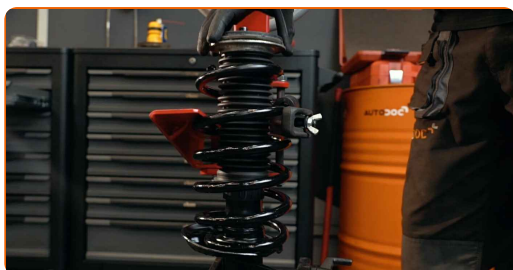

44 Installer fjederbenets øverste leje beslag.



45 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

46

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.




47

Dekomprimer fjederen.




48

Fjern det samlede fjederben.

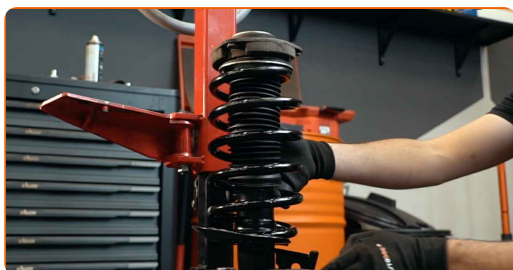

49

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

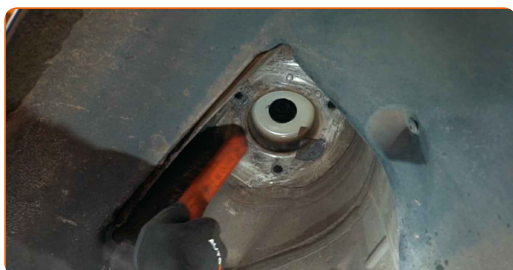

50 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.




51 Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene. Spænd den ikke til.


AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B7 sedan – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

52 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

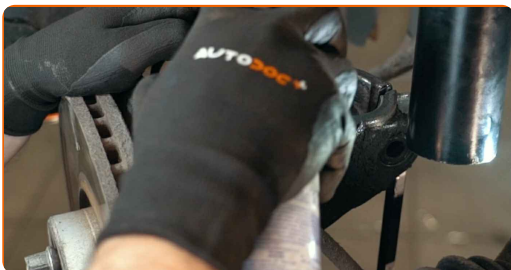


53 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

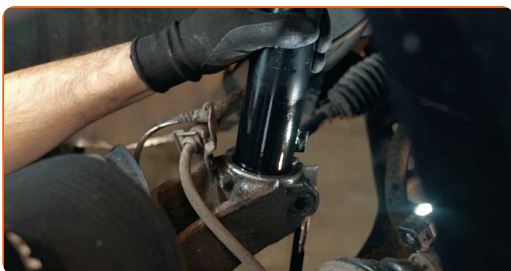

54 Installer fasgørelsesbolt.



55 Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle.

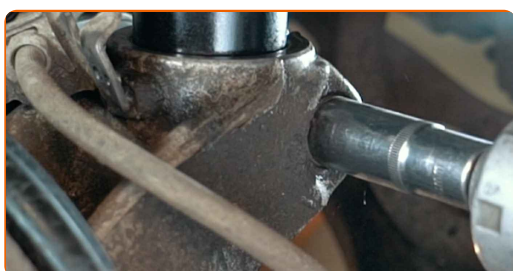

56 Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



57 Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

58

Monter kardanaxsel.



59

Rengør kugleleddets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



60

Fastgør styrekuglen til bæreamen.



61

Stram befæstigelseerne til der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




62

Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en kombinøgle N° 10.



63

Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

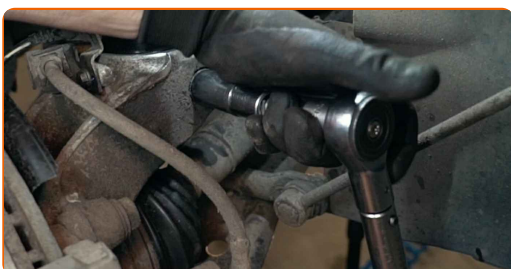

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

64


Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



65 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.




66 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #6. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

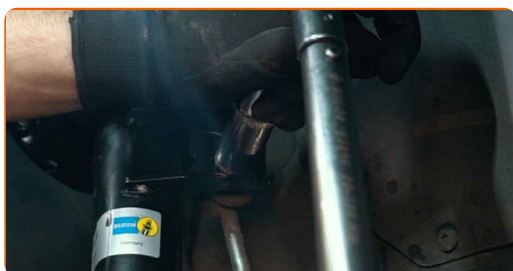

67 Installer og spænd boltene på kardanaxsel. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.



68 Behandl alle leddene. Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

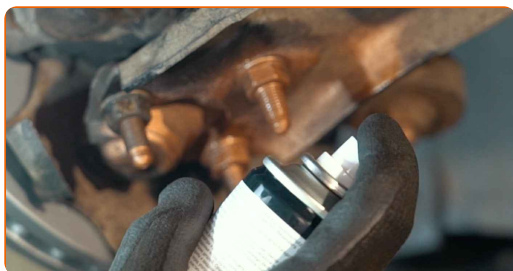

69

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



70

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

71

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat B7 sedan

72

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



73

Sænk bilen.



74

Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment. +90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

75

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




76

Fjern donkraft og klodser.



77

Stram de øvre befæstigelses til fjederbenet. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°

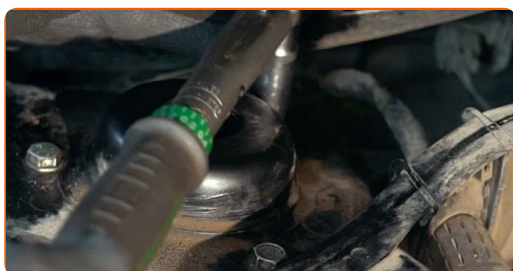

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


78

Behandel befæstigelsen på fjederbenet belslaget. Brug kobberfedt.



79

Installer og sikre kølergrillen.

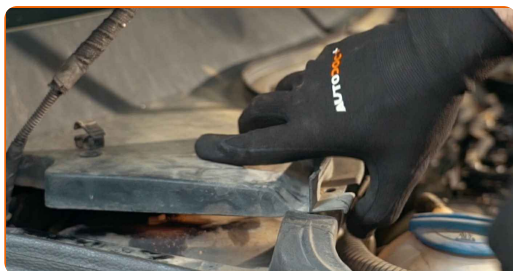

80

Påsæt befæstigelsen til vinduesvisker plastik grillen.




81

Installer kølergrillens forsegling.




82

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

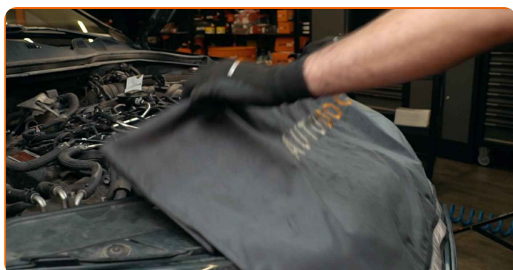

83

Luk motorhjelmen.

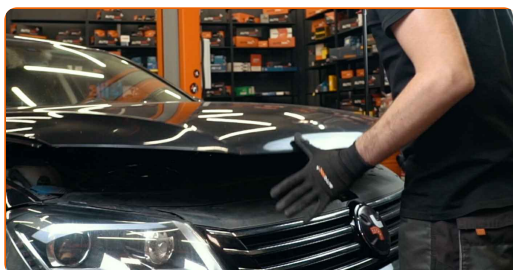

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B7 SEDAN

STØDDÆMPER TIL VW: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL VW PASSAT B7 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.