



Udskift hjullejer for - **VW**
Passat B7 sedan |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 269)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW PASSAT B7 SEDAN.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.27
- XZN toppe nr.6
- XZN toppe nr.12
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T27
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Gummihammer
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Passat B7 sedan bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B7 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Rengør bremsevæskebeholderens låg. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

3

Skrue beslaget til motorens magnetventil af. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



4

Løsen bremsebeholderens dæksel.



5

Sikre hjulene med klodser.

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



8

Løsen hjulboltene.

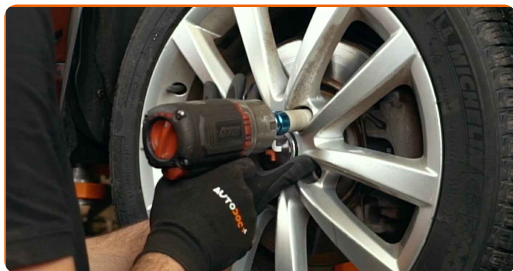


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Passat B7 sedan


9

Fjern hjulet.

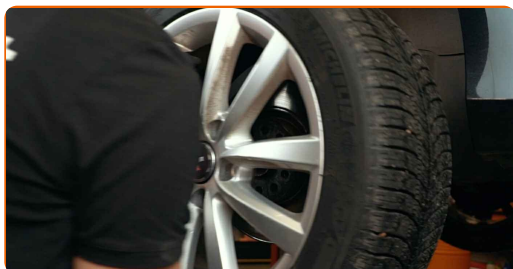


10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

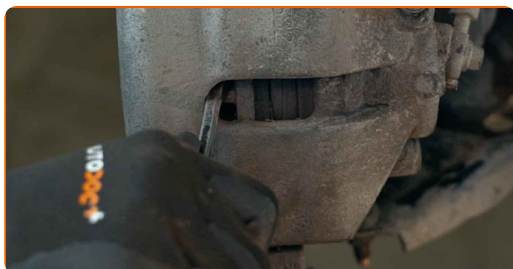

11

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

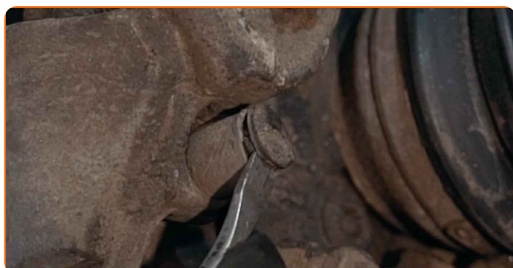

12

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



13

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



14

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: hjullejer – VW Passat B7 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

15

Fjern bremseklodserne.

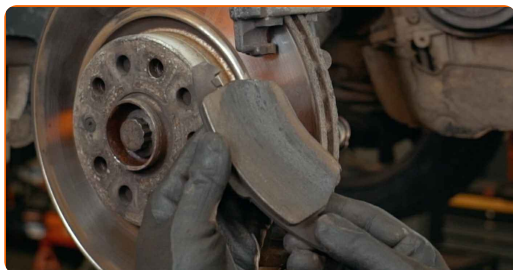


16


Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°27. Brug en vridenøgle.




17 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

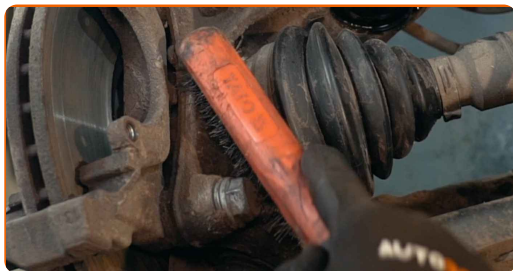


18 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

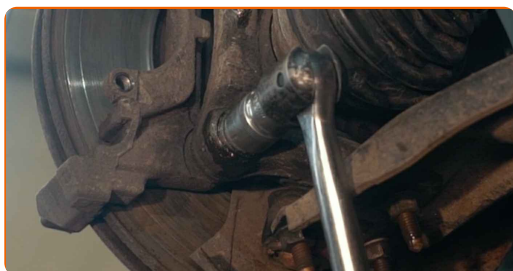

19 Fjern kaliberens beslag.

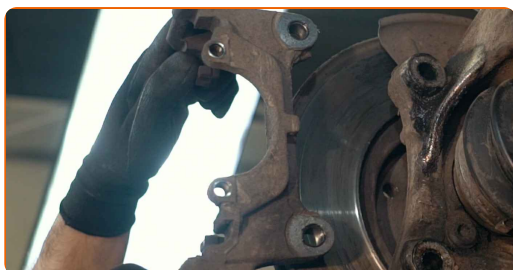

20 Rengør bremseeskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

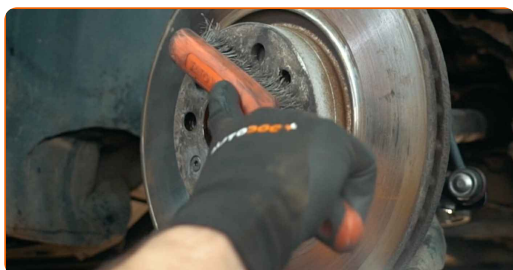


21

Skru bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.




22

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

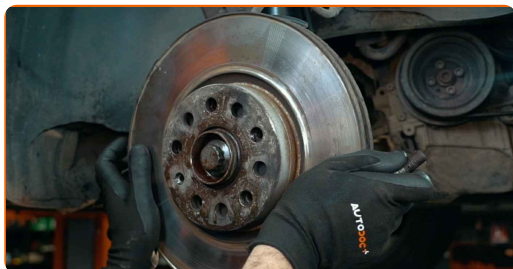


23

Rengør befæstigelse på bremseskive skjoldet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

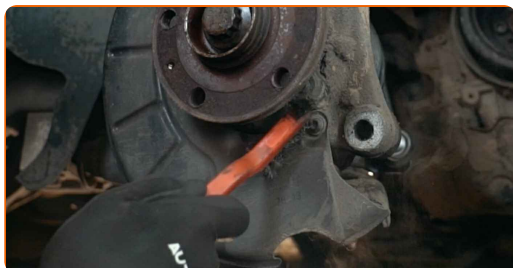


24

Skru befæstigelse af til bremseskive skjoldet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

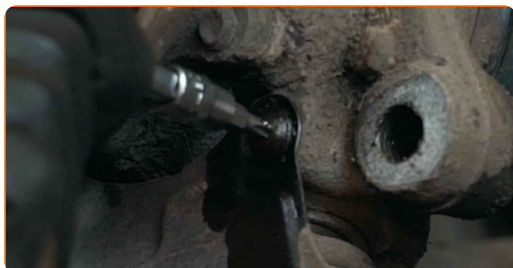


25 Fjern bremseskive skjoldet.

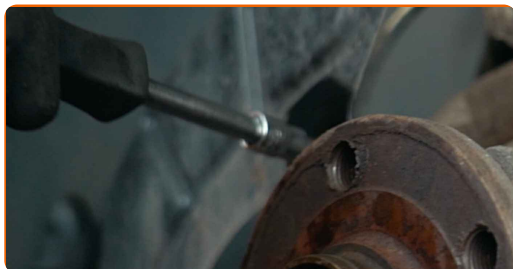


26 Fjern befæstigelsesbolten.



27 Rengør befæstigelserne til hjulnav lejet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

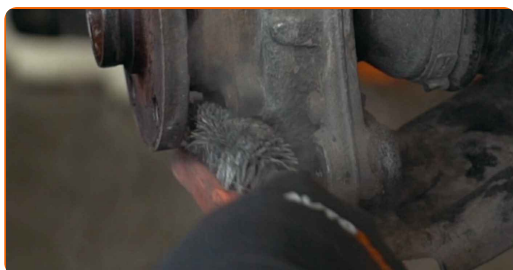


28 Rengør befæstigelses forbindelsen fra styrekuglen til ophængets bæream. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

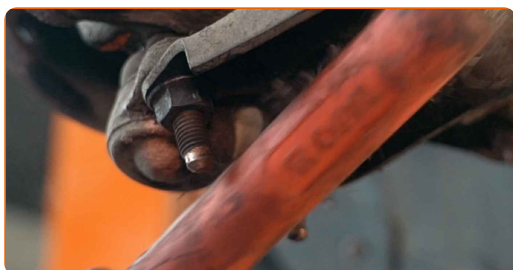

29

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

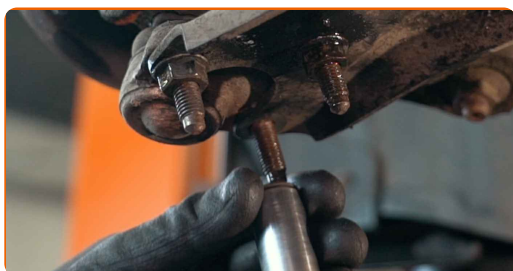


30

Tag kugleleddet af armen.




31

Frigør drivakslen fra styreskuglen.

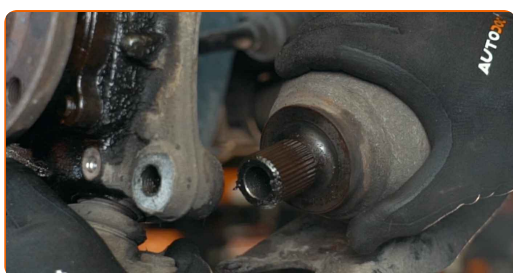

32

Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

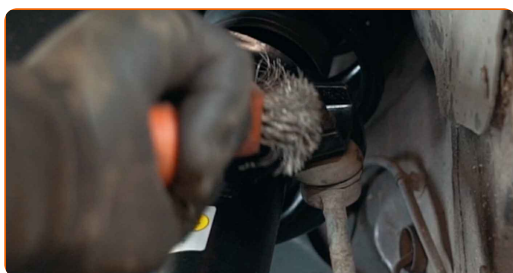

- 33** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 34** Fjern stabilisator stangen.




- 35** Rengør befæstigelserne til hjulnav lejet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 36** Skru navlejets beslag af. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.



37 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

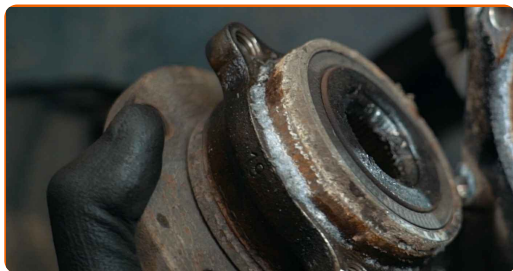

38 Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

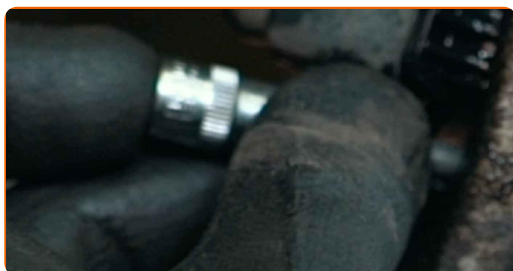


39 Afbryd ABS sensoren.




40 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




41 Tilslut ABS sensoren.

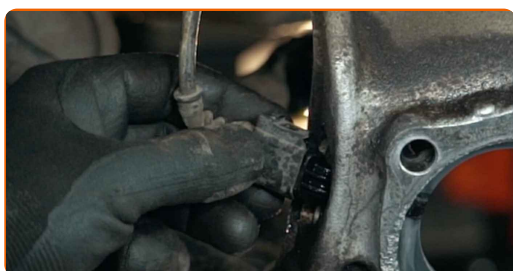


- 42** Stram befæstigelserne som forbinder ABS sensoren med styrespindlen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

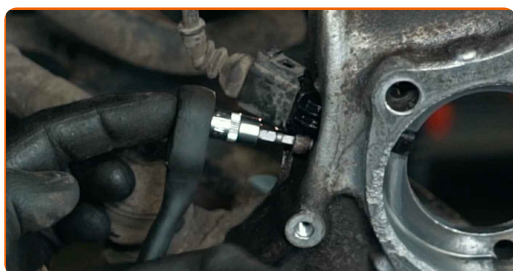

- 43** Monter det nye hjulnav med et leje.

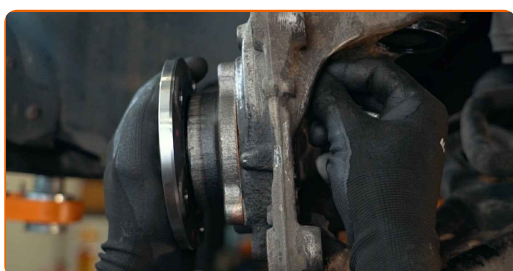

- 44** Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

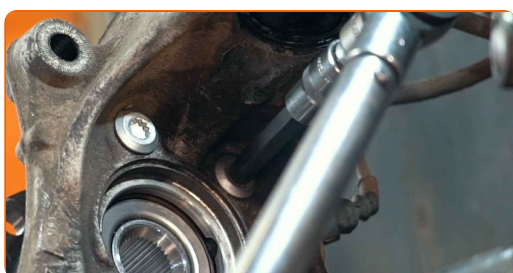


AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 45** Behandl befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.


46 Installer bremseskive skjoldet.

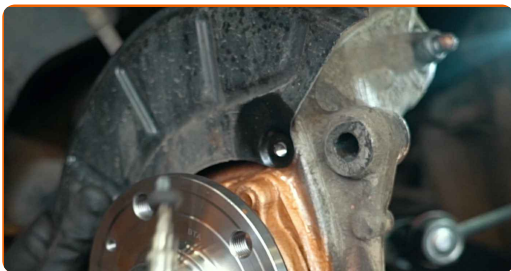


47 Skru befæstigelserne ind til bremseskive skjoldet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

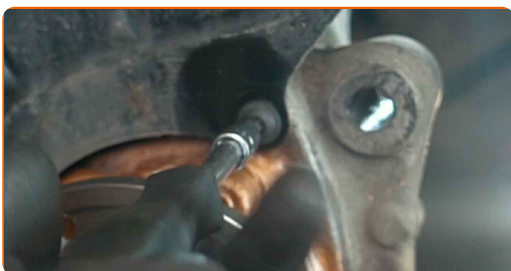


48 Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

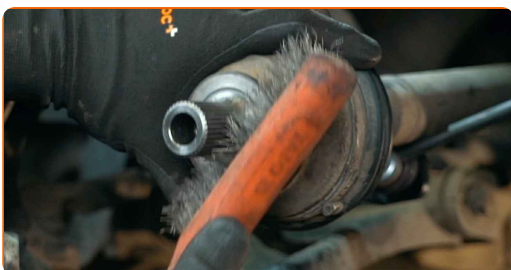

49 Monter kardanaksel.

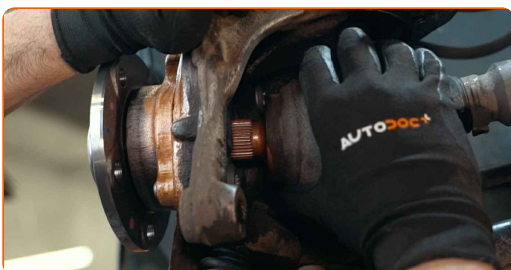

50 Fastgør styrekuglen til bæreamen.

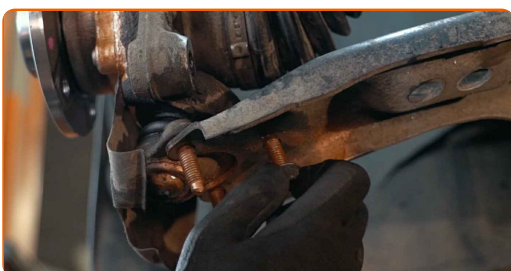

51

Stram befæstigelserne til der forbinder kugleleddet med bærearmer. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




52

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

53

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

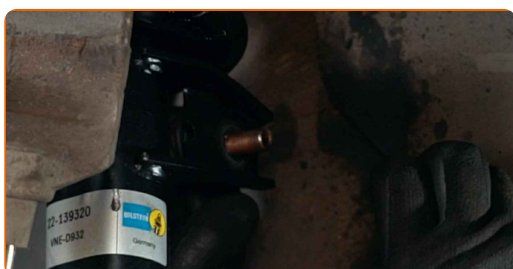

54

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #6. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




55

Installer og spænd boltene på kardanaxsel. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.



56 Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

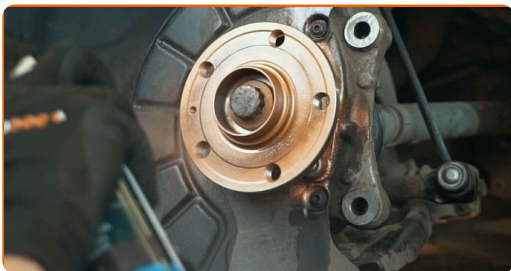

57 Installer bremseskiven.



58 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



59 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

60 Installer bremsekaliberens beslag.




61 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

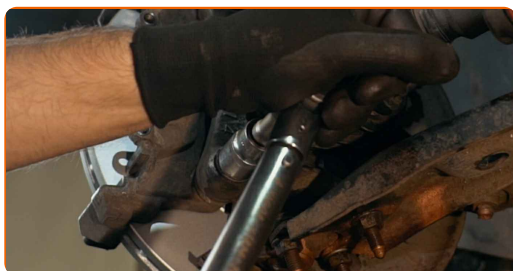


62 Installer bremseklodserne.




63 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

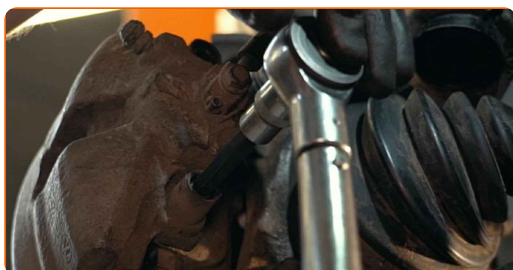

64 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

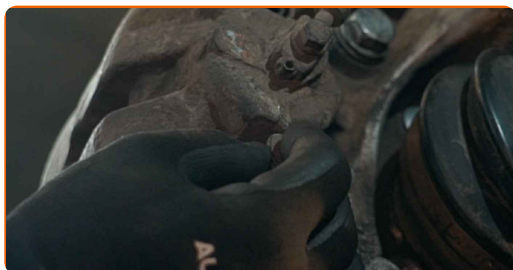

65 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

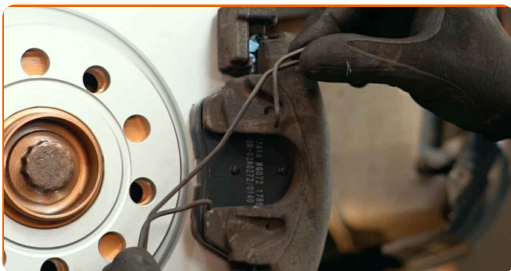


66 Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Behandl befæstigelseerne til kugleledet. Brug kobberfedt.



67 Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



68 Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.

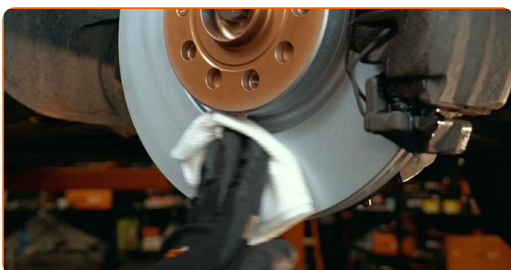

Udskiftning: hjullejer – VW Passat B7 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

69

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Passat B7 sedan

70

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




71

Sænk bilen.



72

Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

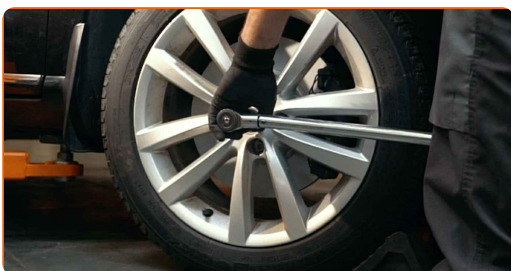

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

73 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



74 Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: hjullejer – VW Passat B7 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

75 Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



76

Skru beslaget til motorens magnetventil på. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

**77**

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B7 SEDAN

HJULLEJER TIL VW: KØB NU

**HJULLEJER TIL VW PASSAT B7 SEDAN: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.